


# Cablaggio per montaggio chiave su centrale 4110XMP

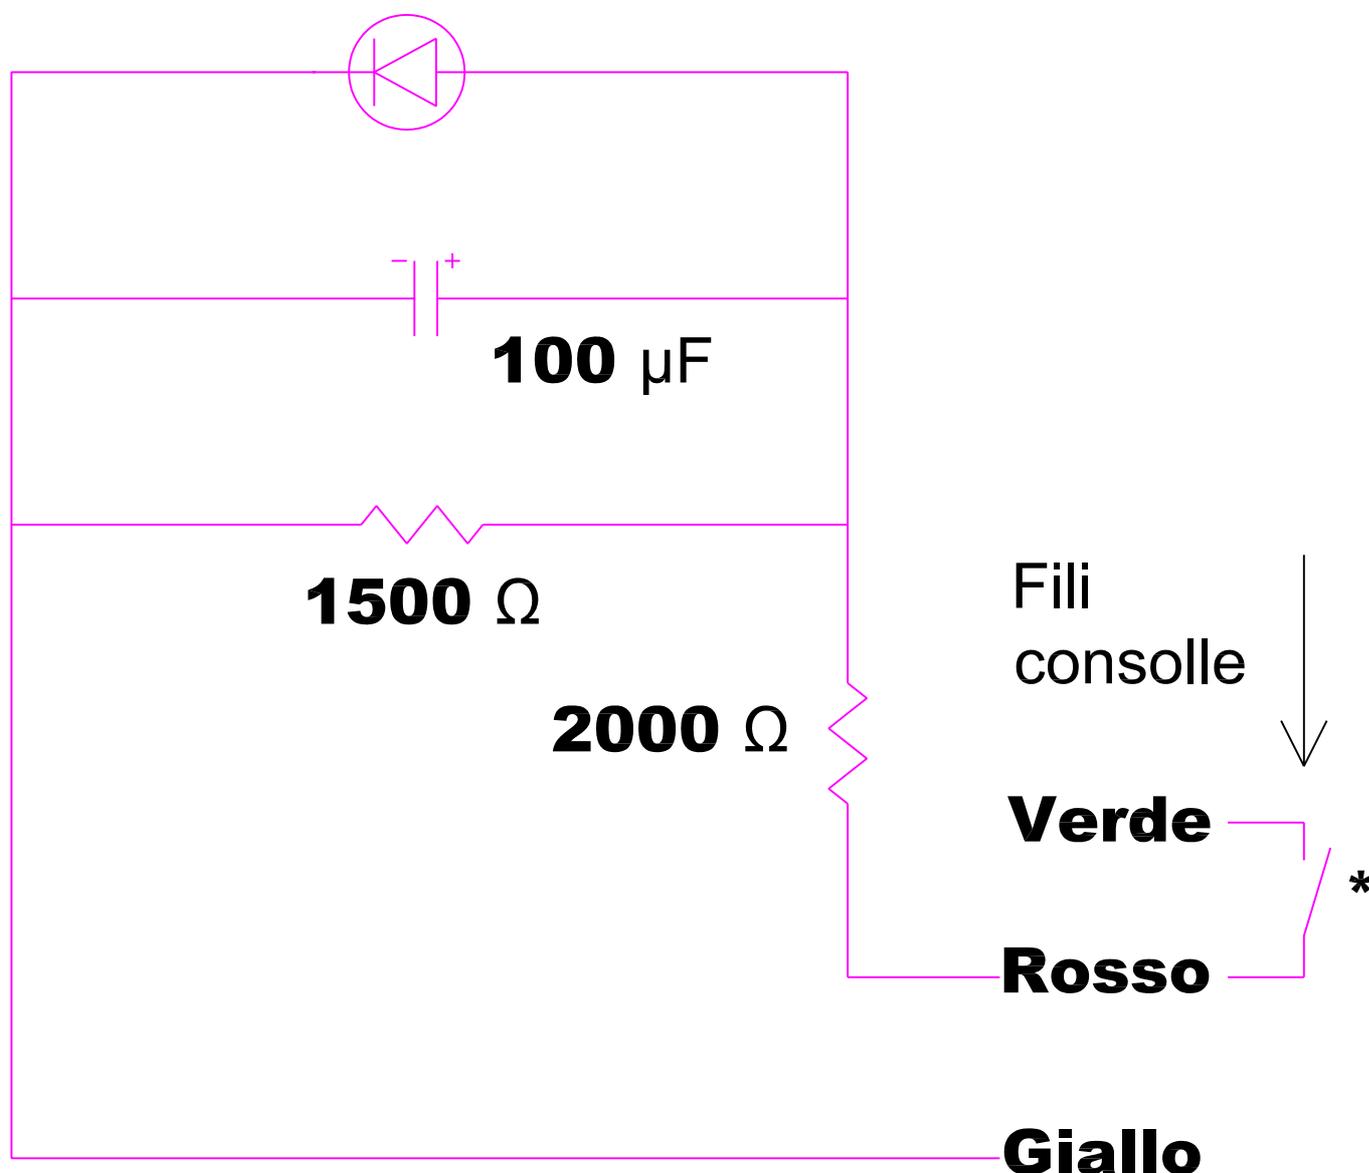

\* **Contatto di inserimento (Impulsivo: 1sec. Max)**

**Led spento: Impianto non pronto all'inserimento**

**Led lampeggiante lento: Impianto disinserito**

**Led lampeggiante veloce: Impianto inserito**

**Nota: Per il funzionamento del circuito abilitare l'opzione chiave (\*22) nella centrale.**