

Consolle Vista




MANUALE D'USO



EDIZIONE: Gennaio 1996

CONSOLLE VISTA

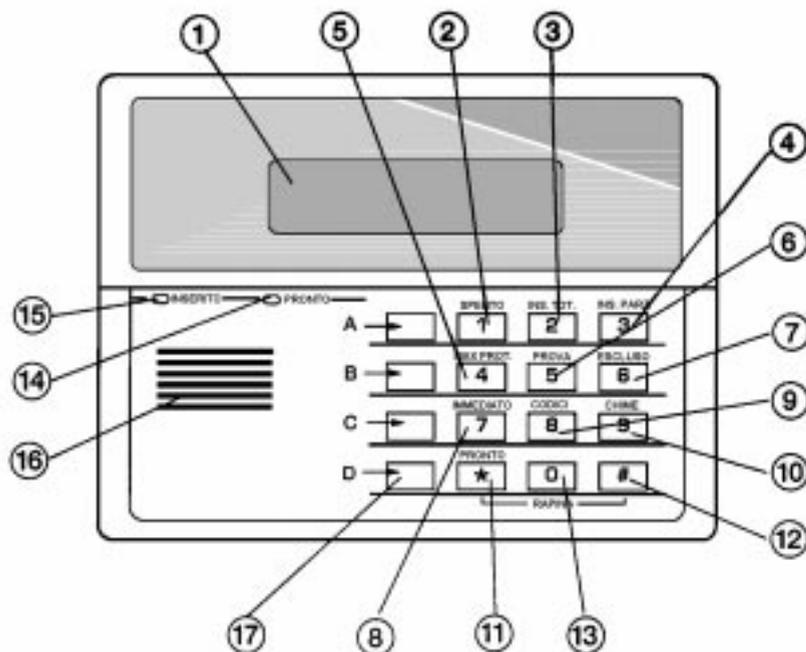

INDICAZIONE DI MANCANZA RETE

Se la luce verde RETE è spenta e compare la frase MANCANZA RETE sul display significa che manca la corrente elettrica, l'impianto in ogni caso continua a funzionare per mezzo della batteria interna.

Se anche nell'appartamento manca corrente, attendere che questa venga ripristinata. Se invece manca la rete solo alla centrale, verificare che l'interruttore da cui prende alimentazione non sia scattato, altrimenti chiamare l'installatore o un elettricista.

ATTENZIONE:

Se il display è completamente senza scritte e la luce verde RETE è spenta significa che la centrale è fuori servizio. Chiamare subito l'installatore.

DESCRIZIONI DI FUNZIONAMENTO

PREMENDO PER 5 SECONDI CIASCUN TASTO DELLA CONSOLLE SI ACCEDE ALLA DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO ESEGUIBILE CON QUEL TASTO.

CONDIZIONI DI MALFUNZIONAMENTO

Se la consolle visualizza la parola VERIF (N° Zona) accompagnata da un tono rapido del cicalino significa che è presente una condizione di MALFUNZIONAMENTO. Il cicalino può essere tacitato premendo un tasto qualsiasi.

Le condizioni di guasto più probabili sono:

- 1 La parola VERIF. abbinata alla scritta CALL SERVICE indica un malfunzionamento che compromette il funzionamento di parte dell'impianto.
Avvisate subito il vostro installatore.
- 2 La parola VERIF. abbinata a uno o più numeri di zona.
Recarsi nella zona interessata e verificare se ci sono dei fili interrotti (eventualmente ripristinarli), se il sensore è aperto, ecc. Quindi digitare sulla consolle il codice + SPENTO .
Se la scritta persiste avvisare il vostro installatore.
- 3 La parola VERIF. abbinata alle scritte ZONE 88, ZONE 89, 90 RADIO SUPERVISION o 91 RADIO SUPERVISION indica un malfunzionamento nelle riceventi radio del vostro sistema (NOTA: non tutti gli impianti hanno questi apparecchi).
Avvisare al più presto il vostro installatore.

ALTRE CONDIZIONI DI GUASTO:

- 1 La frase COMM. FAILURE, significa che è presente un guasto nella sezione telefonica della vostra centrale.
Avvisare il vostro installatore.
- 2 La parola LOW BAT accompagnata da un tono rapido del cicalino indica che uno dei trasmettitori via radio ha la pila quasi scarica. Premere un qualsiasi tasto per tacitare il cicalino e avvisare l'installatore (o sostituire la pila nel sensore evidenziato nel display).

FUNZIONI DELLA CONSOLLE VISTA

1 DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI:

E' composto da un display numerico a 2 cifre e da una serie di parole.

DISPLAY NUMERICO A DUE CIFRE:

Identifica le zone dal num. 1 al num. 64, inoltre può visualizzare 99 (rapina), 95 o 96 situazione di emergenza (dipende dalla programmazione effettuata dall'installatore) o 97 (quando è prevista la scheda di espansione per le zone da 10 a 64) per indicare un malfunzionamento della linea.

Le parole sono:

AWAY o INS. TOT: Quando l'impianto è inserito totalmente.

STAY o INS. PARZ: Quando è stata inserita una parte dell'impianto, normalmente quella perimetrale.

INSTANT O IMMEDIATO: Quando il tempo di ingresso è stato disabilitato

BY PASS o ESCLUSIONE: Quando una o più zone sono state escluse.

NOT READY o NON PRONTO: Quando una o più zone dell'impianto sono aperte (in allarme) e quindi non è possibile inserire l'impianto.

NO AC o NO RETE Quando manca la rete elettrica.

AC o RETE Quando la centrale è alimentata (condizione normale)

CHIME: Quando viene attivata questa funzione (vedere punto 7)

ALARM o ALLARME:

Quando uno dei sensori (di furto o di incendio) ha dato l'allarme. Il display numerico visualizza il numero del sensore che ha dato l'allarme.

CHECK O PROVA:

Quando esiste un malfunzionamento nel sistema o è stato manomesso uno dei rivelatori. E' sempre abbinato al numero del sensore interessato.

FIRE o INCENDIO:

Quando un eventuale rivelatore di fumo è stato attivato. E' sempre abbinato al numero del sensore che ha causato l'allarme.

BAT.:

Quando uno dei trasmettitori via radio (se presenti) ha la pila scarica.

2 TASTO SPENTO o OFF:

Serve per disinserire l'impianto antifurto, per tacitare gli allarmi, per cancellare il display numerico e per ripristinare un eventuale segnale di guasto, quando questo è stato riparato.
(Digitare codice + SPENTO).


3 TASTO INS.TOT o AWAY:

Consente l'inserimento totale dell'impianto
(Digitare codice + INS.TOT)

4 TASTO INS.PARZ o STAY:

Consente di inserire l'impianto senza la parte volumetrica (solo le zone perimetrali)
(Digitare il codice +INS.PARZ)

ALLARME RAPINA

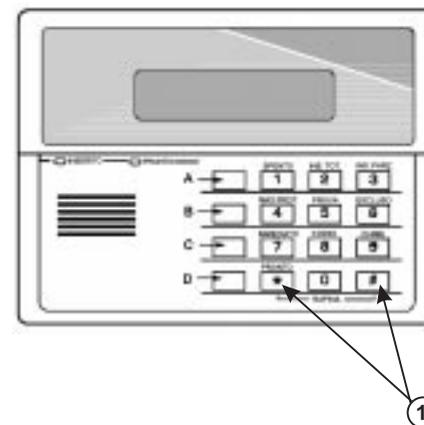
**PROCEDURA:**

Questa funzione permette l'attivazione di un allarme silenzioso o udibile, (come è stato programmato dal vostro installatore) premendo contemporaneamente i tasti * + # .

NOTE:

Il sistema manda un segnale alla centrale operativa (se questo è stato richiesto al momento dell'installazione).

DISINSERIMENTO SOTTO MINACCIA

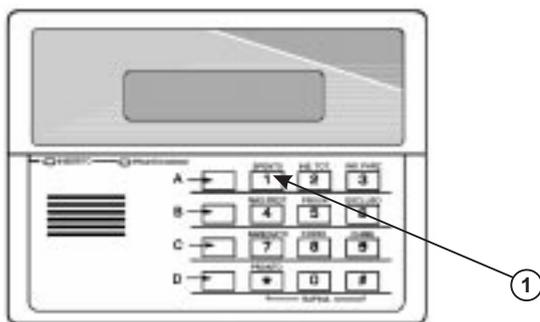

PROCEDURA:

- 1 Digitare le prime tre cifre del codice di sicurezza e incrementare di 1 l'ultima cifra e quindi premere SPENTO.

ESEMPIO:

Codice normale di sicurezza **1 2 3 4 + SPENTO**
Codice disinserimento sotto minaccia **1 2 3 5 + SPENTO**

NOTE:

- * Il sistema si disinserisce ma contemporaneamente il manda un segnale alla centrale operativa (se questo è stato richiesto al momento dell'installazione).

IMPORTANTE

- * Questa funzione è possibile usarla solo se siete collegati ad una centrale di sorveglianza.
- * Non è possibile attivare questa funzione se l'ultima cifra del codice di sicurezza è un 9.
- * E' importante quando viene utilizzato un codice temporaneo che l'utilizzatore sia informato di quanto sopra per poter correttamente utilizzare il suo

5 TASTO PROVA o TEST:

Consente la verifica del sistema e la prova degli allarmi sonori.

ATTENZIONE:Può attivare anche la chiamata telefonica o il ponte radio.

(Digitare codice + PROVA)

6 TASTO ESCLUSO o BYPASS:

Permette l'esclusione di una o più zone dell'impianto (digitare codice + ESCLUSO + NN, dove NN è il numero della zona da escludere; se le zone sono più di una digitare successivamente alla prima i numeri delle altre. E' sempre necessario digitare due cifre ad esempio 01, 08, 20, ecc.).

Al termine, dopo alcuni secondi, il display visualizza le zone escluse.

7 TASTO CHIME:

Quando si attiva questa funzione (solo a impianto spento) ogni volta che un sensore viene attivato la consolle emette tre toni.

(Digitare codice + CHIME) per disattivare questa funzione ripetere la sequenza (codice + CHIME)

8 TASTO :

Consente di inserire l'impianto senza usare il codice (questa funzione deve essere programmata al momento dell'installazione premere # + AWAY o STAY o INSTANT, ecc.)

9 TASTI DA 0 a 9:


Sono utilizzati per digitare il proprio codice di inserimento e disinserimento impianto

10 TASTO CODICI o CODE:


Permette di creare dei nuovi codici di sicurezza, da assegnare ad altre persone.

(Digitare il codice principale + tasto CODICI + NN + le 4 cifre del nuovo

IMPORTANTE: Quando si agisce sui tasti della consolle per introdurre i vari comandi è necessario che i tasti siano premuti in sequenza a non più di 2 secondi uno dall'altro. Trascorso questo tempo è necessario ripetere la sequenza dall'inizio.

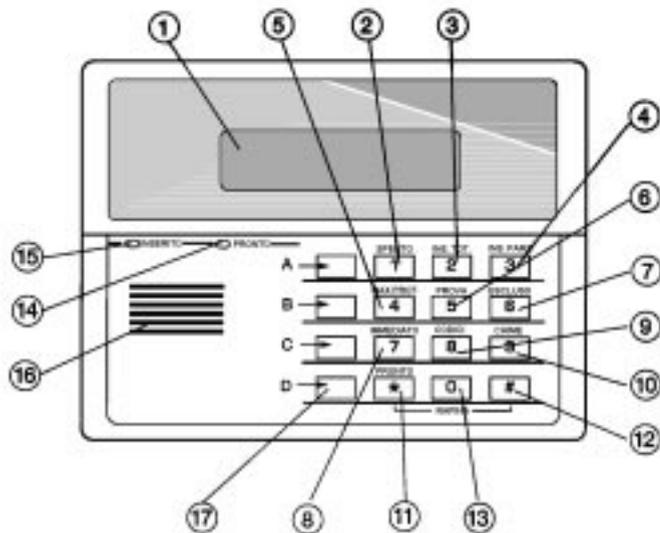

FUNZIONE CHIME

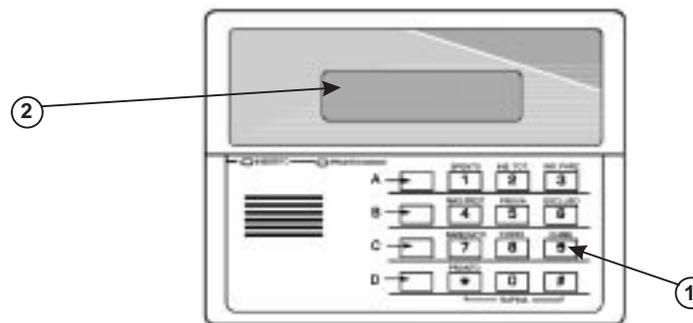

PROCEDURA:

**QUESTA FUNZIONE E' OPERATIVA SOLO SE IL SISTEMA E' DISIN-
SERITO**

- 1 Digitare il codice di sicurezza e premere il tasto CHIME.
- 2 Il display visualizza la scritta:

PRONTO CHIME INS
Pronto per inserire

11 TASTO PRONTO o READY:

Quando il display visualizza NON PRONTO o NOT READY, premendo questo tasto si evidenziano le zone aperte.

12 TASTO IMMEDIATO o INSTANT:

Permette di inserire l'impianto senza la parte volumetrica (solo le zone perimetrali) e senza il tempo di ingresso.
(Digitare il codice + IMMEDIATO)

13 TASTO MAX PROT o MAXIMUN:


Permette di inserire tutto il sistema antifurto senza il tempo di ingresso.
(Digitare codice + MAX PROT)

NOTE:

- * Quando una zona ritardata o perimetrale viene aperta (es. porte finestre ecc.) il display visualizza la scritta "**Press * key**" e la consolle emette 3 toni (premere il tasto * per visualizzare le zone)
- * Questa funzione viene esclusa digitando il codice di sicurezza e premendo nuovamente il tasto CHIME.

CODICI DI ACCESSO TEMPORANEI

①
**SECURITY
CODE**

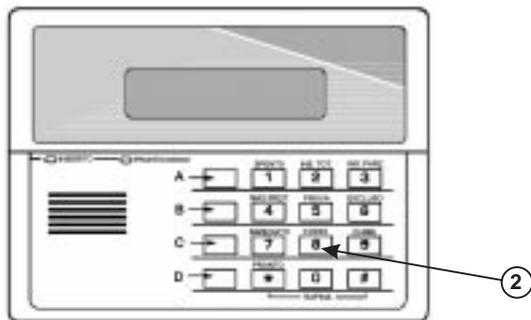

14 RETE o POWER = PRESENZA RETE: (luce verde)
E' illuminata quando è presente l'alimentazione di rete.

15 INSERITO o ARMED = IMPIANTO ACCESO:(luce rossa)
Si illumina quando viene inserito l'impianto di allarme (in INS.TOT
INS.PARZ IMMEDIATO o MAX PROT).

16 CICALINO DELLA CONSOLLE:
Emette una serie di toni per segnalare i vari comandi e indicare lo stato
di allarme


PROCEDURA:

- 1 Digitare il codice MASTER di sicurezza.
- 2 Premere il tasto CODICI + il numero di identificazione utente(da 0 a 32)+ il codice temporaneo. La consolle emette un tono per confermare l'accettazione dell'operazione.

NOTE:

- * Possono essere assegnati 20 codici di accesso temporanei.
- * Non assegnare un codice secondario che sia in conflitto con il codice di disinserimento sotto minaccia.
- * Per rimuovere il codice temporaneo procedere come segue:
digitare il codice master di sicurezza + il tasto CODICI + il numero di
identificazione del codice da cancellare + il codice master.

VERIFICA DELLE ZONE APERTE

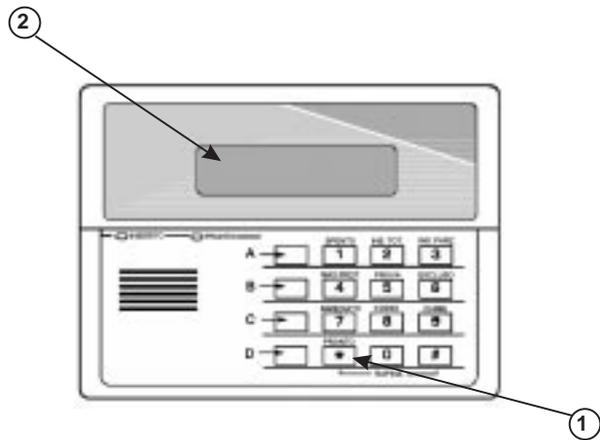


PRIMA DI INSERIRE IL VOSTRO SISTEMA DI ALLARME CONTROLLATE CHE TUTTE LE PORTE LE FINESTRE E LE ALTRE PROTEZIONI SIANO CHIUSE

- 1 Se il display presenta la seguente scritta premere il tasto PRONTO per verificare quali zone sono aperte
- 2 I numeri delle zone aperte sono visualizzati.
- 3 Dopo aver chiuso o comunque ripristinato le zone aperte appare la seguente scritta

NOTE:

Questo messaggio può essere modificato in tutto o in parte dal vostro installatore.

VISUALIZZAZIONE DELLE ZONE ESCLUSE

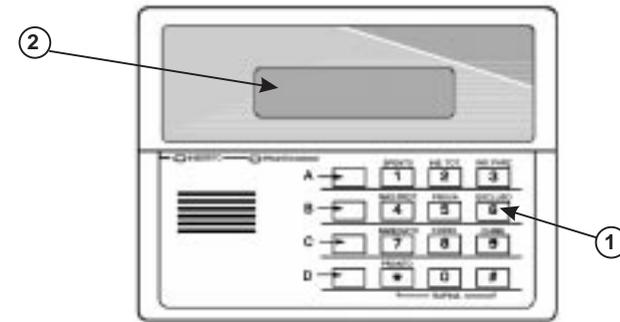

PROCEDURA:

- 1 Quando il display visualizza la scritta:


**SPENTO ZONE ESCL
Pronto per inserire**

- 2 Attendere che tutte le zone escluse siano visualizzate sul display, (ciascuna è accompagnata da un tono della consolle).

NOTE:

* Il sistema deve essere disinserito per eseguire questa procedura.

ESCLUSIONE DI UNA O PIU' ZONE

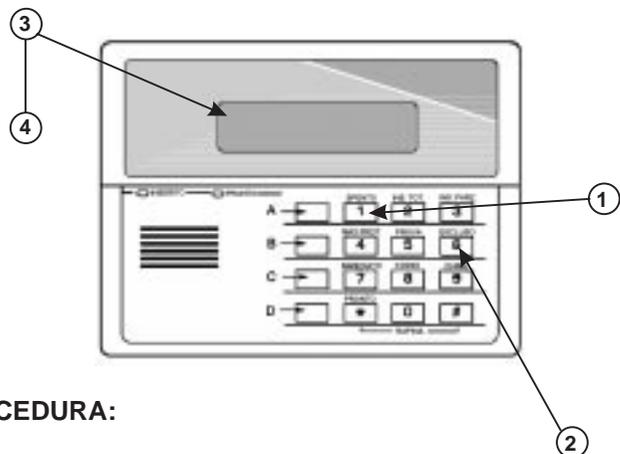

PROCEDURA:

- 1 Il sistema deve essere disinserito.
- 2 Digitare il codice di sicurezza + tasto ESCLUSO + numero della zona da escludere (es. 01, 02,.....XX).
IMPORTANTE: ogni zona da escludere deve avere un formato numerico di due cifre (es. la zona 1 dovrà avere formato 01).
- 3 Attendere che le zone escluse siano visualizzate sul display (ciascuna è abbinata ad un tono).
- 4 Il display visualizza la scritta:

SPENTO ZONE ESCL
Pronto per inserire

 per indicare che vi sono una o più zone escluse.
- 5 Inserire il sistema.


NOTE:

- * Tutte le zone escluse non causano l'allarme se violate.
- * Tutte le zone escluse ritornano attive digitando il codice + SPENTO.

IMPORTANTE:

- * Il sistema deve essere disinserito per poter escludere le zone.
- * Non si possono escludere le zone incendio.
- * Se si inserisce il sistema prima che il display visualizzi le zone escluse, si annulla la procedura di esclusione.

INSERIMENTO TOTALE DELL'IMPIANTO

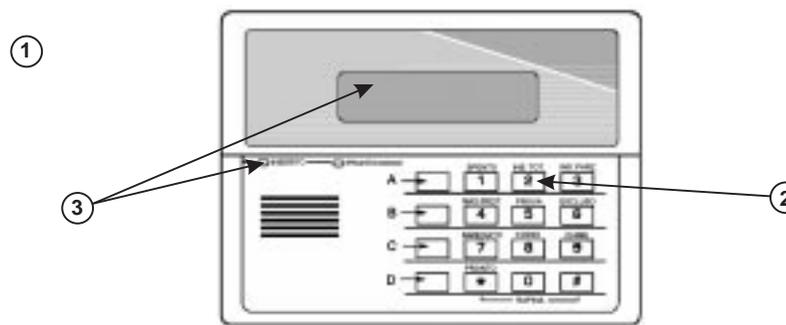


PROCEDURA:

- 1 Quando la scritta READY o PRONTO è accesa digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto #, se il vostro installatore lo ha programmato).
- 2 Premere il tasto INS. TOT.
- 3 La luce rossa INSERITO si illumina, il display visualizza la scritta AWAY o INS TOT e il cicalino emette 2 toni. Inizia il tempo di uscita (segnalato da un suono lento del cicalino, se così è stato programmato dall'installatore). La protezione perimetrale è invece già attiva.

NOTE:

- * Bisogna uscire seguendo il percorso previsto, prima che termini il tempo di uscita.
- * Rientrando nell'ambiente protetto, dopo lo scadere del tempo di uscita, si attiva il tempo di ingresso al termine del quale, se non si disinserisce la centrale scatta l'allarme.
- * Tutte le zone protette sono attive, e l'interruzione di una di queste causa l'allarme immediato (ad eccezione della zona di ingresso, vedi punto precedente).

DISINSERIMENTO DELL'IMPIANTO e TACITAZIONE DELLE SIRENE

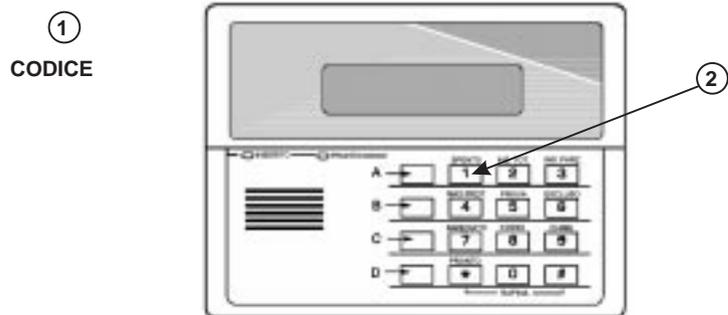


PROCEDURA:

- 1 Digitare il codice di sicurezza.
- 2 Premere il tasto SPENTO. Dopo aver preso nota dei numeri eventualmente indicati sul display ripetere la procedura per ripristinare la dicitura READY o PRONTO sul display.
Se questa scritta non appare recarsi nelle zone indicate dal display e cercare di sistemarle (chiudere porte, finestre, ecc.). Se questo non è possibile informare l'installatore.

NOTE:

- * Tutti gli allarmi sonori si tacitano la scritta ALARM o ALLARME e il numero di identificazione della zona si cancelleranno dopo che i sensori aperti saranno richiusi .
- * Se c'è stato un allarme incendio il display indica ALARM e FIRE o ALLARME e INCENDIO. La segnalazione scompare solo quando la zona di allarme incendio ritorna a riposo .

INSERIMENTO DI MASSIMA SICUREZZA

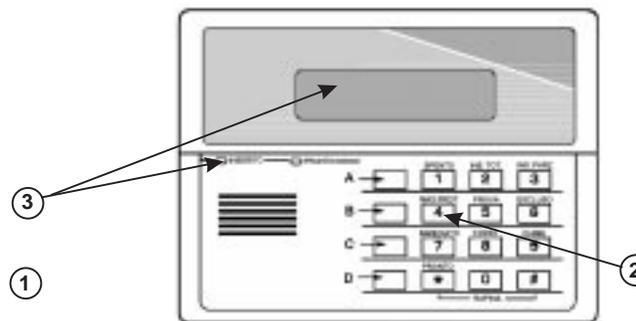


PROCEDURA:

- 1 Quando il display visualizza la scritta ****DISATTIVATO**
si può inserire** digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto # se il vostro installatore la ha programmato).
- 2 Premere il tasto MAX PROT.
- 3 La luce INSERITO si illumina il display visualizza: **MASSIMO INSERIM.
Ora puoi uscire** e il cicalino emette 2 toni.
Inizia il tempo di uscita (segnalato dal suono lento del cicalino, se così è stato programmato dall'installatore).

NOTE:

- * Tutte le zone di protezione comprese quelle ritardate sono inserite e provocano un allarme istantaneo.
Bisogna uscire durante il tempo di uscita, Il sistema va in allarme immediatamente al rientro o se si viola una zona protetta sia interna che esterna.
Questo modo di inserimento è adatto per lunghi periodi di assenza (vacanze).

INSERIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO (senza ritardo in ingresso)

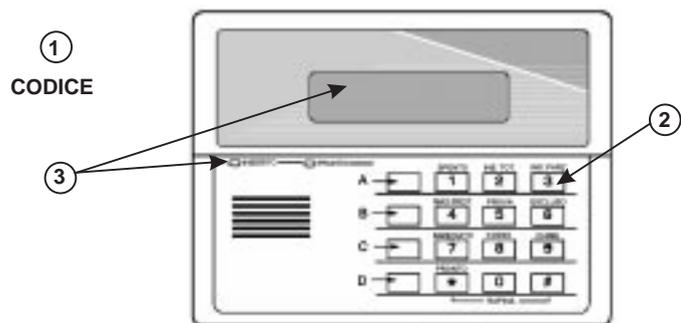

PROCEDURA:

1 Quando il display visualizza la scritta: ****DISATTIVATO**
si può inserire** digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto # se il vostro installatore lo ha programmato).

2 Premere il tasto IMMEDIATO.


3 La luce INSERITO si illumina il display visualizza: e il cicalino emette 3 toni.

**INSERIM. RAPIDO
CON ZONE ESCLUSE**

NOTE:

- * Tutte le zone di protezione interna sono disattivate per permettere il libero movimento all'interno.
- * Tutte le zone di protezione perimetrale, incluse quelle ritardate sono inserite e causano immediatamente l'allarme quando violate.

INSERIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO (con ritardo all'ingresso)

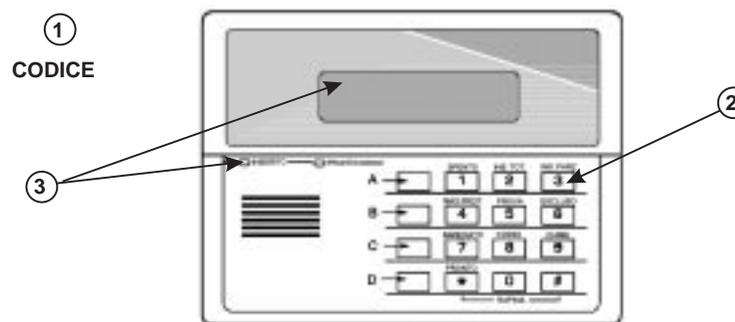

PROCEDURA:

1 Quando la scritta READY o PRONTO è accesa digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto #, se il vostro installatore lo ha programmato)


2 Premere il tasto INS. TOT.

3 La luce rossa INSERITO si illumina, il display visualizza la scritta STAY o INS. PARZ. e il cicalino emette 3 toni.

NOTE:

- * Tutte le zone perimetrali sono inserite e fanno scattare immediatamente l'allarme (eccetto quelle di entrata e uscita) se violate.
- * Tutte le zone di protezione interna sono disattivate per permettere il libero movimento all'interno

INSERIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO (senza ritardo in ingresso)

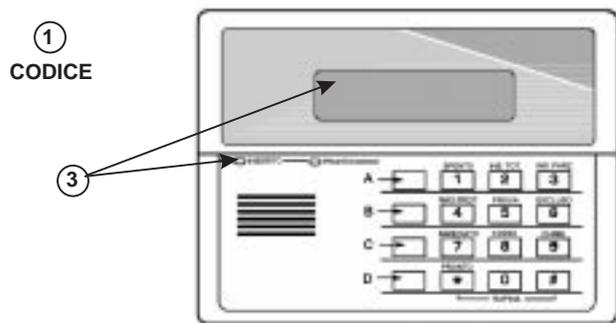


PROCEDURA:

- 1 Quando la scritta READY o PRONTO è accesa digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto # se il vostro installatore lo ha programmato).
- 2 Premere il tasto IMMEDIATO.
- 3 La luce rossa INSERITO si illumina, il display visualizza le scritte STAY e INSTANT, o INS. PARZ. e IMMEDIATO il cicalino emette tre toni.

NOTE:

- * Tutte le zone di protezione interna sono disattivate per permettere il libero movimento all'interno.
- * Tutte le zone di protezione perimetrale, incluse quelle ritardate sono inserite e causano immediatamente l'allarme quando violate.

INSERIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO (con ritardo all'ingresso)

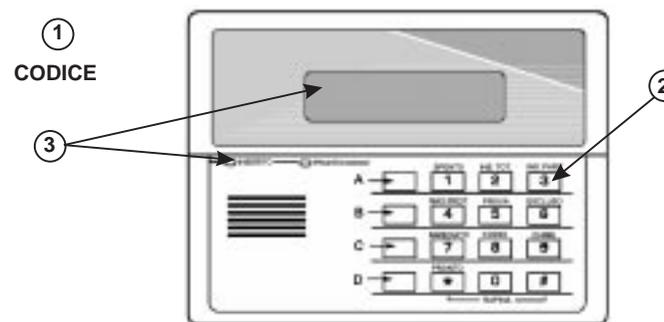


PROCEDURA:

- 1 Quando il display visualizza la scritta *****DISATTIVATO**
si può inserire** digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto # se il vostro installatore lo ha programmato)
- 2 Premere il tasto INS.PARZ.
- 3 La luce INSERITO si illumina, il display visualizza **INSERIM. INTERNO
CON ZONE ESCLUSE** e il cicalino emette 3 toni.

NOTE:

- * Tutte le zone perimetrali sono inserite e fanno scattare immediatamente l'allarme (eccetto quelle di entrata e uscita) se violate.
- * Tutte le zone di protezione interna sono disattivate per permettere il libero movimento all'interno.

DISINSERIMENTO DELL'IMPIANTO e TACITAZIONE DELLE SIRENE

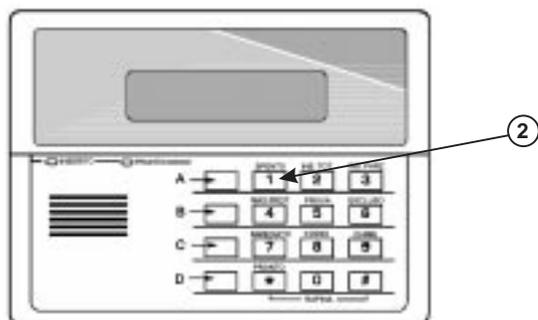

PROCEDURA:

- 1 Digitare il codice utente.
- 2 Premere il tasto SPENTO. Dopo aver preso nota dei numeri eventualmente indicati sul display ripetere la procedura per ripristinare la dicitura


****DISATTIVATO****
si può inserire

Se questa scritta non appare recarsi nelle zone indicate dal display e cercare di risistemarle (chiudere porte, finestre, ecc.). Se questo non è possibile informare l'installatore.

NOTE:

- * Tutti gli allarmi sonori si tacitano la scritta ALLARME e il numero di identificazione o la descrizione della zona si cancelleranno dopo che i sensori aperti saranno richiusi.
- * Se c'è stato un allarme incendio il display indica FUOCO e la descrizione della zona.
La segnalazione scompare solo quando la zona di allarme incendio ritorna a riposo.

INSERIMENTO DI MASSIMA SICUREZZA

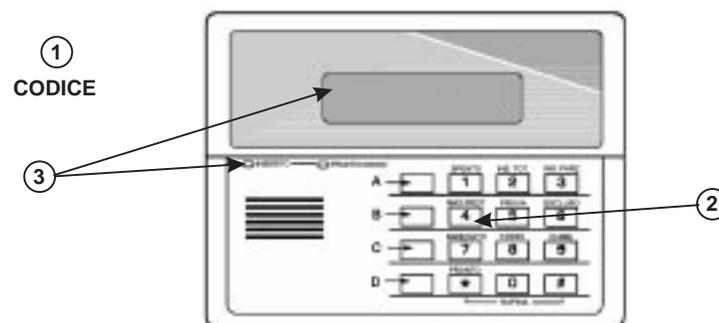


PROCEDURA:

- 1 Quando la scritta READY o PRONTO è accesa digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto #, se il vostro installatore lo ha programmato).
- 2 Premere il tasto MAX PROT.
- 3 La luce rossa INSERITO si illumina, il display visualizza la scritta AWAY e INSTANT o INS. TOT. e IMMEDIATO il cicalino emette 2 toni. Inizia il tempo di uscita (segnalato dal suono lento del cicalino, se così è stato programmato dall'installatore).

NOTE:

- * Tutte le zone di protezione comprese quelle ritardate sono inserite e provocano un allarme istantaneo.
Bisogna uscire durante il tempo di uscita. Il sistema va in allarme immediatamente al rientro o se si viola una zona protetta sia interna che esterna.
Questo modo di inserimento è adatto per lunghi periodi di assenza (vacanze).

ESCLUSIONE DI UNA O PIU ZONE

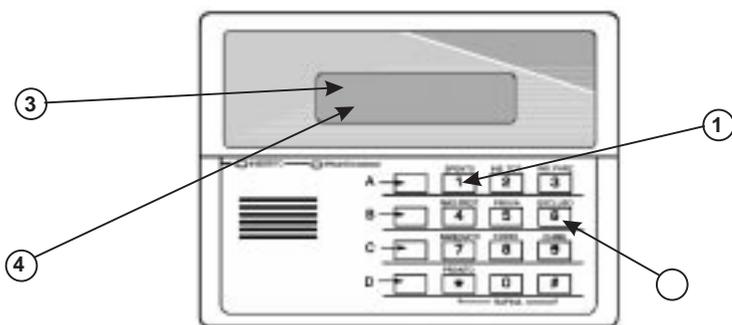

PROCEDURA:

- 1 Il sistema deve essere disinserito.
- 2 Digitare il codice di sicurezza + tasto ESCLUSO + numero della zona da escludere (es. 01, 02,.....XX).
IMPORTANTE: ogni zona da escludere deve avere un formato numerico di due cifre (es. la zona 1 dovrà avere formato 01).
- 3 Attendere che le zone escluse siano visualizzate sul display (ciascuna è abbinata ad un tono).
- 4 Il display visualizza la scritta BYPASS o ESCLUSIONE per indicare che vi sono una o più zone escluse.
- 5 Inserire il sistema.


NOTE:

- * Tutte le zone escluse non causano l'allarme se violate.
- * Tutte le zone escluse ritornano attive digitando il codice + SPENTO.

IMPORTANTE:

- * Il sistema deve essere disinserito per poter escludere le zone.
- * Non si possono escludere le zone incendio.
- * Se si inserisce il sistema prima che il display visualizzi le zone escluse, si annulla la procedura di esclusione.

INSERIMENTO TOTALE DELL'IMPIANTO

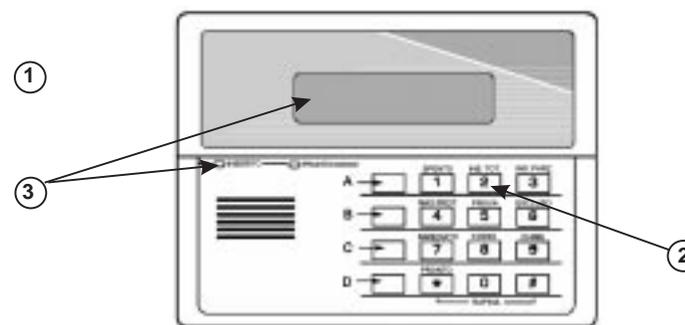

PROCEDURA:

- 1 L'impianto può essere inserito quando il display visualizza la seguente scritta:

****DISATTIVATO****
si può inserire

Digitare il codice di sicurezza (oppure premere il tasto #, se il vostro installatore lo ha programmato).


- 2 Premere il tasto INS.TOT.
- 3 Sul display compare la scritta..... e il cicalino emette 2 toni. Inizia il tempo di uscita (segnalato da un suono lento del cicalino, se così è stato programmato).
La protezione perimetrale è invece già attiva.

INSERIM. TOTALE
Ora puoi uscire

NOTE:

- * Bisogna uscire seguendo il percorso previsto, prima che termini il tempo di uscita.
- * Rientrando nell'ambiente protetto, dopo lo scadere del tempo di uscita, si attiva il tempo di ingresso al termine del quale, se non si disinserisce la centrale, scatta l'allarme.
- * Tutte le zone protette sono attive, e l'interruzione di una di queste causa l'allarme immediato (ad eccezione della zona di ingresso, vedi punto

VERIFICA DELLE ZONE APERTE

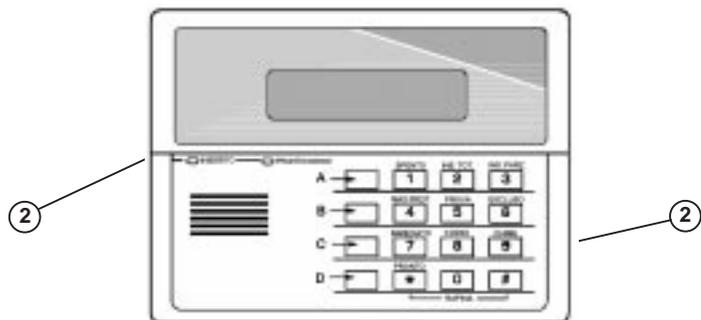

PRIMA DI INSERIRE IL VOSTRO SISTEMA DI ALLARME CONTROLLATE CHE TUTTE LE PORTE LE FINESTRE E LE ALTRE PROTEZIONI SIANO CHIUSE

- 1 Se il display presenta la seguente scritta premere il tasto PRONTO per verificare quali zone sono aperte

**SPENTO premi * e
vedi zone aperte**


- 2 I numeri delle zone aperte sono visualizzati.
- 3 Dopo aver chiuso o comunque ripristinato le zone aperte appare la seguente scritta

****DISATTIVATO**
si può inserire**

NOTE:

Questo messaggio può essere modificato in tutto o in parte dal vostro installatore

VISUALIZZAZIONE DELLE ZONE ESCLUSE

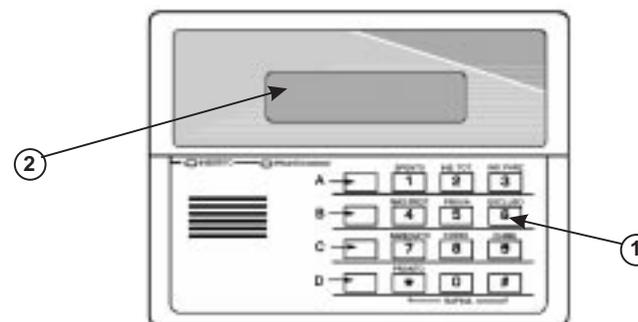


PROCEDURA:

- 1 Se il display visualizza BYPASS o ESCLUSIONE , digitare il codice + il tasto ESCLUSO.
- 2 Attendere che tutte le zone escluse siano visualizzate sul display,(ciascuna è accompagnata da un tono della consolle).

NOTE:

Il sistema deve essere disinserito per eseguire questa procedura.

CODICI DI ACCESSO TEMPORANEI

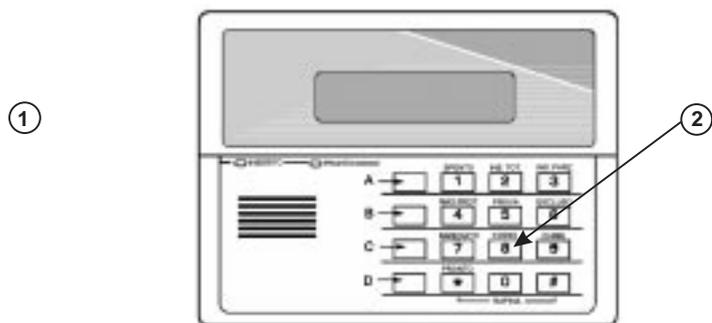

14 RETE= PRESENZA RETE: (luce verde)

E' illuminata quando è presente l'alimentazione di rete.

15 INSERITO = IMPIANTO ACCESO:(luce rossa)

Si illumina quando viene inserito l'impianto di allarme (in INS.TOT, INS.PARZ, IMMEDIATO o MAX PROT).

16 CICALINO DELLA CONSOLLE:


PROCEDURA:

- 1 Digitare il codice MASTER di sicurezza.
- 2 Premere il tasto CODICI + il numero di identificazione utente(da 0 a 32)+ il codice temporaneo.La consolle emette un tono per confermare l'accettazione dell'operazione.


NOTE:

- * Possono essere assegnati 20 codici di accesso temporanei.
- * Non assegnare un codice secondario che sia in conflitto con il codice di disinserimento sotto minaccia.
- * Per rimuovere il codice temporaneo procedere come segue:
digitare il codice master di sicurezza + il tasto CODICI + il numero di identificazione del codice da cancellare + il codice master.

IMPORTANTE: Quando si agisce sui tasti della consolle per introdurre i vari comandi è necessario che i tasti siano premuti in sequenza a non più di 2 secondi uno dall'altro. Trascorso questo tempo è necessario ripetere la sequenza dall'inizio.

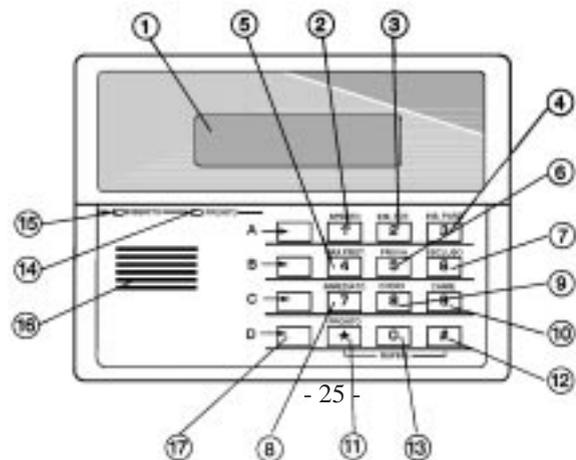

FUNZIONE CHIME

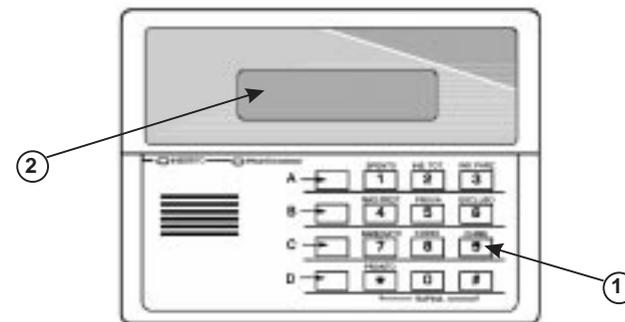

PROCEDURA:

**QUESTA FUNZIONE E' OPERATIVA SOLO SE IL SISTEMA E' DISIN-
SERITO**

- 1 Digitare il codice di sicurezza e premere il tasto CHIME
- 2 Il display visualizza la scritta CHIME.

NOTE:

- * Quando una zona ritardata o perimetrale viene aperta (es. porte, finestre ecc.) il display visualizza la scritta NOT READY o NON PRONTO e la consolle emette 3 toni
- * Questa funzione viene esclusa digitando il codice di sicurezza e premendo nuovamente il tasto CHIME.

11 TASTO PRONTO o READY

Quando il display visualizza NON PRONTO o NOT READY, premendo questo tasto si evidenziano le zone aperte.


12 TASTO IMMEDIATO o INSTANT:

Permette di inserire l'impianto senza la parte volumetrica (solo le zone perimetrali) e senza il tempo di ingresso.
(Digitare il codice + INSTANT)

13 TASTO MAX PROT o MAXIMUN:

Permette di inserire tutto il sistema antifurto senza il tempo di ingresso.
(Digitare codice + INSTANT)

DISINSERIMENTO SOTTO MINACCIA

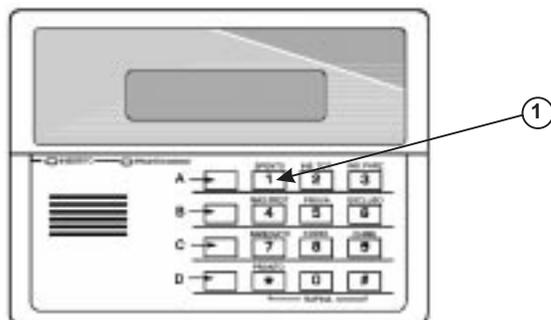

2

PROCEDURA:

- 1 Digitare le prime tre cifre del codice di sicurezza e incrementare di 1 l'ultima cifra e quindi premere SPENTO.

ESEMPIO:

Codice normale di sicurezza 1 2 3 4 + SPENTO

Codice disinserimento sotto minaccia 1 2 3 5 + SPENTO

NOTE:

* Il sistema si disinserisce ma contemporaneamente il manda un segnale alla centrale operativa (se questo è stato richiesto al momento dell'installazione).

IMPORTANTE

- * Questa funzione è possibile usarla solo se siete collegati ad una centrale di sorveglianza.
- * Non è possibile attivare questa funzione se l'ultima cifra del codice di sicurezza è un 9.
- * E' importante quando viene utilizzato un codice temporaneo che l'utilizzatore sia informato di quanto sopra per poter correttamente utilizzare il suo codice.

6 TASTO ESCLUSO:

Permette l'esclusione di una o più zone dell'impianto (digitare codice + BYPASS + NN, dove NN è il numero della zona da escludere; se le zone sono più di una digitare successivamente alla prima i numeri delle altre. E' sempre necessario digitare due cifre ad esempio 01, 08, 20, ecc.).

Al termine, dopo alcuni secondi, il display visualizza le zone escluse.

7 TASTO CHIME:

Quando si attiva questa funzione (solo a impianto spento) ogni volta che un sensore viene attivato la consolle emette tre toni.

(Digitare codice + CHIME) per disattivare questa funzione ripetere la sequenza (codice + CHIME)

8 TASTO :

Consente di inserire l'impianto senza usare il codice (questa funzione deve essere programmata al momento dell'installazione premere # + AWAY o STAY o INSTANT, ecc.)

9 TASTI DA 0 a 9:

Sono utilizzati per digitare il proprio codice di inserimento e disinserimento impianto

10 TASTO CODICI o CODE:

Permette di creare dei nuovi codici di sicurezza, da assegnare ad altre persone.

(Digitare il codice principale + tasto CODICI + NN + le 4 cifre del nuovo codice, NN è un numero da 03 a 22 che identifica ciascun nuovo codice)

FUNZIONI DELLA CONSOLLE VISTA

1 DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI:

E' composto da un display alfanumerico due righe e 32 caratteri.

DISPLAY ALFANUMERICO:

Identifica le zone e la loro descrizione, lo stato del sistema e le istruzioni per l'uso della consolle stessa.

2 TASTO SPENTO o OFF:

Serve per disinserire l'impianto antifurto, per tacitare gli allarmi, per cancellare il display numerico e ripristinare un eventuale segnale di guasto, quando questo è stato riparato.

(Digitare codice + SPENTO).

3 TASTO INS.TOT o AWAY:

Consente l'inserimento totale dell'impianto

(Digitare codice + INS.TOT)

4 TASTO INS.PARZ o STAY:

Consente di inserire l'impianto senza la parte volumetrica (solo le zone perimetrali)

(Digitare il codice +INS.PRZ)


5 TASTO PROVA o TEST:

Consente la verifica del sistema e la prova degli allarmi sonori.

ATTENZIONE:può attivare anche la chiamata telefonica o il ponte radio.

(Digitare codice + PROVA)

ALLARME RAPINA

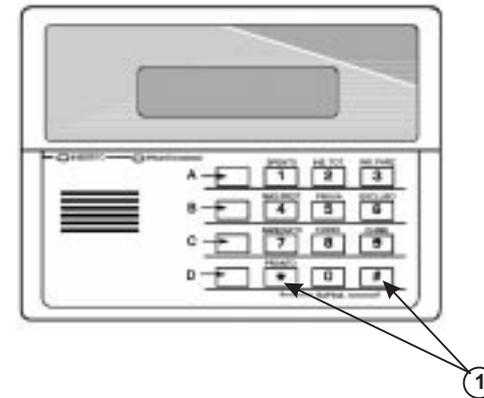

PROCEDURA:

Questa funzione permette l'attivazione di un allarme silenzioso o udibile, (come è stato programmato dal vostro installatore) premendo contemporaneamente i tasti * + # .

NOTE:

Il sistema manda un segnale alla centrale operativa (se questo è stato richiesto al momento dell'installazione).

CONDIZIONI DI MALFUNZIONAMENTO

Se la consolle visualizza la parola CHECK o PROVA accompagnata da un tono rapido del cicalino significa che è presente una condizione di MALFUNZIONAMENTO. Il cicalino può essere tacitato premendo un tasto qualsiasi.

Le condizioni di guasto più probabili sono:

- 1 La parola CHECK o PROVA abbinata al numero 97 indica un malfunzionamento sulla linea di collegamento delle zone da 10 in poi.
Avvisate subito il vostro installatore.
- 2 La parola CHECK o PROVA abbinata a uno o più numeri di zona.
Recarsi nella zona interessata e verificare se ci sono dei fili interrotti (eventualmente ripristinarli), se il sensore è aperto, ecc. Quindi digitare sulla consolle il codice + SPENTO .
Se la scritta persiste avvisare il vostro installatore.
- 3 La parola CHECK o PROVA abbinata ad un numero compreso tra 88 e 91 indica un malfunzionamento nelle riceventi radio del vostro sistema (NOTA: non tutti gli impianti hanno questi apparecchi).
Avvisare al più presto il vostro installatore.

ALTRE CONDIZIONI DI GUASTO:

- 1 Il display visualizza FC, significa che è presente un guasto nella sezione telefonica della vostra centrale.
Avvisare il vostro installatore.
- 2 La parola BAT accompagnata da un tono rapido del cicalino indica che uno dei trasmettitori via radio ha la pila quasi scarica. Premere un qualsiasi tasto per tacitare il cicalino e avvisare l'installatore (o sostituire la pila nel sensore evidenziato sul display).

INDICAZIONE DI MANCANZA RETE

Se la luce verde RETE è spenta e compaiono le parole NO AC o NO RETE sul display significa che manca la corrente elettrica, l'impianto in ogni caso continua a funzionare per mezzo della batteria interna.

Se anche nell'appartamento manca corrente, attendere che questa venga ripristinata. Se invece manca la rete solo alla centrale, verificare che l'interruttore da cui prende alimentazione non sia scattato, altrimenti chiamare l'installatore o un elettricista.

ATTENZIONE:

Se il display è completamente senza scritte e la luce verde RETE è spenta significa che la centrale è fuori servizio.
Chiamare subito l'installatore.