

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

La 6148IT è una tastiera remota indirizzabile da utilizzare con le centrali ADEMCO gli indirizzi vengono inseriti tramite i tasti.

Per comodità i tasti sono sempre retroilluminati.

LED E DISPLAY DELLA TASTIERA

La tastiera 6148IT ha un display a parole predefinite e 2 cifre per identificare le zone.

La tabella seguente mostra i LED e le loro funzioni:

LED	Funzione
Verde	Si accende quando il sistema è "inserito."
Verde	Si accende quando il sistema è "pronto."

FUNZIONI SPECIALI PER COPPIE DI TASTI

La tastiera fornisce speciali funzioni per coppie di tasti. Queste coppie di tasti possono essere usate per attivare allarmi panico. Controllare le istruzioni della centrale.



Le coppie di tasti si attivano subito.

Le seguenti coppie di tasti sono usati dalla 6148IT:

- [1] e [★]
- [★] e [#]
- [3] e [#] *

MONTAGGIO E CABLAGGIO

Le tastiere possono essere montate a giorno direttamente su parete.

1. **Sganciare la base della consolle** premendo le due linguette di blocco. Vedi figura sotto.
2. **Infilare i cavi di collegamento** nell'apposito foro della base. Per i cablaggi a giorno forare un lato della base.
3. **Fissare la base sulla parete.**
4. **Cablare direttamente dalla morsettiera di tastiera** alla morsettiera di centrale. Le funzioni dei cavi sono serigrafate su scheda: [DI] Data In (Ingresso Dati alla centrale); [-] Ground (Negativo); [+] Aux (Positivo Alimentazione); [DO] Data out (Uscita Dati della

*Nelle versioni della 6148IT protette da tamper, in caso di apertura queste tastiere inviano un messaggio di zona [3] e [#] alla famiglia di centrali 4110, VISTA-25 e 4140XMPT2. Questa zona dovrà essere programmata come tipo 5 e non usata come panico da tastiera.

centrale Vedi istruzioni centrale per ulteriori chiarimenti).

5. **Riagganciare la consolle** alla base.

SELEZIONE DELL'INDIRIZZO

Le consolle possono essere programmate per un indirizzo da 00 a 30, o in modalità non indirizzata 31. Indirizzo di default 31.



Controllare il manuale di centrale per il corretto indirizzamento.


Per modificare l'indirizzo della tastiera:

1. **Alimentare la tastiera.** Entro 60 secondi premere contemporaneamente, e tenerli premuti per circa 3 secondi, i tasti [1] e [3] (se non si ottiene l'accesso alla programmazione provare ad alimentare di nuovo la consolle).

Il display della consolle visualizza l'indirizzo corrente e la cifra delle decine lampeggia. Se non si digita nessuna cifra entro 10 secondi la consolle esce automaticamente dalla programmazione. Il cursore si sposta da una cifra all'altra dopo aver introdotto la cifra voluta.

NOTA: La Consolle non permette l'accesso alla modifica indirizzo se la centrale è in Modo Programmazione.

2. **Programmazione dell'indirizzo "00":** Digitare [0] per cancellare la cifra corrente delle decine dell'indirizzo. Il cursore si sposta sulla cifra dell'unità digitare [0] per cancellare la cifra corrente dell'unità. Il cursore si sposta sulla cifra delle decine.
3. **Programmazione dell'indirizzo richiesto:** Digitare la cifra delle decine dell'indirizzo richiesto. La cifra delle unità

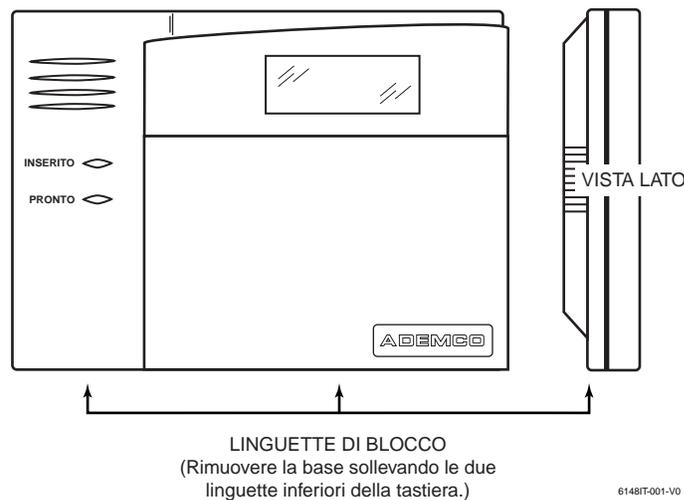

lampeggia, digitare la cifra delle unità dell'indirizzo. Notare che il codice 31 permette di utilizzare la console su tutte le centrali non indirizzate.

4. **Uscita dalla programmazione:** Premere [*] per salvare l'indirizzo indicato sul display ed uscire dalla programmazione.

VISUALIZZAZION INDIRIZZO TASTIERA

Premere i tasti [1] e [3] contemporaneamente per almeno 3 secondi. Il display visualizza l'indirizzo corrente. Non è possibile effettuare nessuna modifica. Premere un qualsiasi tasto per uscire o attendere 10 secondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fisiche:

108 x 143 x 25mm

Collegamenti:

DI (Verde): "Data In" alla centrale
- (Nero): Negativo
+ (Rosso): +12Vcc (Alim. Ausiliaria)
DO (Giallo): "Data Out" dalla centrale

Display:

LCD a parole predefinite

Cicalino:

Piezoelettrico (l'allarme incendio è segnalato con un tono singolo forte e pulsante; l'allarme furto è segnalato con due toni forti e continui)

Assorbimenti:

55mA, suono attivo
30mA standby, suono disattivo

FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE CON LA QUALE LA CONSOLLE VIENE UTILIZZATA, PER LE LIMITAZIONI CONCERNENTI L'INTERO SISTEMA.

ADEMCO
GROUP

ALARM DEVICE MANUFACTURING CO.

165 Eileen Way

Syosset, NY 11791

Copyright © 2000 PITTWAY CORPORATION



K3590-IT 8/00