



Istruzioni per il collegamento di teleassistenza alla centrale VISTA 48

Collegamento tramite linea telefonica.

Per il primo collegamento con la centrale aprire la finestra “Comunicazioni” e premere sul pulsante “Connesso”.

Comparirà la finestra di comunicazioni nella quale è necessario selezionare il “Salto Segreteria” e la “Prima Comunicazione”; impostare il numero di telefono e premere “Connetti”.


In caso di mancato collegamento inizializzare i codici con il passo di programmazione *96

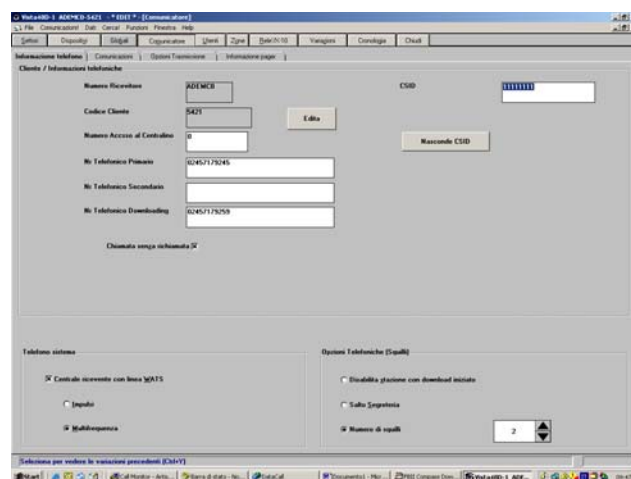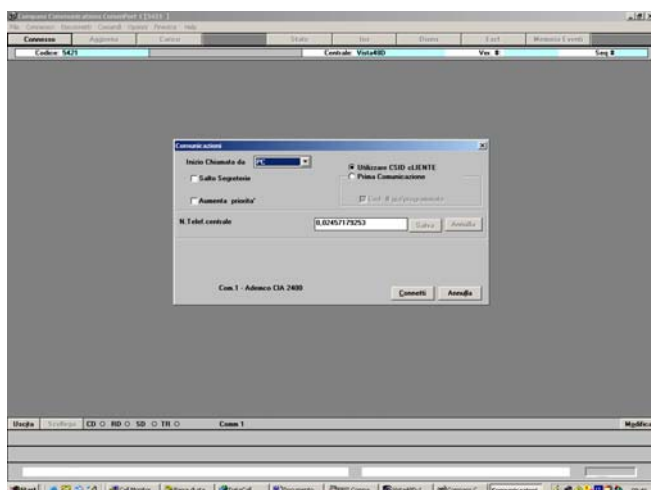



Per le comunicazioni successive selezionare “Utilizzare CSID Cliente”, la centrale verificherà il CSID ed il codice cliente impostati nella programmazione.

Per l'impostazione del “Salto Segreteria” seguire la programmazione precedentemente impostata.

Collegamento diretto

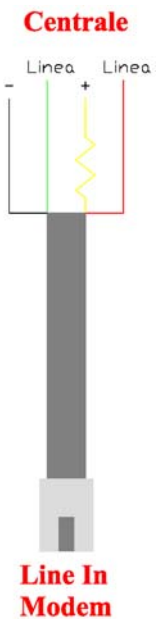

Collegare il modem alla centralina con il cavo in dotazione (FBWATELCOCABLE) inserendo il connettore nella borchia LINE IN del modem ed i cavi come da schema. Aprire la finestra di comunicazione, selezionare l'inizio chiamata da "Telefono" e premere "Connetti"

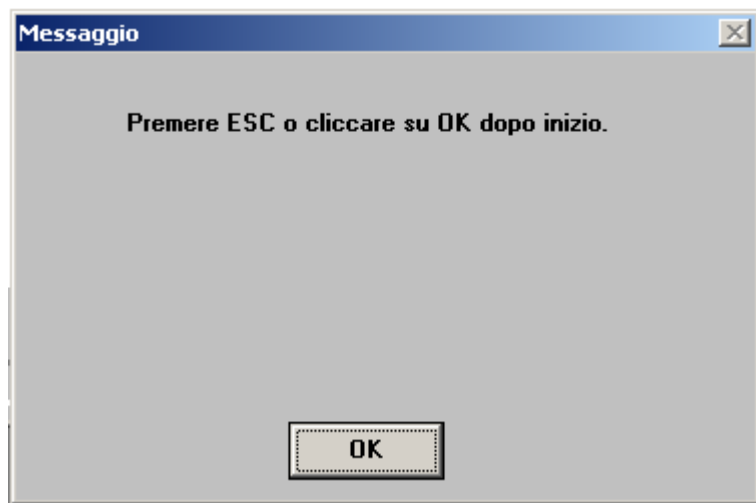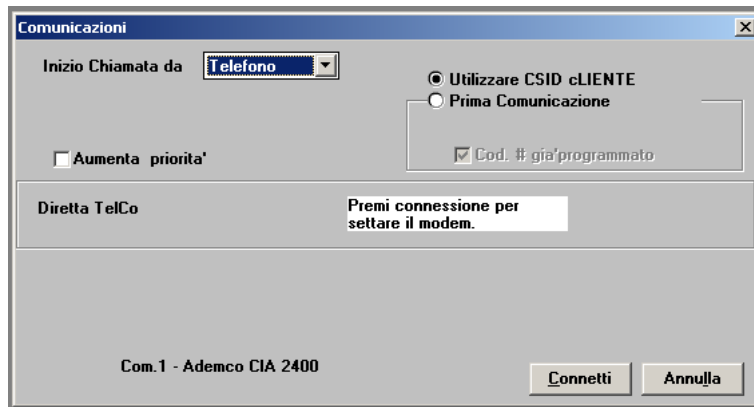

Comparir  la finestra "Messaggio", digitare [codice]#1 per attivare il rel  sulla centrale e premere OK.

Per attivare la funzione [codice]#1   necessario inserire almeno un numero nell'indirizzo di programmazione *94 (numero di telefono di richiamata).