



# **VioStor NVR**

## **Videoregistratore di rete**

### **Manuale dell'utente (Versione: 3.5.0)**

©Copyright 2011. QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved.

Congratulazioni per avere scelto i prodotti QNAP! Questo manuale fornisce informazioni ed istruzioni dettagliate per l'uso del prodotto. Leggerlo con attenzione e poi iniziate ad usare delle potenti funzioni del prodotto!

- "VioStor NVR" in seguito detto "NVR".
- Questo manuale fornisce le descrizioni di tutte le funzioni di VioStor NVR. Il prodotto acquistato potrebbe non supportare alcune funzioni dedicate a modelli specifici.
- Questo manuale dell'utente (versione 3.5.0) è applicabile esclusivamente per il firmware VioStor NVR versione 3.5.0. Se su VioStor NVR è in esecuzione una versione firmware meno recente, fare riferimento alle precedenti versioni dei manuali dell'utente.

### **Informazioni legali**

Tutte le caratteristiche, funzioni ed altre specifiche del prodotto sono soggette a cambiamenti senza preavviso od obbligo di preavviso. Le informazioni presentate sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

QNAP e il logo QNAP sono marchi di proprietà di QNAP Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti a cui si fa riferimento sono marchi di proprietà dei rispettivi possessori. Inoltre, i simboli ® o ™ non vengono utilizzati in questo testo.

### **GARANZIA LIMITATA**

In nessun caso la responsabilità di QNAP Systems, Inc. (QNAP) potrà eccedere il prezzo pagato per il prodotto in caso di danni diretti, indiretti, speciali accidentali o conseguenti provocati dal software o dalla documentazione. QNAP non offre alcun rimborso per i suoi prodotti. QNAP non offre alcuna garanzia, espressa, implicita o legale, nei confronti dei suoi prodotti o dei contenuti od uso di questa documentazione e di tutto il software allegato, ed in particolare rifiuta le garanzie di qualità, prestazioni, commerciabilità o adeguatezza per qualsiasi scopo. QNAP si riserva diritto di rivedere ed aggiornare i suoi prodotti, software o documentazione senza essere obbligata ad informare alcuna persona fisica o giuridica.



### **Attenzione**

1. Eseguire un backup periodico del sistema per evitare potenziali perdite di dati. QNAP nega tutte le responsabilità per tutti i tipi di perdita o recupero dei dati.
2. Nel caso si deva inviare qualsiasi componente del prodotto per la sostituzione o la riparazione, assicurarsi di imballarlo in modo appropriato per la spedizione. Qualsiasi danno provocato da un imballaggio inappropriato non sarà rimborsato.

### **Avviso importante**

- **Leggere le istruzioni**  
Leggere con attenzione gli avvisi sulla sicurezza ed il manuale d'uso prima di usare questo prodotto.
- **Alimentazione**  
Questo prodotto può essere usato solo con l'alimentatore fornito dal produttore.
- **Assistenza**  
Mettersi in contatto con tecnici qualificati per tutte le necessità tecniche. Non riparare da sé il prodotto per evitare pericoli provocati dalla tensione ed altri rischi provocati dall'apertura della copertura.
- **Avviso**  
Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia e non usarlo in ambienti umidi. Non collocare alcun oggetto sopra questo prodotto.

## Informazioni normative



La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme con le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limitazioni sono progettate per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in ambienti domestici. La presente apparecchiatura genera, utilizza, e può irradiare energia in radio frequenza e, se non utilizzata o installata seguendo le istruzioni, può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si rilascia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in particolari installazioni. Nel caso l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di tentare di correggere l'interferenza considerando uno o più dei seguenti metodi:

- Cambiare orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello usato per il collegamento del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo qualificato.

Le modifiche o i cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono far decadere il diritto a utilizzare l'apparecchiatura da parte dell'utente. Se disponibili, è necessario utilizzare cavi di interfaccia schermati in modo da soddisfare la conformità ai limiti di emissioni.



Solo Classe B.

# Contenuti

<b>CONTENUTI</b> .....	<b>5</b>
<b>AVVISI PER LA SICUREZZA</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPITOLO 1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>11</b>
1.1 PANORAMICA DEL PRODOTTO .....	11
1.2 PRESENTAZIONE DELL'HARDWARE .....	12
1.2.1 VS-8040 Pro/VS-8032 Pro/VS-8024 Pro.....	12
1.2.2 VS-8040U-RP/VS-8032U-RP/VS-8024U-RP.....	13
1.2.3 VS-8040/VS-8032/VS-8024.....	14
1.2.4 VS-6020 Pro/VS-6016 Pro/VS-6012 Pro.....	15
1.2.5 VS-5020/VS-5012.....	16
1.2.6 VS-4016U-RP Pro/VS-4012U-RP Pro/VS-4008U-RP Pro.....	17
1.2.7 VS-4016 Pro/VS-4012 Pro/VS-4008 Pro.....	18
1.2.8 VS-4016U-RP .....	19
1.2.9 VS-2012 Pro/VS-2008 Pro.....	20
1.2.10 VS-2012/VS-2008.....	21
1.2.11 VS-2004L/VS-2008L .....	22
1.2.12 VS-1004L .....	23
<b>CAPITOLO 2. INSTALL NVR</b> .....	<b>24</b>
2.1 REQUISITI DEL PC.....	24
2.2 SFOGLIARE IL CD-ROM.....	26
2.3 ELENCO DEI DISCHI RIGIDI RACCOMANDATI.....	28
2.4 ELENCO TELECAMERE DI RETE COMPATIBILI.....	28
2.5 VERIFICA STATO SISTEMA .....	29
2.6 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA .....	32
<b>CAPITOLO 3. UTILIZZARE IL NVR ATTRAVERSO DISPLAY LOCALE</b> .....	<b>36</b>
3.1 CONFIGURAZIONE VELOCE.....	39
3.2 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA .....	46
3.3 MONITORAGGIO .....	48
3.4 PLAYBACK VIDEO.....	59
3.5 CONVERSIONE ED ESPORTAZIONE VIDEO .....	62
<b>CAPITOLO 4. UTILIZZARE IL NVR ATTRAVERSO L'INTERFACCIA WEB-BASED</b> .....	<b>65</b>

4.1	COLLEGAMENTO A NVR.....	66
4.2	PAGINA DI MONITORAGGIO .....	67
4.2.1	<i>Finestra video dal vivo</i> .....	76
4.2.2	<i>Modalità di visualizzazione</i> .....	79
4.2.3	<i>Controllo della telecamera PTZ</i> .....	80
4.2.4	<i>Monitoraggio multi-server</i> .....	81
4.2.5	<i>Impostazioni Monitor</i> .....	82
4.2.6	<i>Crociera automatica</i> .....	86
4.3	E-MAP .....	90
4.3.1	<i>Icone e Descrizioni</i> .....	92
4.3.2	<i>Aggiungere una serie di mappe o una mappa elettronica</i> .....	93
4.3.3	<i>Modificare il nome di una mappa</i> .....	96
4.3.4	<i>Eliminare una serie di mappe o una mappa elettronica</i> .....	96
4.3.5	<i>Indicare la posizione di una telecamera di rete su una mappa elettronica</i> .....	97
4.3.6	<i>Abilitare/disabilitare l'allarme evento</i> .....	99
<b>CAPITOLO 5. RIPRODUZIONE DI FILE VIDEO .....</b>		<b>102</b>
5.1	USO DEL LETTORE SU BASE WEB VIOSTOR PLAYER .....	103
5.1.1	<i>Riprodurre i file video dal videoregistratore di rete NVR</i> .....	106
5.1.2	<i>Riprodurre i file video dal PC locale</i> .....	117
5.1.3	<i>Multi-view Playback (Riproduzione multipla)</i> .....	122
5.1.4	<i>Analitica video intelligente (IVA)</i> .....	130
5.1.5	<i>Convertire i file NVR in un file AVI</i> .....	137
5.2	WATERMARK DIGITALE .....	141
5.2.1	<i>Esportare i file video con watermark digitale</i> .....	141
5.2.2	<i>Prova di Watermark</i> .....	144
5.3	ACCEDERE ALLA REGISTRAZIONI USANDO I SERVIZI DI RETE .....	146
5.3.1	<i>Rete Microsoft (SMB/CIFS)</i> .....	147
5.3.2	<i>Gestione file web (HTTP)</i> .....	147
5.3.3	<i>Server FTP (FTP)</i> .....	148
<b>CAPITOLO 6. AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA.....</b>		<b>149</b>
6.1	CONFIGURAZIONE RAPIDA .....	152
6.2	IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA .....	158
6.2.1	<i>Nome server</i> .....	158
6.2.2	<i>Data e ora</i> .....	159
6.2.3	<i>Visualizza impostazioni del sistema</i> .....	160
6.3	IMPOSTAZIONI DI RETE.....	161
6.3.1	<i>Configurazione TCP/IP</i> .....	161

6.3.2	<i>Servizio DDNS (Dynamic Domain Name Service)</i> .....	167
6.3.3	<i>Servizi dei file</i> .....	168
6.3.4	<i>Controllo accesso host</i> .....	169
6.3.5	<i>Gestione porte</i> .....	170
6.3.6	<i>Visualizza impostazioni della rete</i> .....	171
6.4	CONFIGURAZIONE DISCO .....	172
6.4.1	<i>Disco SATA</i> .....	172
6.4.2	<i>Strumento di gestione RAID</i> .....	176
6.4.3	<i>Disco USB</i> .....	178
6.4.4	<i>UPS</i> .....	179
6.5	GESTIONE UTENTI.....	181
6.5.1	<i>Crea utente</i> .....	183
6.5.2	<i>Modifica utente</i> .....	184
6.5.3	<i>Elimina utente</i> .....	184
6.5.4	<i>Confronto dei Diritti di Accesso Utente</i> .....	185
6.6	IMPOSTAZIONI TELECAMERA .....	189
6.6.1	<i>Configurazione telecamera</i> .....	189
6.6.2	<i>Impostazioni di registrazione</i> .....	192
6.6.3	<i>Impostazioni pianificazione</i> .....	195
6.6.4	<i>Impostazioni degli allarmi</i> .....	197
6.6.5	<i>Impostazioni avanzate</i> .....	216
6.7	STRUMENTI DI SISTEMA .....	218
6.7.1	<i>Notifica avvisi</i> .....	218
6.7.2	<i>Impostazioni SMSC</i> .....	219
6.7.3	<i>Riavvio/Chiusura</i> .....	221
6.7.4	<i>Impostazioni hardware</i> .....	222
6.7.5	<i>Aggiornamento del sistema</i> .....	224
6.7.6	<i>Impostazioni di backup/ripristino/azzeramento</i> .....	226
6.7.7	<i>Replica remota</i> .....	227
6.7.8	<i>Disco rigido SMART</i> .....	231
6.7.9	<i>Test ping</i> .....	233
6.7.10	<i>Impostazioni di Sistema avanzate</i> .....	234
6.8	REGISTRI E STATISTICHE.....	235
6.8.1	<i>Registri eventi del sistema</i> .....	235
6.8.2	<i>Log sorveglianza</i> .....	236
6.8.3	<i>Utenti in linea</i> .....	236
6.8.4	<i>Elenco cronologia utenti</i> .....	237
6.8.5	<i>Registri connessioni del sistema</i> .....	237

6.8.6	<i>Informazioni del sistema</i> .....	238
<b>CAPITOLO 7.</b>	<b>MANUTENZIONE DEL SISTEMA</b> .....	<b>239</b>
7.1	RIPRISTINO DELLA PASSWORD AMMINISTRATORE E DELLE IMPOSTAZIONI DI RETE.....	239
7.2	AMMANCHI DI CORRENTE O SPEGNIMENTI ANOMALI .....	240
7.3	SWAP A CALDO DEI DISCHI (CONFIGURAZIONE RAID).....	240
<b>CAPITOLO 8.</b>	<b>USO DEL PANNELLO LCD</b> .....	<b>241</b>
<b>CAPITOLO 9.</b>	<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> .....	<b>247</b>
<b>APPENDIX A</b>	<b>REGISTRAZIONE NOME DOMINIO DINAMICO (DDNS)</b> .....	<b>251</b>
<b>APPENDIX B</b>	<b>ESEMPI DI CONFIGURAZIONE</b> .....	<b>256</b>
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	.....	<b>261</b>
<b>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE</b>	.....	<b>262</b>

## Avvisi per la sicurezza

1. Questo prodotto funziona in modo normale a temperature comprese tra 0° C e 40° C ed umidità relativa compresa tra 0% e 90%. Assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato.
2. Il cavo d'alimentazione ed i dispositivi collegati a questo prodotto devono avere la tensione corretta.
3. Non collocare questo prodotto alla luce diretta del sole o vicino a prodotti chimici. Assicurarsi che la temperatura e l'umidità dell'ambiente siano a livelli ottimali.
4. Scollegare il cavo d'alimentazione e tutti i cavi collegati prima della pulizia. Pulire questo prodotto con un panno umido. Non usare sostanze chimiche o spray per pulire questo prodotto.
5. Non collocare alcun oggetto questo prodotto per consentire il funzionamento normale del server ed evitare il surriscaldamento.
6. Quando si installano i dischi rigidi di questo prodotto usare le viti fornite in dotazione per fissarli e garantire il funzionamento appropriato.
7. Non collocare questo prodotto vicino a qualsiasi liquido.
8. Non collocare questo prodotto su superfici irregolari per evitare che cada e si danneggi.
9. Assicurarsi che la tensione erogata nella propria zona sia quella corretta per l'uso con questo prodotto. In caso di dubbio sulla tensione erogata, mettersi in contatto con la compagnia elettrica.
10. Non collocare alcun oggetto sul cavo d'alimentazione.
11. Non tentare mai di riparare da sé questo prodotto. Lo smontaggio inappropriato del prodotto può esporre a scosse elettriche ed altri rischi. Mettersi in contatto con il rivenditore per tutti i tipi d'informazione.
12. I modelli classici NVR dovrebbero essere installati sul server room e conservati da un amministratore di server autorizzato o amministrazione IT. La server room è bloccata per mezzo di una chiave o tramite accesso con keycard e solamente personale certificato può averne accesso



**Avviso:**

- Pericolo di esplosione se la batteria viene posizionata in modo errato. Sostituire solo utilizzando una batteria identica o un modello equivalente consigliato dal produttore. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni per produttore.
- NON toccare la ventola all'interno del sistema per evitare lesioni gravi.

# Capitolo 1. Introduzione

## 1.1 Panoramica del prodotto

QNAP VioStor NVR (di seguito denominato NVR o VioStor) è la soluzione ad alta prestazione di una rete di controllo per la monitoraggio basata sul network di videocamere IP, registratori video, playback, e accesso remoto a dati. Dal server multiplo QNAP NVR possono essere monitorati simultaneamente fino a 128 canali. Il NVR supporta telecamere IP-based e server video di svariate marche. Per maggiori informazioni, si prega di visitare: [http://www.qnapsecurity.com/pro\\_compatibility\\_camera.asp](http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_camera.asp).


Il NVR supporta registrazione video in H.264, MxPEG, MPEG-4 o compressione video MJPEG. L'NVR offre differenti modalità di visualizzazione e di registrazione, come la registrazione della programmazione, la registrazione dell'allarme e la registrazione della programmazione dell'allarme. L'NVR supporta anche la ricerca dei dati in base a data e ora, cronologia, evento e elaborazione analitica intelligente delle immagini video (IVA), incluse identificazione del movimento, oggetto mancante, oggetto sconosciuto, sfuocato e ostruzione della videocamera. Tutte le funzioni possono essere configurate dal browser web IE.

La Serie VioStor Pro NVR è il primo NVR al mondo Linux-based in grado di portare a termine una configurazione veloce PC-less completa, di eseguire il monitoraggio delle telecamere IP sulla rete ed il playback video attraverso il connettore VGA. E' possibile connettere un monitor VGA ad alta definizione (HD) oppure una TV ed anche un mouse USB (opzionale), una tastiera USB (opzionale), una scheda audio USB (opzionale) all'NVR per la gestione del sistema di sorveglianza.

\* La video compressione MxPEG non è supportata da VS-2008L, VS-2004L VS-1004L.


## 1.2 Presentazione dell'hardware

### 1.2.1 VS-8040 Pro/VS-8032 Pro/VS-8024 Pro

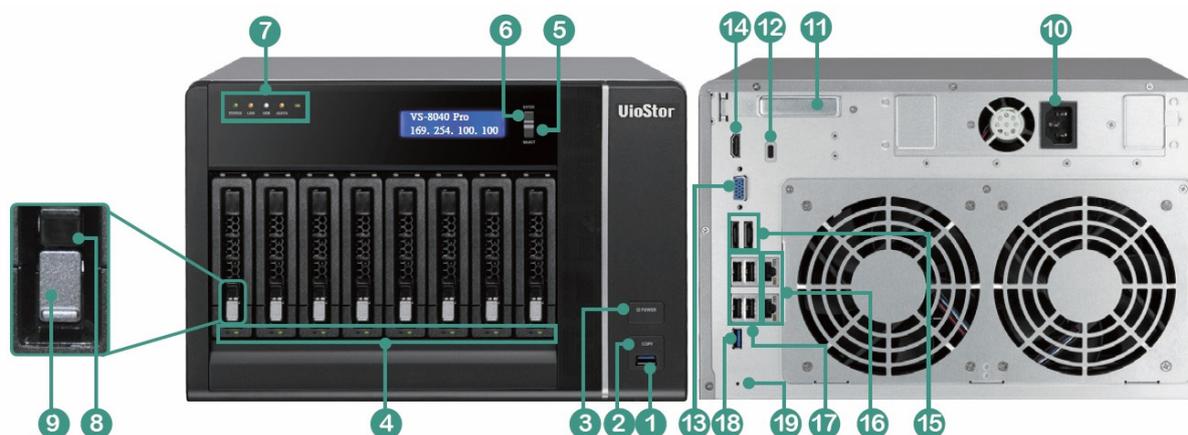


1. USB 3.0
2. Tasto di copia ad un tocco
3. Pulsante di alimentazione
4. LED disco rigido
5. Pulsante di selezione
6. Pulsante di ingresso
7. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, eSATA, 10 GbE
8. Fermo cassetto
9. Tasto di rilascio
10. Connettore di alimentazione
11. Alloggio d'espansione
12. Slot di sicurezza Kensington
13. VGA
14. HDMI
15. eSATA x 2 (riservato)
16. Gigabit LAN x 2
17. USB 2.0 x 4
18. USB 3.0
19. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password

### 1.2.2 VS-8040U-RP/VS-8032U-RP/VS-8024U-RP

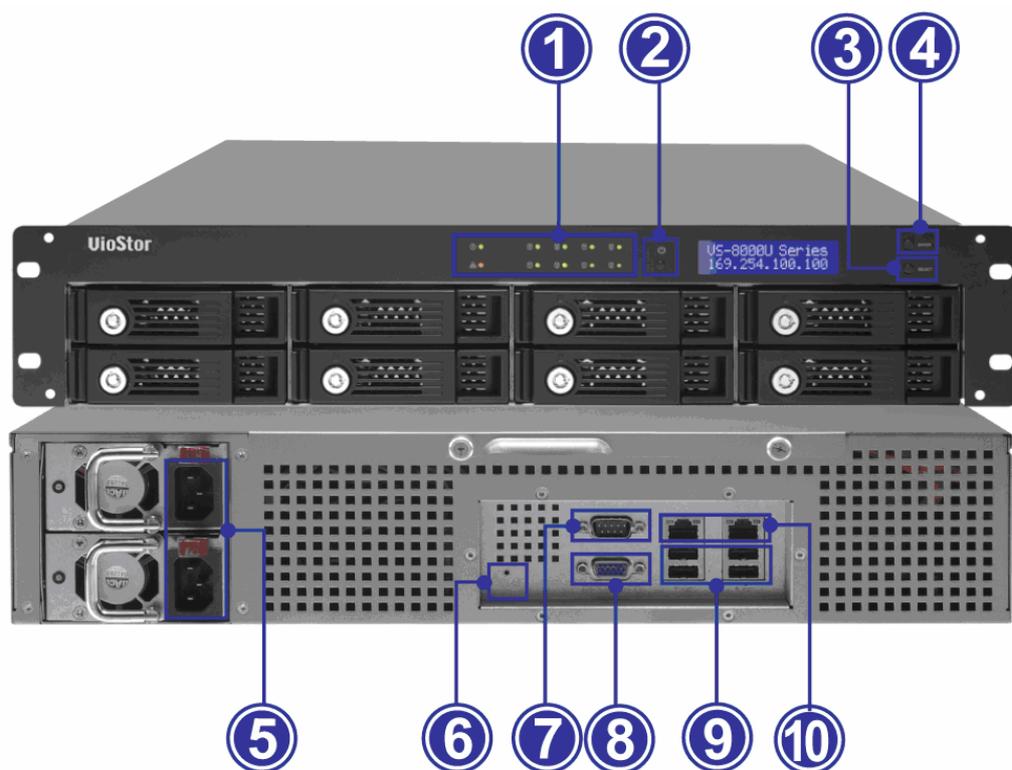

1. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, HDD1-8
2. Pulsante di alimentazione
3. Pulsante di selezione
4. Pulsante di ingresso
5. Connettore di alimentazione
6. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
7. RS-232
8. VGA
9. USB 2.0 x 4
10. Gigabit LAN x 2

### 1.2.3 VS-8040/VS-8032/VS-8024

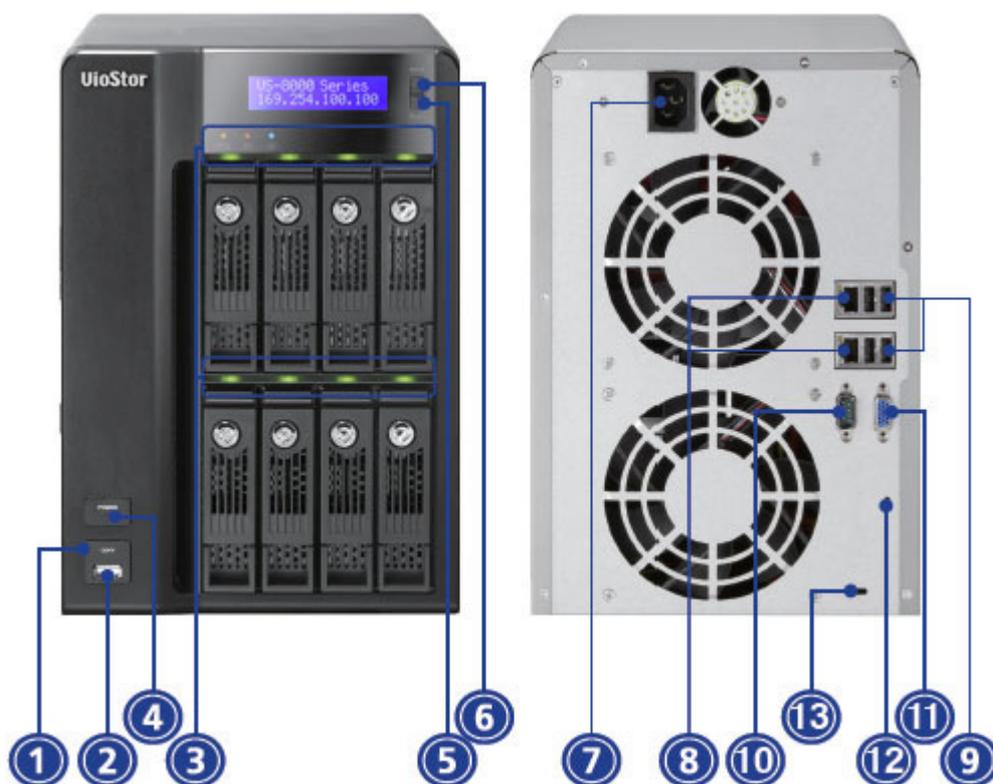


1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, HDD1-8
4. Pulsante di alimentazione
5. Pulsante di selezione
6. Pulsante di ingresso
7. Connettore di alimentazione
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. RS-232
11. VGA
12. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
13. Slot di sicurezza Kensington

#### 1.2.4 VS-6020 Pro/VS-6016 Pro/VS-6012 Pro




1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, eSATA, HDD1-6
4. Pulsante di alimentazione
5. Pulsante di selezione
6. Pulsante di ingresso
7. Connettore di alimentazione
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. eSATA x 2 (Riservato)
11. VGA
12. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
13. Slot di sicurezza Kensington

### 1.2.5 VS-5020/VS-5012

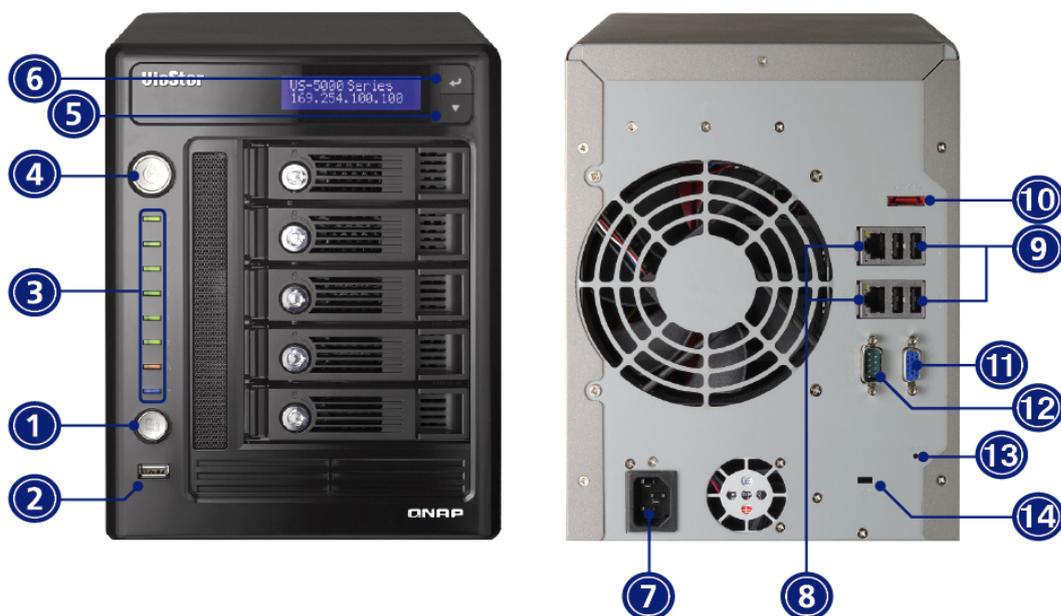


1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: USB, Stato, HDD1-5, LAN
4. Pulsante di alimentazione
5. Pulsante di selezione
6. Pulsante di ingresso
7. Connettore di alimentazione
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. Connettore eSATA (Riservato)
11. VGA
12. Porta RS-232
13. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
14. Slot di sicurezza Kensington

### 1.2.6 VS-4016U-RP Pro/VS-4012U-RP Pro/VS-4008U-RP Pro

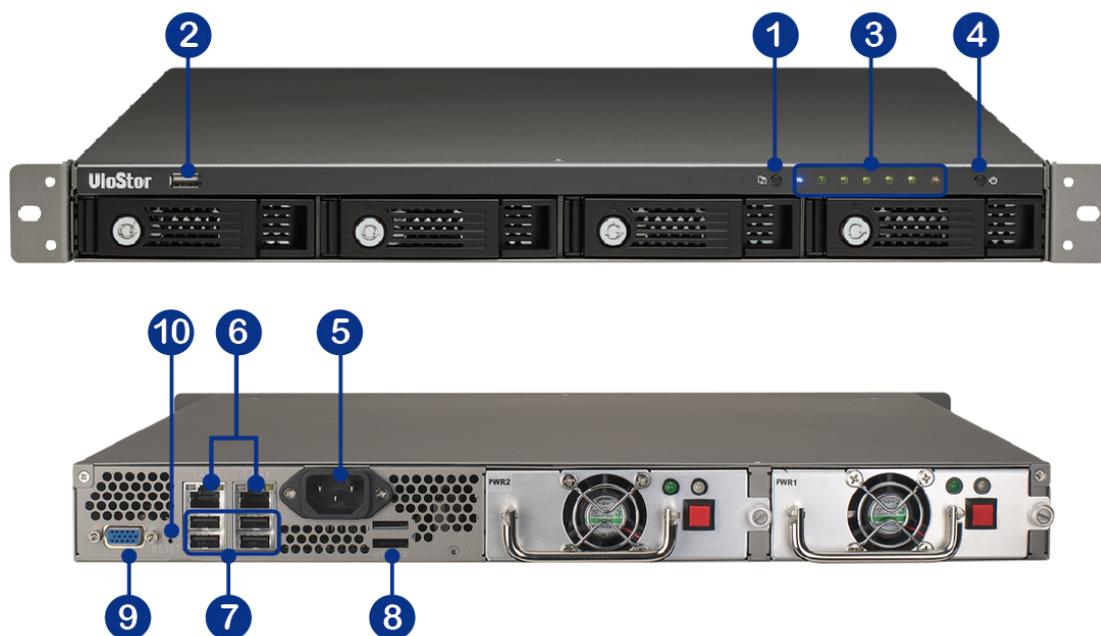


1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, eSATA, HDD1-4
4. Pulsante di alimentazione
5. Connettore di alimentazione
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 4
8. eSATA x 2 (Riservato)
9. VGA
10. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password

### 1.2.7 VS-4016 Pro/VS-4012 Pro/VS-4008 Pro

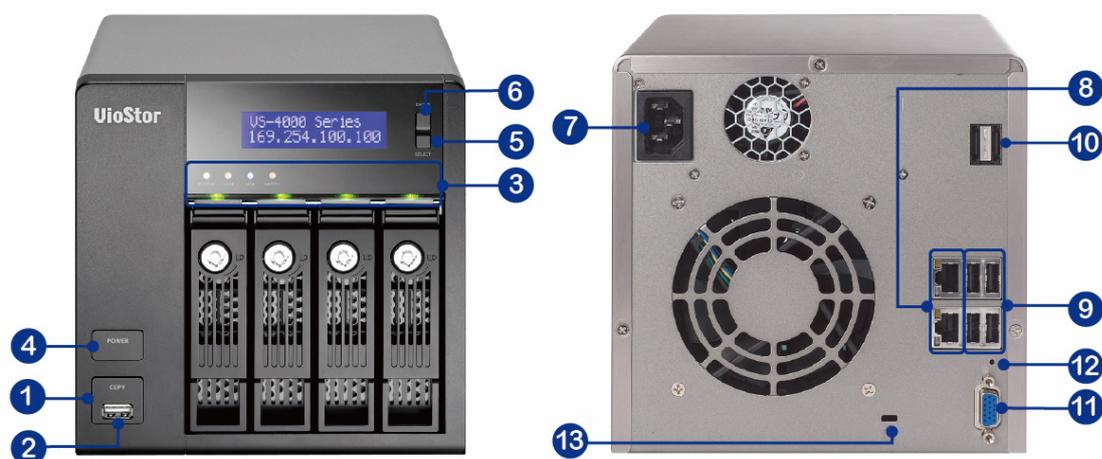

1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: Stato, LAN, USB, eSATA, HDD1-4
4. Pulsante di alimentazione
5. Pulsante di selezione
6. Pulsante di ingresso
7. Connettore di alimentazione
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. eSATA x 2 (Riservato)
11. VGA
12. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
13. Slot di sicurezza Kensington

### 1.2.8 VS-4016U-RP

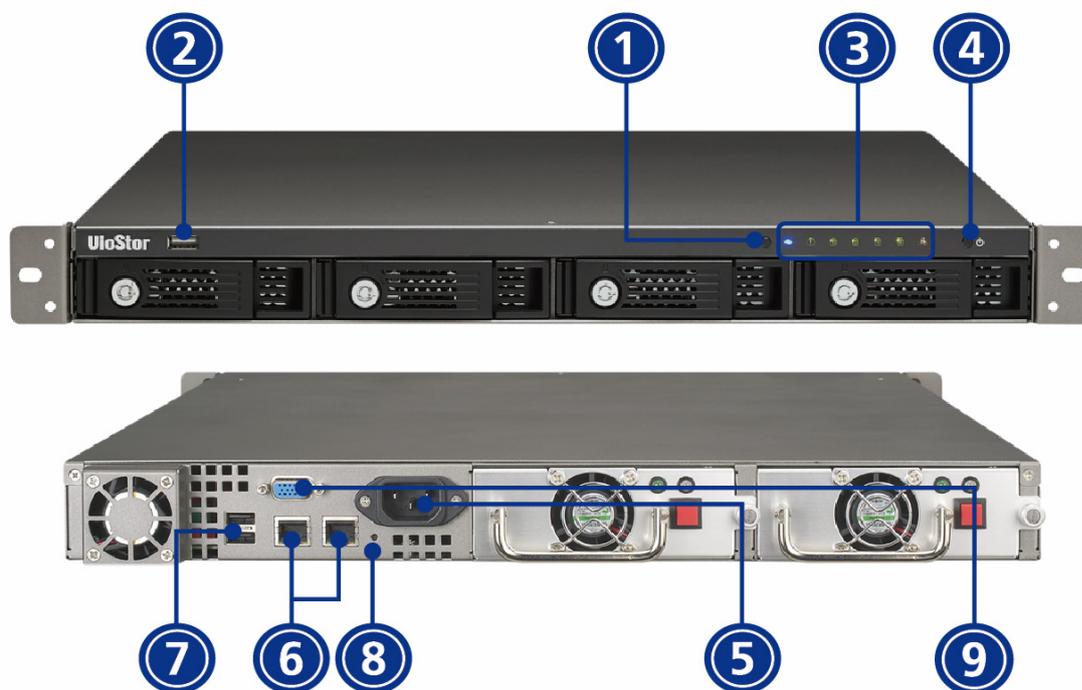

1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. LED Indicators: USB, Stato, HDD1-4, LAN
4. Tasto d'alimentazione
5. Connettore di alimentazione
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 2
8. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
9. VGA

### 1.2.9 VS-2012 Pro/VS-2008 Pro



1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: HDD1, HDD2, LAN, eSATA
4. Pulsante di alimentazione
5. Connettore di alimentazione
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 2
8. eSATA x 2 (Riservato)
9. VGA
10. Pulsante di ripristino delle impostazioni di rete e Password
11. Slot di sicurezza Kensington

### 1.2.10 VS-2012/VS-2008



1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: HDD1, HDD2, LAN, ed eSATA
4. Tasto d'alimentazione
5. Connettore alimentazione
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 2
8. Interruttore di ripristino della configurazione (ripristino di password ed impostazioni di rete)
9. Alloggio antifurto Kensington
10. eSATA x 2 (Riservato)
11. VGA

### 1.2.11 VS-2004L/VS-2008L



1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: USB, Stato, HDD1, HDD2, LAN, Alimentazione
4. Tasto d'alimentazione
5. Connettore alimentazione
6. Gigabit LAN
7. USB 2.0 x 2
8. Interruttore di ripristino configurazione
9. Alloggio antifurto Kensington
10. Cavo di alimentazione gancio

### 1.2.12 VS-1004L



1. Tasto di copia ad un tocco
2. USB 2.0
3. Indicatori LED: USB, Stato, HDD, eSATA, LAN, Alimentazione
4. Tasto d'alimentazione
5. Connettore alimentazione
6. Gigabit LAN
7. USB 2.0 x 2
8. Interruttore di ripristino configurazione
9. Alloggio antifurto Kensington
10. eSATA
11. Cavo di alimentazione gancio

**Nota:** Questo modello è progettato solo per alcuni progetti.

## Capitolo 2. Install NVR

Per informazioni sull'installazione dell'hardware, fare riferimento alla "Guida rapida all'installazione" (QIG) che si trova nella confezione del prodotto. La Guida rapida (QIG) si trova anche nel CD-ROM del prodotto e sul sito QNAP (<http://www.qnapsecurity.com>).


### 2.1 Requisiti del PC

Per ottenere le prestazioni migliori del sistema, il computer deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

Num. di Canali	Formato	CPU	Altri
4	M-JPEG	CPU Intel Pentium 4, 2.4GHz o superiore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo: Microsoft Windows 7, Vista, XP</li> <li>• Memoria: 2GB o superiore</li> <li>• Porta del Network: 100Mbps Ethernet o superiore</li> <li>• Browser di rete: Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore</li> <li>• CD-ROM drive</li> <li>• Risoluzione raccomandata: 1024 x 768 pixels o superiore</li> </ul>
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Dual core, 2.0GHz o superiore	
8	M-JPEG	CPU Intel Pentium 4, 2.8GHz o superiore	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Dual core, 2.4GHz o superiore	
12	M-JPEG	CPU Intel Pentium 4, 3.0GHz o superiore	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Dual core, 2.8GHz o superiore	
16	M-JPEG	CPU Dual core, 2.4GHz o superiore	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Quad core, 2.33GHz o superiore	
20	M-JPEG	CPU Dual core, 2.6GHz o superiore	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Quad core, 2.6GHz o superiore	
40	M-JPEG	CPU Quad core 2.33GHz o superiore	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	CPU Core i7 2.8GHz o superiore	

## Impostazioni di protezione del Browser Web

Assicurarsi che il livello di protezione di Internet Explorer, nelle Opzioni Internet, sia impostato su Medio o inferiore.

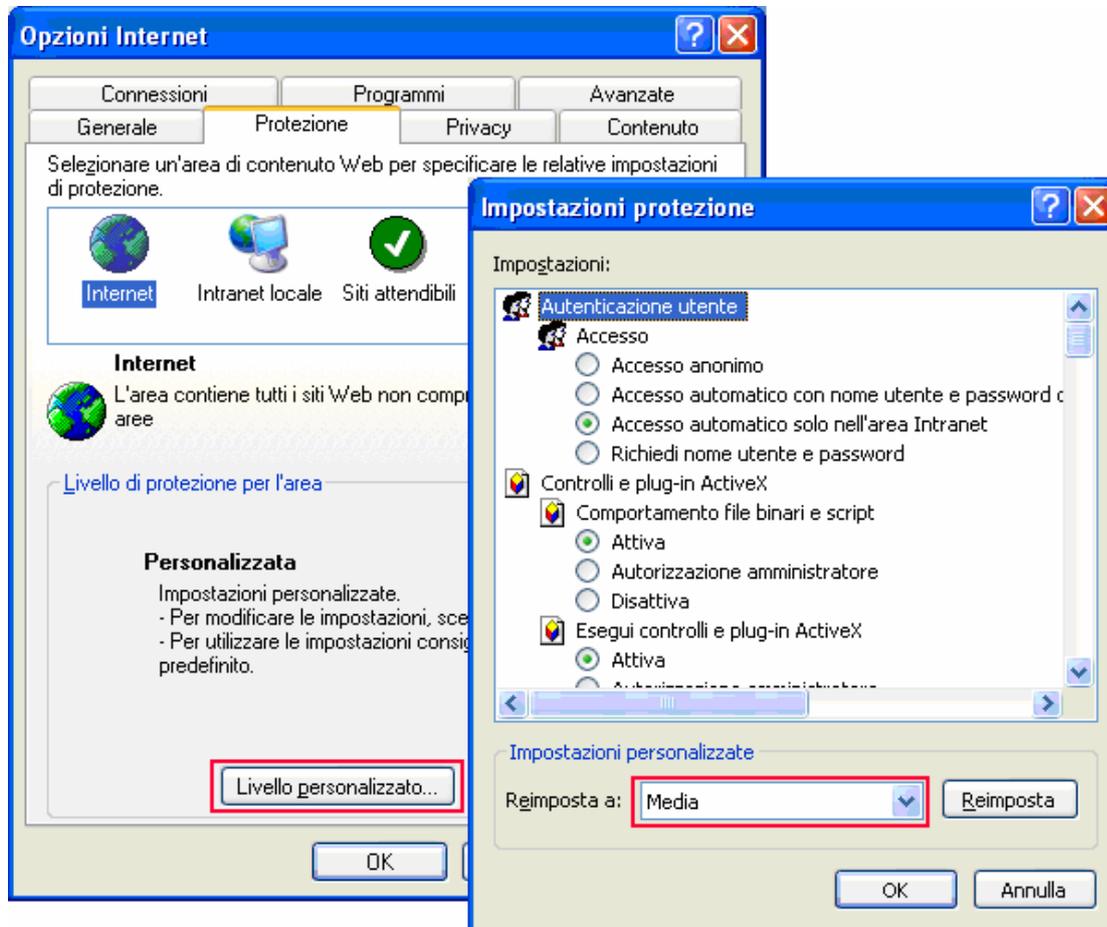


## 2.2 Sfogliare il CD-ROM

Eseguire il CD-ROM del prodotto su PC Windows per visualizzare la Guida rapida ed il Manuale d'uso, ed installare i codec e le utilità software Finder e VioStor Player.



Il CD-ROM può essere sfogliato e si può accedere ai seguenti contenuti:

- Finder: Programma d'installazione di QNAP Finder. Questo strumento è utilizzato per trovare i server NVR disponibili sulla rete locale e per configurare le impostazioni di rete del videoregistratore di rete NVR.
- Manual (Manuale): Manuali d'uso del videoregistratore di rete NVR.
- QIG (Guida rapida): Visualizza le istruzioni d'installazione hardware del videoregistratore di rete NVR.
- Codec: Codec per riprodurre su Windows Media Player i video AVI registrati dal videoregistratore di rete NVR.
- Tool (Strumenti): Questa cartella contiene la libreria IPP ed il plugin monitor. Se il plugin ActiveX non è stato installato quando è stato eseguito il collegamento - tramite browser IE - alla pagina di monitoraggio del videoregistratore di rete NVR, il plugin può essere installato dal CD-ROM.
- VioStorPlayer: Programma d'installazione di VioStor Player, uno strumento per riprodurre i video registrati dal videoregistratore di rete NVR. Se VioStor Player non è stato installato quando è stato eseguito il collegamento - tramite browser IE - alla pagina di riproduzione del videoregistratore di rete NVR, il plugin può essere installato dal CD-ROM.

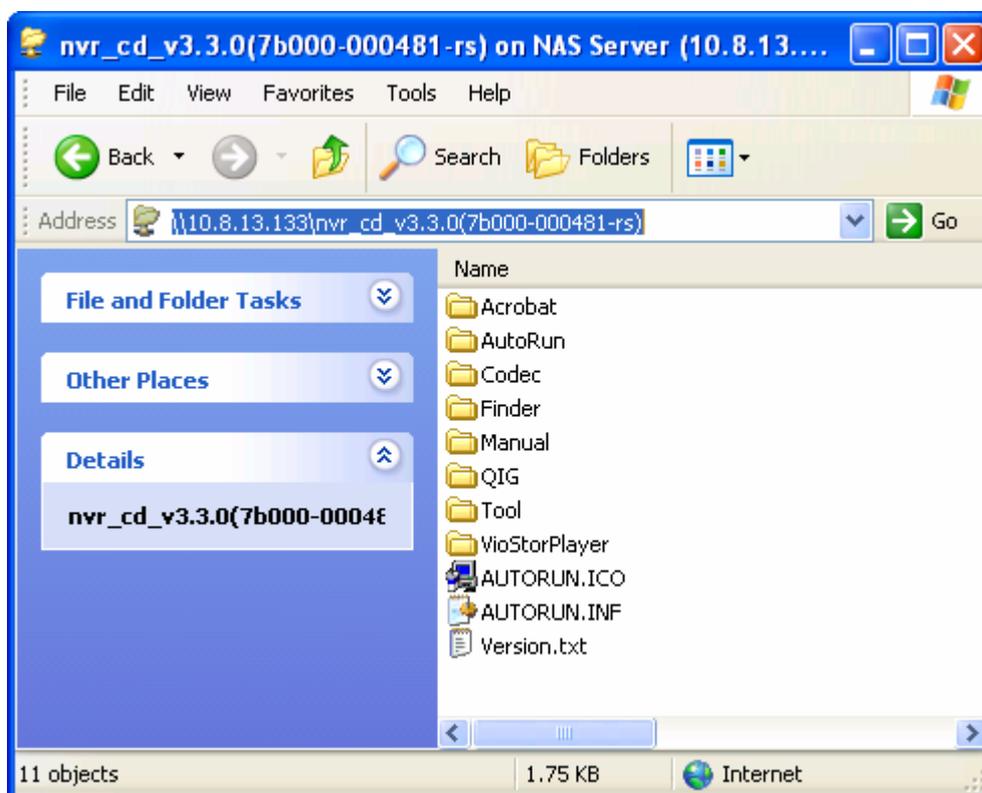

## 2.3 Elenco dei dischi rigidi raccomandati

Il prodotto funziona con unità hard disk SATA da 2,5"/3,5" delle principali case produttrici.

Per l'elenco di unità HD compatibili consultare il sito

[http://www.qnapsecurity.com/pro\\_compatibility.asp](http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp).



QNAP nega qualsiasi responsabilità, in qualsiasi occasione e per qualsiasi motivo, per danni/guasti del prodotto o perdita/recupero dei dati provocati da cattivo uso o installazione impropria dei dischi rigidi.

## 2.4 Elenco telecamere di rete compatibili

Visitare il sito QNAP Security all'indirizzo

[http://www.qnapsecurity.com/pro\\_compatibility\\_camera.asp](http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_camera.asp), per informazioni sui modelli di telecamere supportate.

## 2.5 Verifica stato sistema

### Visualizzazione LED e panoramica stato del sistema

LED	Colore	Stato LED	Descrizione
Stato del sistema	Rosso/ Verde	Lampeggia verde e rosso alternativamente ogni 0,5 sec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formattazione in corso del disco rigido del NVR</li> <li>2) Inizializzazione in corso del NVR</li> <li>3) Aggiornamento in corso del firmware di sistema</li> <li>4) Ricostruzione in corso RAID</li> <li>5) Capacità RAID in linea</li> <li>6) Migrazione di livello RAID in corso</li> </ol>
		Rosso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disco rigido non valido</li> <li>2) Il volume disco è completo</li> <li>3) Il volume disco sarà completo a breve</li> <li>4) La ventola del sistema non funziona</li> <li>5) Si è verificato un errore quando si accede (lettura/scrittura) ai dati del disco</li> <li>6) Sul disco rigido è stato trovato un settore rovinato</li> <li>7) Il NVR è stato degradato in modalità di sola lettura (2 unità guaste nella configurazione RAID 5 o RAID 6, è ancora possibile leggere i dati del disco)</li> <li>8) (Errore test automatico dell'hardware)</li> </ol>
		Lampeggia di colore rosso ogni 0,5 sec	Il NVR è in modalità degradata (una unità guasta in configurazione RAID 1, RAID 5 o RAID 6)
		Lampeggia verde ogni 0,5 sec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avvio in corso del NVR</li> <li>2) NVR non configurato</li> <li>3) Disco rigido non formattato</li> </ol>
		Verde	Il NVR è pronto
		Spento	Tutti i dischi rigidi del NVR sono in modalità standby
LAN	Arancione	Arancione	Il NVR è collegato alla rete
		Lampeggia arancione	Accesso al NVR dalla rete
10 GbE*	Verde	(Réservé)	

Disco rigido	Rosso/ Verde	Lampeggia rosso	Accesso in corso ai dati del disco rigido e si è verificato un errore di lettura/scrittura durante il processo
		Rosso	Si è verificato un errore di lettura/scrittura del disco rigido
		Lampeggia verde	Accesso in corso ai dati del disco rigido
		Verde	È possibile accedere ai dati del disco rigido
USB	Blu	Lampeggia blu ogni 0,5 sec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dispositivo USB rilevato</li> <li>2) Rimozione in corso di dispositivo USB dal NVR</li> <li>3) Accesso in corso al dispositivo USB collegato alla porta USB anteriore del NVR</li> <li>4) Copia in corso di dati NVR su dispositivo USB esterno</li> </ol>
		Blu	Dispositivo USB collegato alla porta USB anteriore del NVR pronto
		Spento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nessun disco USB rilevato</li> <li>2) Il NVR ha completato la copiatura dei dati sul dispositivo USB collegato alla porta USB anteriore</li> </ol>
eSATA†	Arancione	Lampeggia	Accesso in corso al dispositivo eSATA

\* La fonction d'extension réseau 10 GbE est réservée.

† La porta eSATA è disponibile soltanto su alcuni modelli. Si prega di far riferimento alle specifiche di prodotto (<http://www.qnapsecurity.com>) per ulteriori informazioni.

**Cicalino di allarme (Il cicalino di allarme può essere disattivato in "Strumenti di sistema" > "Impostazioni hardware")**

<b>Suono cicalino</b>	<b>Numero di volte</b>	<b>Descrizione</b>
Bip breve (0,5 sec)	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avvio in corso del NVR</li> <li>2) Spegnimento in corso del NVR (arresto software)</li> <li>3) L'utente preme il tasto di ripristino per ripristinare il NVR</li> <li>4) Il firmware del sistema è stato aggiornato</li> </ol>
Bip breve (0,5 sec)	3	L'utente cerca di copiare i dati del NVR sul dispositivo di archiviazione esterno dalla porta USB anteriore, ma non è possibile copiare i dati.
Bip breve (0,5 sec), bip lungo (1,5 sec)	3, ogni 5 minuti	La ventola del sistema non funziona
Bip lungo (1,5 sec)	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il volume disco sarà completo a breve</li> <li>2) Il volume disco è completo</li> <li>3) I dischi rigidi sul NVR sono in modalità degradata</li> <li>4) L'utente inizia il processo di ricostruzione del disco rigido</li> </ol>
	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il NVR è stato spento forzandolo (spegnimento hardware)</li> <li>2) Il NVR è stato acceso ed è pronto</li> </ol>

## 2.6 Configurazione del sistema

### Installare Finder

1. Eseguire il CD del prodotto, sarà mostrato il seguente menu. Selezionare "Installa QNAP Finder".



2. Se Finder viene bloccato dal firewall, sbloccarlo.
3. Finder rileverà sulla rete e chiederà se si vuole eseguire la funzione Quick Setup (Installazione rapida). Fare clic su "OK" per continuare.

**Nota:** se NVR non è trovato, fare clic su "Aggiorna" per riprovare.


4. È necessario inserire il nome e la password amministratore per eseguire la funzione Installazione rapida.

Il nome e la password amministratore predefiniti sono:

Nome utente: <b>admin</b>
Password: <b>admin</b>

**Nota:** Assicurarsi che tutte le telecamere di network siano configurare e connesse al network.

5. Viene visualizzata la pagina per la configurazione rapida. Fare clic su "Avanti" e seguire le istruzioni per completare la configurazione. Fare riferimento al Capitolo 6.1 per i dettagli sulla configurazione.

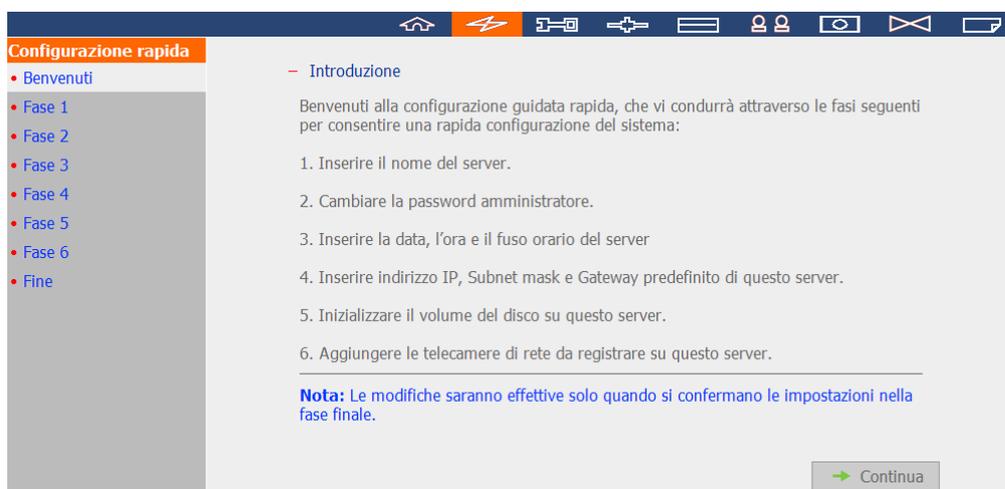

6. Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su "Avvia installazione" per applicare le modifiche ed inizializzare il sistema.

– Ultimata

I cambiamenti effettuati sul server sono come segue. Fare clic su "Avvia installazione" per iniziare la configurazione rapida; oppure fare clic su "Indietro" per tornare alle fasi precedenti per modificare le impostazioni.

Nome server:	NVRBB956A
Password:	La password non è stata modificata.
Fuso orario:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Impostazioni ora:	2009/7/6 17:04:38
Rete:	Ottieni impostazioni TCP/IP automaticamente via DHCP
Server DNS primario	0.0.0.0
Server DNS secondario	0.0.0.0
Telecamera di rete:	Sono state configurate 16 telecamere
Configurazione dischi:	Non impostare la configurazione dei dischi
Unità 1:	WDC WD7500AACS-00D6B01.0 698.64 GB
Unità 2:	WDC WD7500AACS-00D6B01.0 698.64 GB
Unità 3:	WDC WD7500AACS-00D6B01.0 698.64 GB
Unità 4:	WDC WD7500AACS-00D6B01.0 698.64 GB

7. La configurazione rapida è stata completata e si può iniziare ad usare NVR. Fare clic su "Avvia monitoraggio" per vedere il video dal vivo dalle telecamere, oppure fare clic su "Chiudi" per tornare alla pagina iniziale d'amministrazione del sistema.

**Inizializzazione del sistema in corso. Attendere.**

Configurazione in corso del sistema. NON spegnere il server o scollegare il disco o i dischi rigidi.

1. Inserire il nome del server. 
2. Cambiare la password amministratore. 
3. Inserire la data, l'ora e il fuso orario del server 
4. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito di questo server. 
5. Inizializzare il volume del disco su questo server. 
6. Aggiungere le telecamere di rete da registrare su questo server. 

 Le impostazioni del sistema sono state completate.

**Congratulazioni! Il sistema è stato configurato. Fare clic su "Chiudi" per tornare alla pagina iniziale oppure per andare alla pagina "Avvia monitoraggio" per accedere alla pagina di monitoraggio.**

8. Installare ActiveX la prima volta che ci si collega al server. Attenersi alle istruzioni per installare ActiveX.

Quando è mostrato il video dal vivo ed è visualizzato l'indicatore di registrazione, significa che NVR è stato installato.



## Capitolo 3. Utilizzare il NVR attraverso display Locale

**Nota:** Questa funzione è supportata soltanto dalla Serie NVR VioStor Pro. I modelli includono: VS-8040 Pro, VS-8032 Pro, VS-8024 Pro, VS-8040U-RP, VS-8032U-RP, VS-8024U-RP, VS-8040, VS-8032, VS-8024, VS-6020 Pro, VS-6016 Pro, VS-6012 Pro, VS-4016U-RP Pro, VS-4012U-RP Pro, VS-4008U-RP Pro, VS-4016 Pro, VS-4012 Pro, VS-4008 Pro, VS-2012 Pro, VS-2008 Pro, VS-2004 Pro.

Si può collegare un monitor o televisore al videoregistratore di rete NVR usando l'interfaccia HDMI o VGA per eseguire rapidamente e senza PC configurazioni, monitoraggio e riproduzione video. Attenersi alle istruzioni che seguono per usare questa funzione:

1. Assicurarsi che sul NVR sia stato installato almeno un hard disk drive.
2. Connettere il NVR alla rete.
3. Assicurarsi che le telecamere IP siano state configurate e connesse alla rete.
4. Collegare un monitor o televisore HDMI o VGA (risoluzione d'uscita suggerita: 1920 x 1080)\* all'interfaccia HDMI o VGA del videoregistratore di rete NVR.
5. Collegare un mouse USB ed una tastiera USB (optional) alle porte USB del videoregistratore di rete NVR.
6. Accendere il NVR.


\* La funzione di visualizzazione locale supporta una risoluzione di schermo massima di 2048x1536 (QXGA).



All'accensione del NVR, sarà visualizzata la schermata di login. Selezionare la lingua. Inserire il nome amministratore e la password. Se il vostro NVR non è stato configurato, non sarà visualizzato lo schermo di login e vi verrà suggerito di portare a termine la Configurazione Veloce (vedere il Capitolo 3.1).

Default nome utente: admin

Password: admin

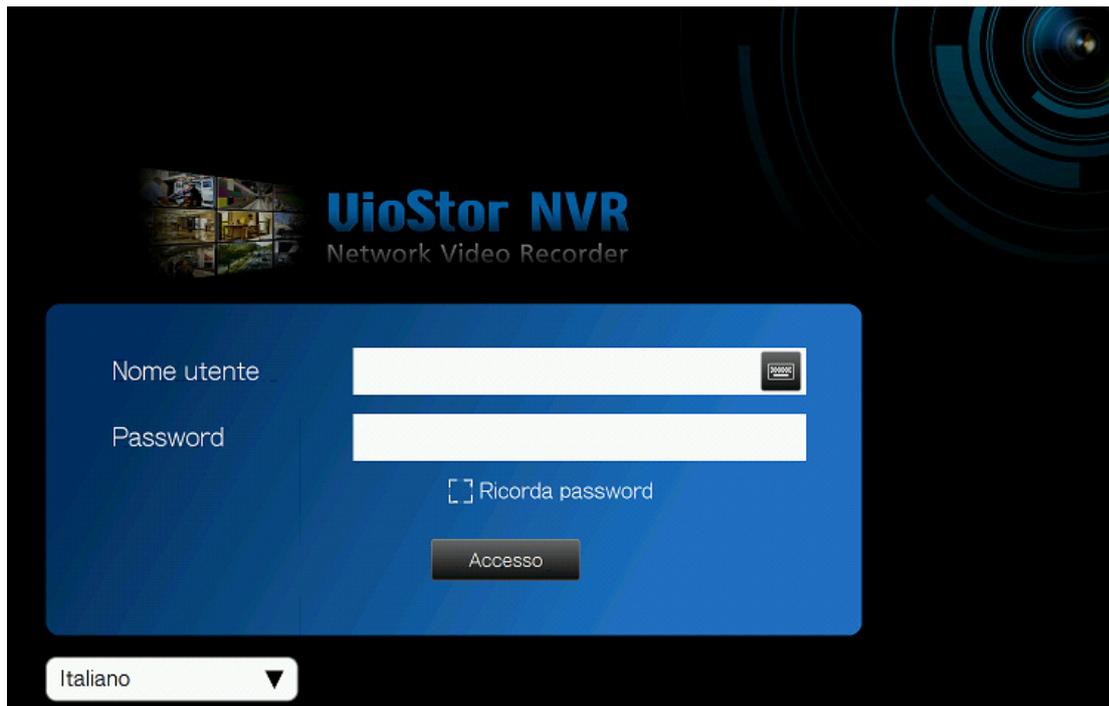

Cliccare sulla icona tastiera  per l'inserimento delle informazioni necessarie nel caso in cui non disponiate di una tastiera USB.




Se il login va a buon fine, sarà visualizzata la pagina di monitoraggio, vedere il Capitolo 3.3 per i dettagli.

### 3.1 Configurazione Veloce

Nel caso in cui l’NVR non sia stato configurato, sarà visualizzata la Guida alla Configurazione Veloce. Seguire le istruzioni della guida per completare il setup di sistema.

**Nota:** Tutti i cambiamenti effettuati saranno resi effettivi solo dopo l’applicazione delle impostazioni nell’ultimo passaggio.

1. Verranno visualizzate le informazioni di sistema. Selezionare la lingua e cliccare “Successivo”.

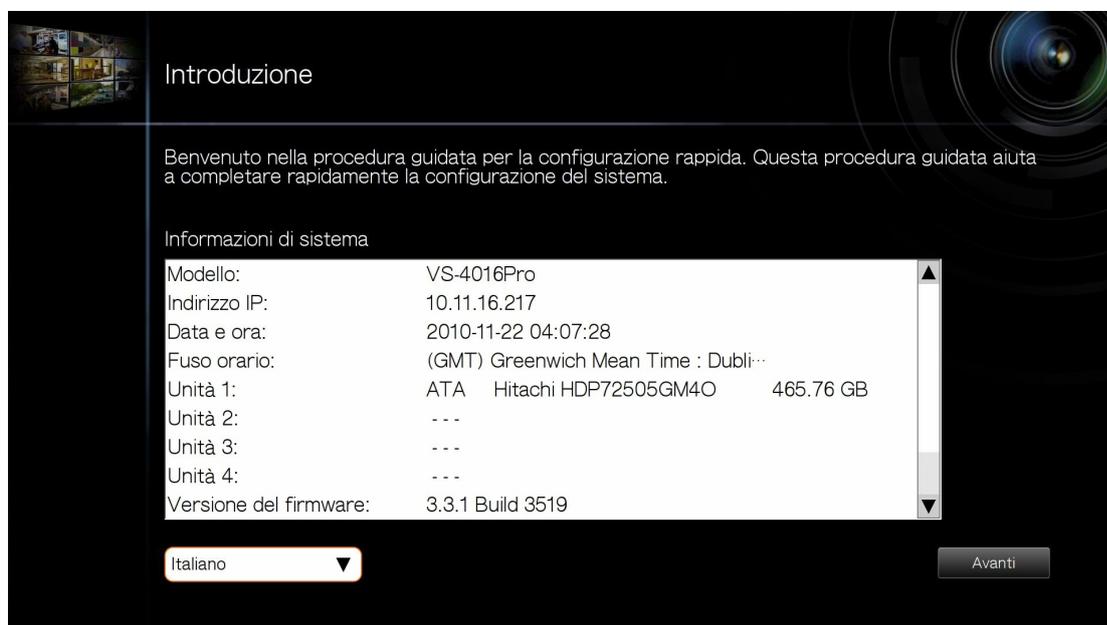

2. Cambiare la admin password oppure utilizzare default password (admin).

Nome utente admin

Nuova password: \*\*\*\*\*

Verifica password:

Utilizza la password originaria

Nota: Se si seleziona l'opzione "Utilizza la password originaria", l'amministratore non sarà modificato.

Indietro Avanti

3. Selezionare per ottenere le impostazioni di rete in maniera automatica oppure inserire le impostazioni di rete.

Ottieni impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP

Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP 10 11 16 217

Subnet mask 255 255 254 0


Gateway predefinito 10 11 16 254

Server DNS primario 172 16 2 6

Server DNS secondario 172 16 2 6

Indietro Avanti

4. Inserire le impostazioni di ora e data. E' possibile impostare la sincronizzazione dell'orario del server con quello di un server Internet. Nel caso in cui si inserisca il nome di un dominio per il server NTP, assicurarsi di aver inserito un corretto server DNS.

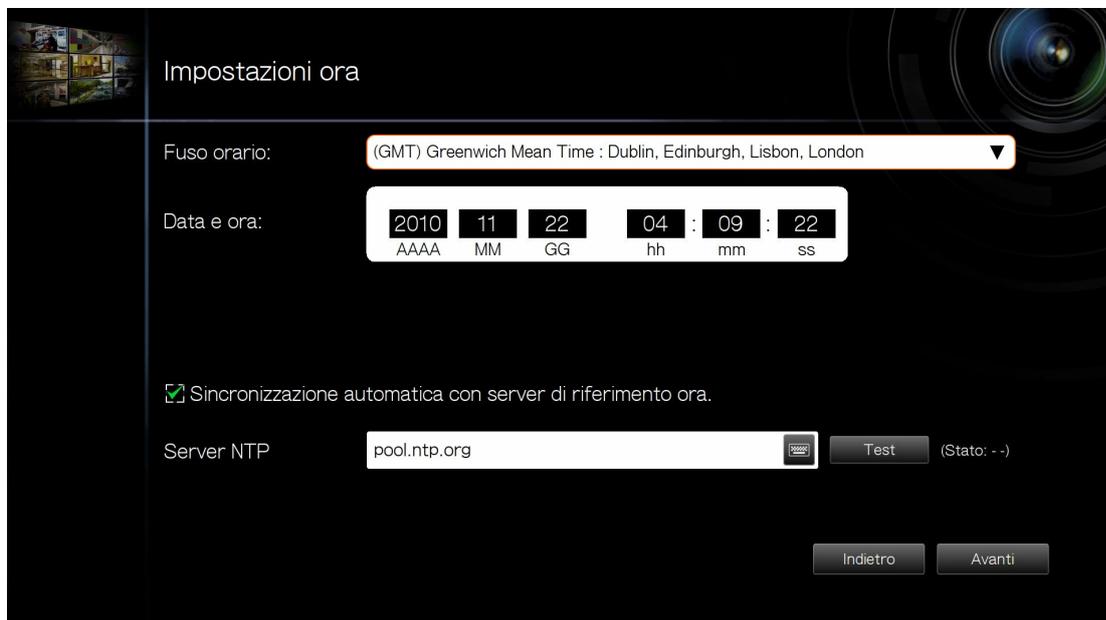

5. Selezionare la configurazione del disco. Cliccare "Informazioni Disco" per visualizzare i dettagli dell'hard disk drive. Si prega di tenere presente che tutti i dati del disco saranno cancellati nel momento in cui si sceglierà di inizializzare il volume del disco.



6. Configurare le impostazioni di telecamera IP. Nel caso in cui non siano state impostate telecamere IP, vi sarà consigliato di ricercare le telecamere sulla rete locale.



- a. Veranno visualizzate le telecamere trovate. Selezionare le telecamere IP e cliccare "OK" per aggiungere i canali.



- b. Per aggiungere manualmente la telecamera IP oppure modificare le impostazioni della telecamera, cliccare ► .



- c. Inserire le impostazioni della telecamera. Cliccare "Test" per verificare la connessione. Cliccare "Rimuovi" per cancellare la telecamera.




- d. Per modificare le impostazioni di registrazione, cliccare ► accanto a "Impostazioni di Registrazione". Definire le impostazioni di registrazione e cliccare "OK".




Digital Watermarking (Watermark digitale): Abilitare questa opzione per aggiungere watermark digitali ai file video registrati dal videoregistratore di rete NVR. Si può usare l'utilità Watermark Proof per verificare se i file video sono stati modificati illegalmente. Fare riferimento al Capitolo 5.2 per altre informazioni.

7. Verificare le impostazioni e cliccare "Successivo" per inizializzare il server.

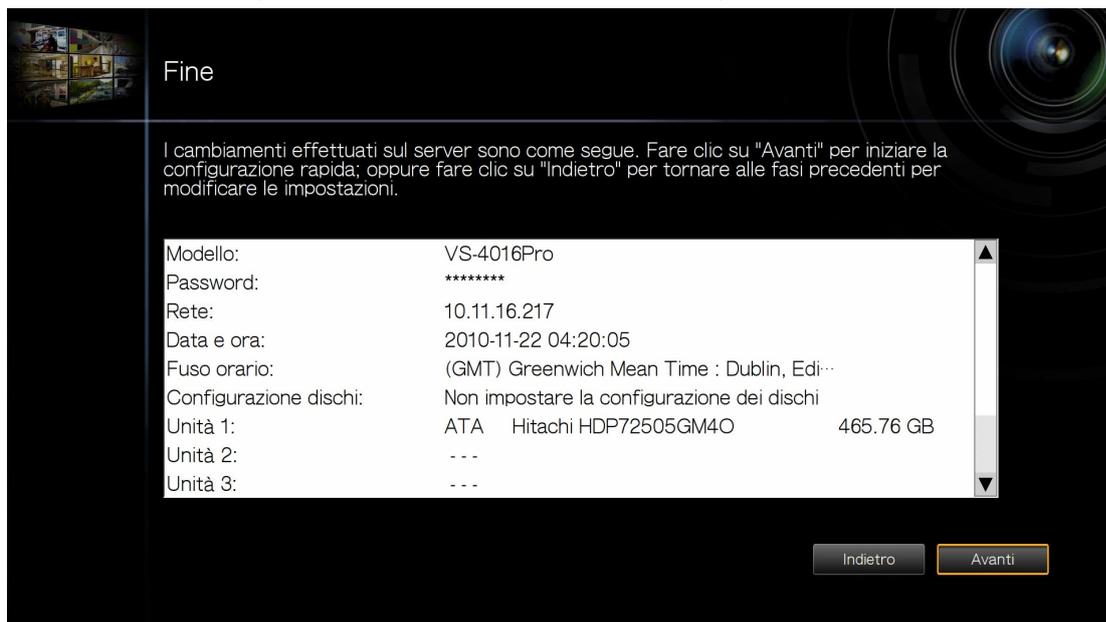

8. Una volta che l'inizializzazione è stata portata a termine, è possibile iniziare ad utilizzare il NVR. Cliccare "Inizia il Monitoraggio" per inserire lo schermo di monitoraggio.

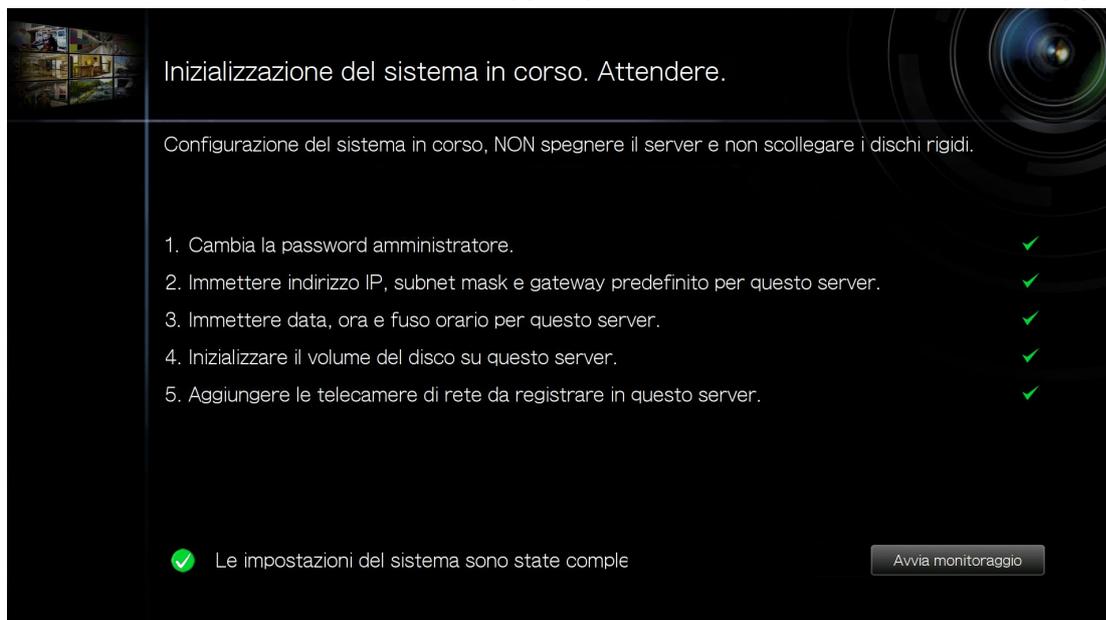


## 3.2 Configurazione del sistema

Per gestire le impostazioni di sistema quali la password amministratore, la rete e l'ora, fare clic su  nella schermata di monitoraggio. Notare che questo tasto (opzione) sarà visualizzato solo quando si accede come amministratore.



Selezionare la lingua dell'interfaccia e fare clic sulle icone per configurare le impostazioni.

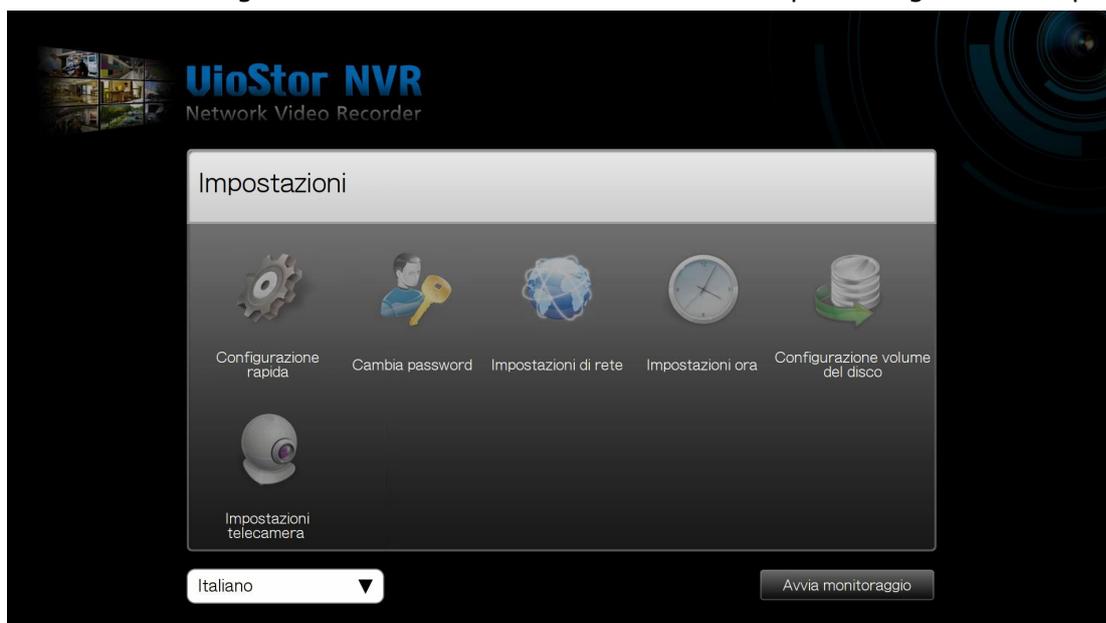

<b>Icona</b>	<b>Descrizione</b>
	Eeguire la configurazione rapida del sistema
	Cambiare password amministratore per effettuare il login al display locale
	Modificare le impostazioni di rete
	Modificare le impostazioni di data e ora
	Configurare il volume disco e inizializzare gli hard disk
	Configurare le impostazioni della videocamera di rete

### 3.3 Monitoraggio

Se il login è avvenuto con successo, sarà visualizzato lo schermo di monitoraggio. E' possibile iniziare a monitorare le telecamere IP, cambiare la modalità di visualizzazione, abilitare o disabilitare la registrazione manuale, controllare le telecamere PTZ e così via.



<b>Icona</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Monitor:</b> Accedere alla pagina di monitoraggio.
	<b>Riproduzione:</b> Accedere alla pagina di riproduzione.
	<b>Configurazione:</b> Accedere alla pagina di configurazione del sistema; l'accesso è consentito solo all'amministratore.
	<b>Opzioni:</b> Configurazione delle impostazioni di notifica degli eventi, di visualizzazione della finestra video, di risoluzione dello schermo, eccetera.
	<b>Nascondi il pannello sinistro:</b> Nascondi il pannello sulla sinistra della pagina di monitoraggio.
	<b>Mostra il pannello sinistro:</b> Visualizza il pannello sulla sinistra della pagina di monitoraggio.
	<b>Logout:</b> Eseguire il logout del NVR.
	<b>About:</b> Visualizzare il nome del server, il modello NVR model, e la versione di firmware.
	<b>Registrazione Manuale:</b> Abilitare o disabilitare la registrazione sulla telecamera IP. L'amministrazione può scegliere se abilitare o disabilitare questa funzione in "Impostazioni di Telecamera" > "Impostazioni di Registrazione" sulla interfaccia di amministrazione web-based.
	<b>Audio (opzionale):</b> Accendere o spegnere il supporto audio per la pagina di monitoraggio.



### Notifica di evento:

Sarà visualizzata questa icona nel caso in cui la registrazione di allarme si disabilita e sia rilevato un evento. Cliccare questa icona per visualizzare i dettagli di allarme. E' possibile scegliere di accendere o spegnere il segnale di allarme. Per cancellare tutti i registri, cliccare "Cancella Tutto".

In questa finestra di dialogo vengono visualizzati i registri degli eventi di sistema. Fare clic su "Cancella tutto" per eliminare tutti i registri.

Tipo	elecamer	Data	Registro
Report	1	2010-09-14 16:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Report	1	2010-09-14 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Report	1	2010-09-13 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Report	1	2010-09-12 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Report	1	2010-09-11 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Report	1	2010-09-10 18:05:02	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Connection	1	2010-09-10 14:32:34	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-10 14:31:25	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-10 14:31:13	Camera 1 No Response for over 15 second
Report	1	2010-09-10 14:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Connection	1	2010-09-10 13:30:37	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-10 13:28:23	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-10 13:28:17	Camera 1 No Response for over 15 second
Report	1	2010-09-10 13:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Connection	1	2010-09-10 10:02:57	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-10 10:02:46	Failed to connect Camera 1.
Report	1	2010-09-10 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-
Connection	1	2010-09-09 18:59:45	Failed to connect Camera 1.


Suono allarme

Cancella tutto

Chiudi

## Pannello di Controllo PTZ

Il termine "PTZ" sta a significare "Pan/ Tilt/ Zoom". Se la vostra telecamera IP supporta PTZ, è possibile utilizzare il pannello di controllo sul NVR per regolare angolo di visuale della telecamera IP. Queste funzioni sono disponibili a seconda dei modelli di telecamera. Si prega di prendere visione della documentazione della telecamera per i dettagli. Si prega di tenere presente che la funzione di zoom digitale sarà disabilitata, quando la funzione PTZ è in uso.

Icona	Descrizione
	<b>Pan and tilt:</b> Se la vostra telecamera PTZ supporta le funzioni pan and tilt, cliccare questi pulsanti per eseguire il pan o il tilt della telecamera.
	<b>Posizioni pre-impostate:</b> Selezionare la posizione pre-impostata della telecamera PTZ.
	<b>Zoom in/Zoom out:</b> Se la vostra telecamera PTZ supporta la funzione di zoom, cliccare questi pulsanti per il zoom in o lo zoom out.
	<b>Zoom digitale:</b> Selezionare un canale e cliccare questo pulsante per abilitare la funzione di zoom digitale. Una volta abilitata questa funzione, è possibile cliccare "+" per lo zoom in o "-" per lo zoom out.
	<b>Controllo del Focus:</b> Regolare il controllo del focus della telecamera PTZ.

## Modalità Display

Il NVR supporta modalità diverse di display per il monitoraggio. Cliccare sulla icona corretta per passare alla modalità display.

Icona	Descrizione
	Schermo intero
	Modalità canale-singolo
	Modalità 4 canali
	Modalità 6 canali
	Modalità 8 canali
	Modalità 9 canali
	Modalità 10 canali
	Modalità 12 canali
	Selezionare il numero di pagina di display
	Modalità sequenziale. Questa modalità può essere utilizzata con altre modalità di display. Cliccare  per abilitare o disabilitare la modalità sequenziale. Cliccare  per definire l'intervallo di tempo per il quale saranno visualizzati i canali.

### Nota:

VS-2004 Pro supporta solo modalità di visualizzazione da 1 a 6 canali.

VS-2008 Pro, VS-4008 Pro e VS-4008U-RP Pro supportano solo modalità di visualizzazione da 1 a 10 canali.

Gli altri modelli NVR supportano modalità di visualizzazione da 1 a 12 canali.

## Schermo Visualizzazione dal Vivo

Se la configurazione delle telecamere IP è andata a buon fine, è possibile inserire lo schermo di monitoraggio per visualizzare i video dal vivo dalle telecamere.



Se la vostra telecamera supporta le funzioni pan e tilt, è possibile vedere il canale sullo schermo e regolare l'angolo di visuale direttamente tramite il mouse. Se è supportata la funzione di zoom, è possibile scorrere il mouse per eseguire lo zoom in oppure lo zoom out del video. Questa funzione è disponibile a seconda del tipo di modello di telecamera. Si prega di prendere visione della documentazione della telecamera per i dettagli.

## Stato della telecamera

Lo stato della telecamera è indicato dalle icone che seguono:

Icona	Stato della telecamera
	Registrazione pianificata o continuata in corso.
	Questa videocamera supporta le funzioni audio.
	Questa telecamera supporta la funzione PT.
	La registrazione manuale è abilitata
	E' in corso la registrazione avviata dalla gestione di evento avanzata ("Impostazioni telecamera" > "Impostazioni Allarme" > "Modalità Avanzata")
	L'input 1 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	L'input 2 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	L'input 3 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	È in corso la registrazione del rilevamento movimento
	Lo zoom digitale è attivo

## Messaggi di connessione

Quando NVR non riesce a visualizzare una telecamera, nella finestra del video dal vivo sarà visualizzato un messaggio.

Messaggi di connessione	Descrizione
Connecting (Connessione)	Se la telecamera di rete si trova sulla rete remota o su Internet, ci potrebbe volere del tempo per stabilire la connessione con la telecamera.
Disconnected (Disconnesso)	Impossibile eseguire la connessione alla telecamera di rete. Controllare la connessione di rete del computer e la disponibilità della telecamera di rete. Se la telecamera è su Internet, la porta della telecamera deve essere aperta sul router o gateway. Far riferimento al <a href="#">Appendice B</a> .
No Permission (Permesso negato)	Questo messaggio è mostrato agli utenti che non hanno diritto d'accesso alla telecamera. Disconnettersi dal sistema ed accedere come un utente con diritti d'accesso alla telecamera.
Server Error (Errore del server)	Controllare le impostazioni della telecamera oppure provare ad aggiornare la versione del firmware della telecamera. Mettersi in contatto con il Supporto tecnico se il problema non è risolto dopo il controllo.

### Nota:

1. L'abilitazione o la disabilitazione della registrazione manuale non influenzerà le operazioni di registrazione programmata o di allarme. Essi sono processi indipendenti.
2. E' possibile cliccare immediatamente il canale della telecamera IP e selezionare le opzioni seguenti:
  - a. Schermo intero
  - b. Mantenere le proporzioni
  - c. Deinterlace (disponibile solo su alcuni modelli di telecamera)
  - d. Mantenere il formato originale


## Impostazioni Monitor

Per la configurazione di impostazioni di monitor avanzate, cliccare .




Le seguenti opzioni sono fornite nella scheda "General" (Generale).

- Notifica di Evento: Una volta che è stata abilitata, quando un evento è attivato, l'icona di allarme  sarà visualizzata sul canale di monitoraggio in maniera istantanea. Cliccare l'icona per visualizzare i dettagli di allarme.
- Display Order: Cliccare "Reimposta" per prioritizzare nuovamente i canali di monitoraggio in ordine di default.

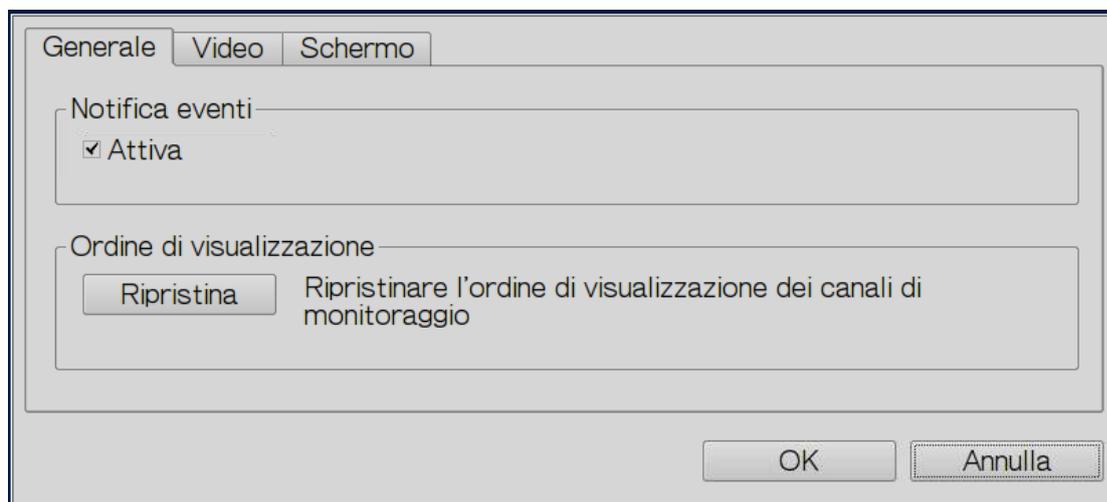


Le seguenti opzioni sono fornite nella scheda "Video".


- Evidenziare la finestra video quando viene attivato un evento: La finestra video lampeggia quando viene attivato un evento.
- Visualizza canali non autorizzati: Selezionare questa opzione per mostrare i canali per i quali l'utente non possiede diritto di accesso per il monitoraggio.
- Visualizza canali non configurati : Selezionare questa opzione per la visualizzazione dei canali che non sono stati configurati.

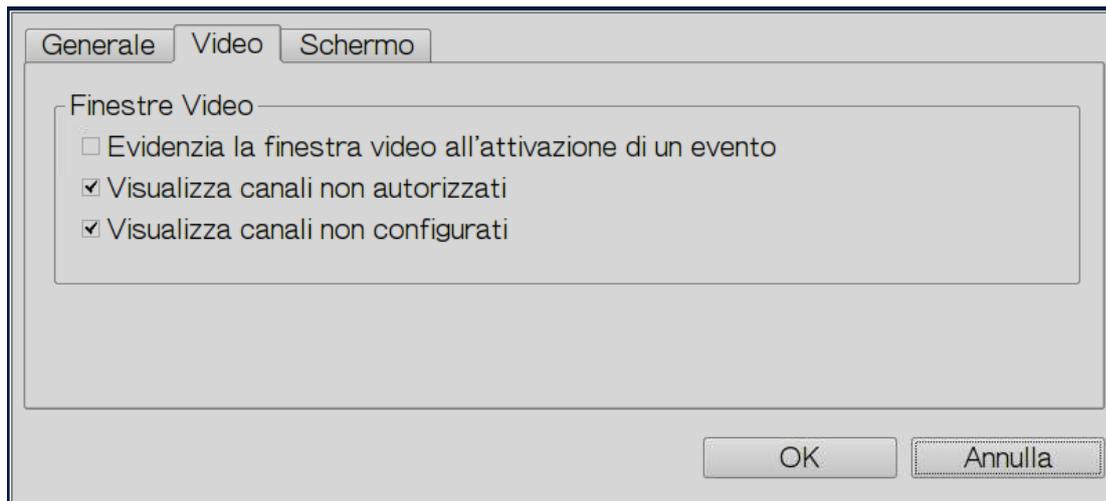

Il dispositivo NVR rileva le impostazioni di risoluzione supportate dal monitor collegato e seleziona automaticamente l'impostazione più appropriata. Per modificare la risoluzione dello schermo, fare clic su "Settings (Impostazioni)" nella scheda "Screen (Schermo)". Dopo avere configurato le impostazioni della risoluzione si accede alla schermata di monitoraggio.

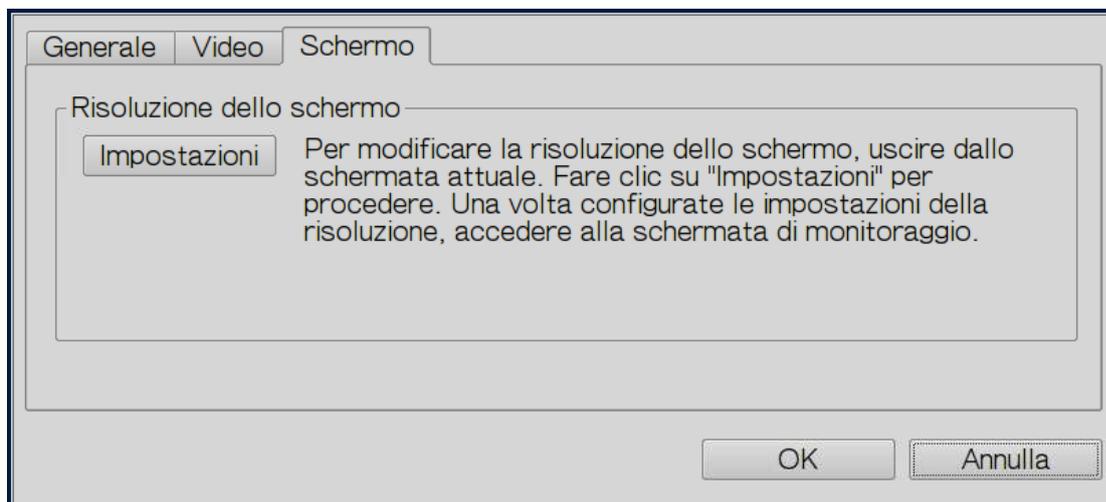

Se il modello di monitor non può essere rilevato, il videoregistratore di rete NVR fornirà le opzioni 1400x1050, 1280x1024, 1024x768.

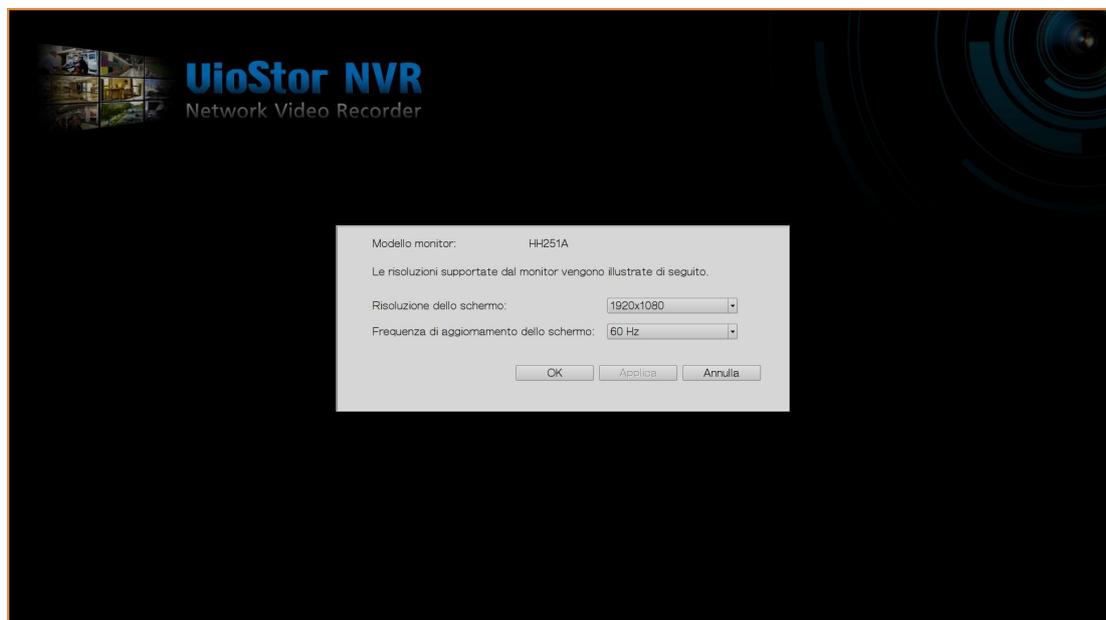

### 3.4 Playback Video


E' possibile riprodurre i video sull'NVR attraverso display locale. Per utilizzare questa funzione, cliccare  sullo schermo di monitoraggio. La maggioranza delle icone sullo schermo di playback sono le stesse di quelle presenti sullo schermo di monitoraggio. Si prega di far riferimento al Capitolo 3.3 per la descrizione delle icone.

**Nota:** E' necessario possedere i diritti di accesso di playback alle telecamere IP per riprodurre i video. E' possibile eseguire il login del NVR come admin e modificare il diritto di accesso di playback in "Gestione Utente" attraverso l'interfaccia di amministrazione web-based.

Quando è visualizzata la schermata di riproduzione, selezionare un canale sul videoregistratore di rete NVR. Poi, selezionare l'orario d'inizio e di fine del video e fare clic



su  per avviare la ricerca. I video che incontrano i criteri di ricerca saranno riprodotti in maniera automatica.

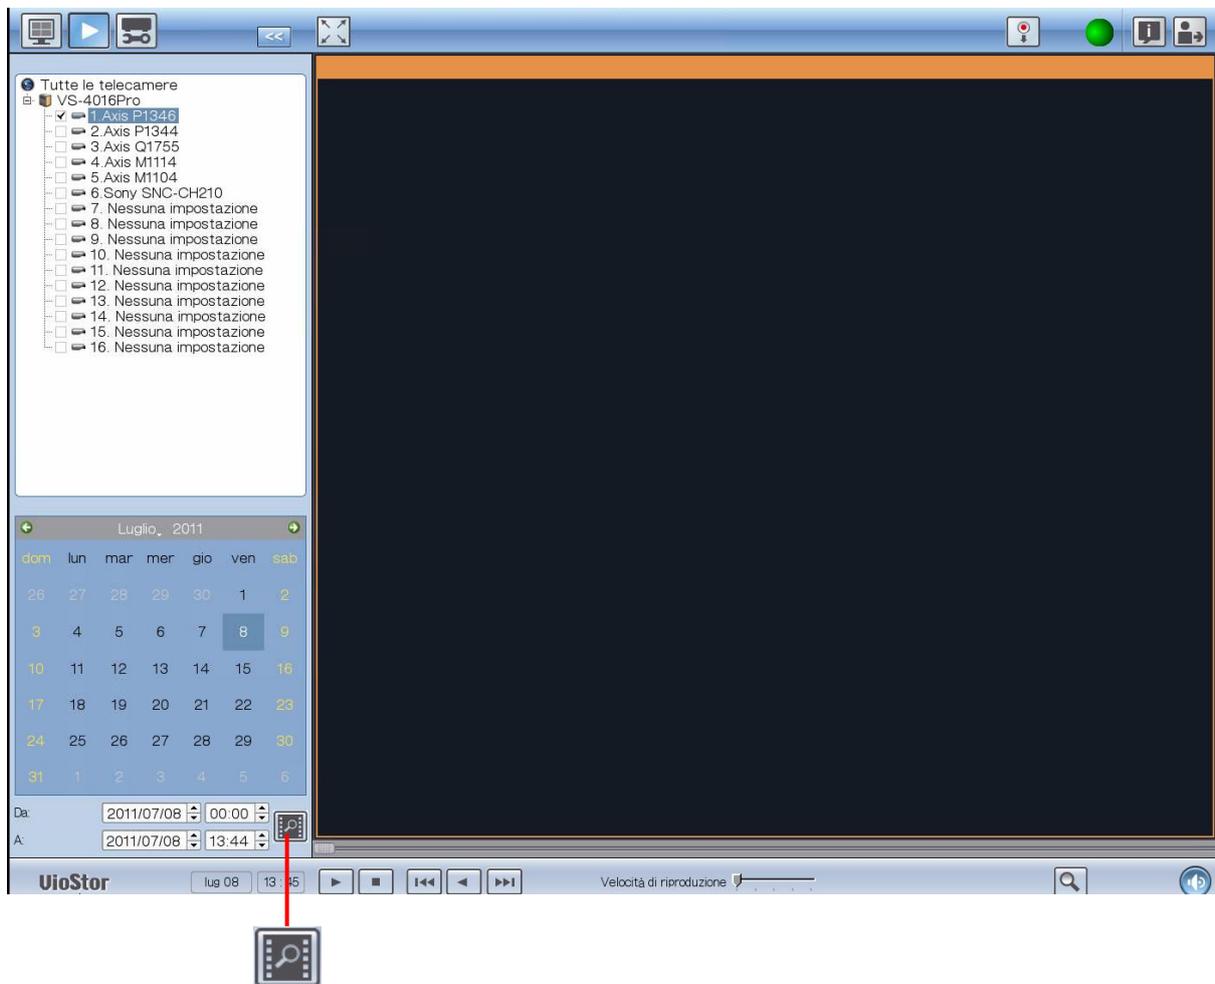

**Nota:** L'intervallo massimo tra l'orario d'inizio e di fine è di 3 giorni.

## Impostazioni di Playback:



E' possibile riprodurre, mettere in pausa, fermare, fare andare indietro un file video, oppure scegliere di riprodurre il file successivo o precedente. Nella riproduzione di un video, è possibile utilizzare la funzione di scroll per la regolazione della velocità di playback oppure

clickare l'icona di zoom digitale  per eseguire lo zoom in o zoom out del video. E' possibile anche clickare immediatamente il canale della telecamera IP e selezionare le opzioni seguenti:

- a. Schermo intero
- b. Mantenere le proporzioni
- c. Deinterlace (disponibile solo su alcuni modelli particolari)
- d. Mantenere il formato originale

### 3.5 Conversione ed Esportazione video

Il NVR supporta la conversione di file video in formato AVI e il salvataggio dei file su un dispositivo di memoria USB.

**Nota:**


- Per usare questa funzione, collegare un dispositivo d'archiviazione USB alla porta USB frontale del videoregistratore di rete NVR ed assicurarsi che il dispositivo sia stato formattato in modo appropriato.
- Assicurarsi di avere i diritti d'accesso per riprodurre i file video della telecamera di rete, diversamente i file video non possono essere convertiti.

Attenersi alle istruzioni che seguono per esportare i file video di una telecamera di rete dal videoregistratore di rete NVR e convertire i file in un file AVI.

1. Accedere all'interfaccia di riproduzione del videoregistratore di rete NVR. Fare clic su



(converti in file AVI).

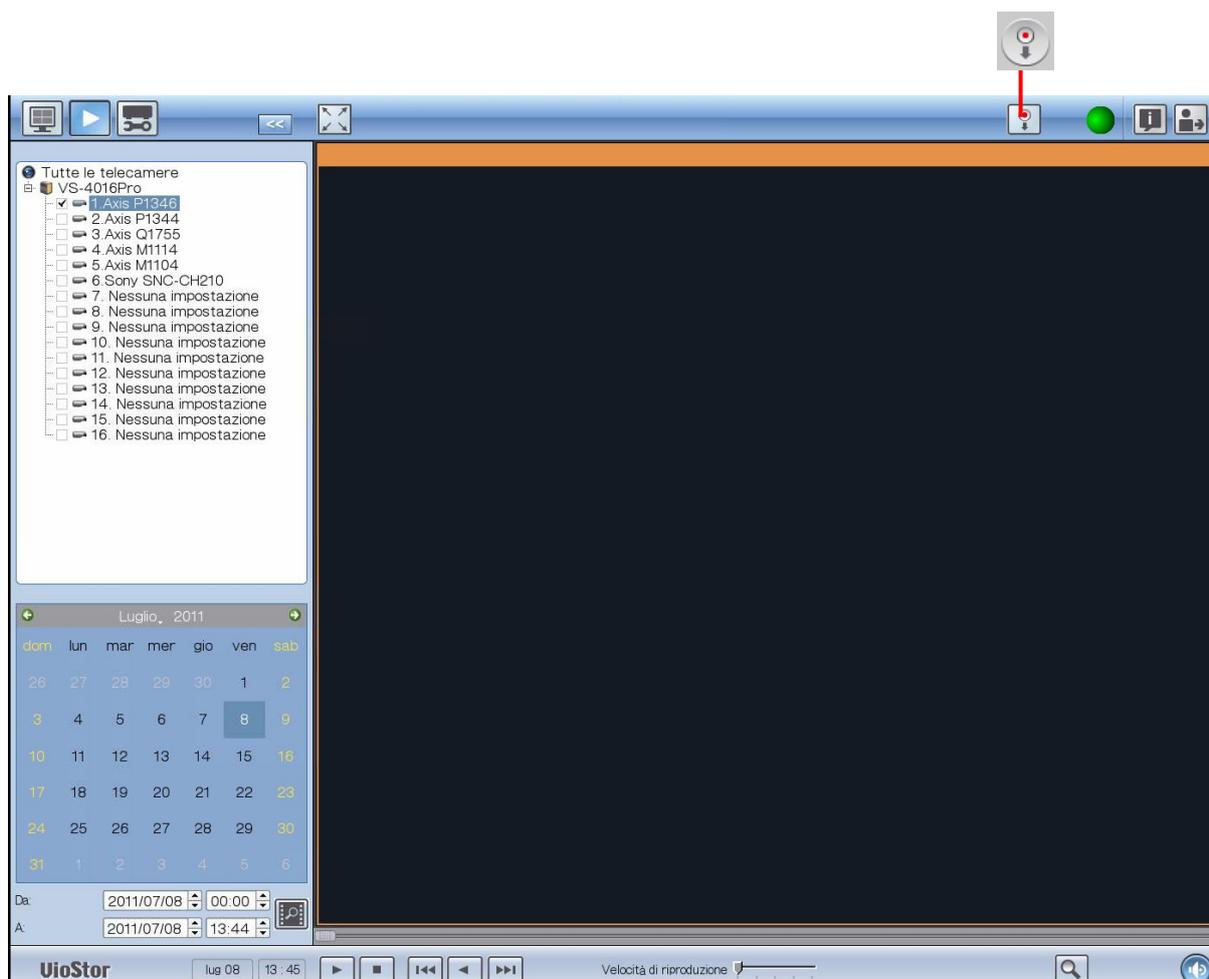

2. Selezionare una telecamera di rete ed il tipo di registrazione.
3. Specificare l'orario d'inizio e di fine dei file video.
4. Inserire il nome del file video.
5. Fare clic su "OK" per convertire i file video in un file AVI e salvarlo su un dispositivo d'archiviazione USB esterno.

Telecamera:	1.panasonic	
Da:	2011/06/03	00:00
A:	2011/06/03	17:33
Dimensione totale/libera:	3827 MB / 2570 MB	
Nome del file:	Camera-1_06-03-00-00-06-03-17-33	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>		

## **Capitolo 4. Utilizzare il NVR attraverso l'Interfaccia Web-based**

Quando NVR e l'altro hardware è stato installato ed è stata eseguita la connessione alla rete, si può usare il browser del PC per collegarsi a NVR. Si raccomanda di usare Microsoft Internet Explorer per la navigazione.

**Avviso importante:**

Prima di iniziare ad usare NVR, è necessario installare uno o due dischi rigidi su NVR, completare la configurazione dei volumi e formattare i dischi. Diversamente il sistema potrebbe non funzionare in modo appropriato.



## 4.2 Pagina di monitoraggio

Quando si ha avuto l'accesso a NVR, sarà visualizzata la pagina di monitoraggio. Selezionare la lingua da visualizzare. Si può vedere la trasmissione dal vivo delle telecamere, visualizzare mappe elettroniche o lo stato dell'archivio, regolare la modalità di visualizzazione, abilitare la registrazione manuale, acquisire istantanee, eccetera.




Icona	Descrizione
	<b>Display multiplo:</b> Supporta modalità a display multiplo. (Questa funzione può essere usata solamente quando il computer o l'host sono connessi a monitor multipli.)
	<b>Monitoraggio multi-server:</b> Per il monitoraggio possono essere aggiunti fino a 128 canali da differenti server NVR.
	<b>Selezione lingua:</b> permette di selezionare la lingua da visualizzare.
	<b>Mappa elettronica:</b> Caricare le mappe elettroniche ed indicare la posizione delle telecamere di rete. Gli amministratori possono visualizzare e modificare le mappe elettroniche. Gli altri utenti possono solo visualizzare le mappe elettroniche.
	<b>Accesso alla pagina di configurazione del sistema:</b> permette di accedere alla pagina di configurazione del sistema, che è aperta solo all'amministratore.
	<b>Impostazioni monitor:</b> Questa pagina consente di configurare le impostazioni avanzate delle funzioni sulla pagina per il monitoraggio, p.e. sorgente video e audio, allarme eventi, e percorso di archiviazione delle istantanee.
	<b>Riproduzione:</b> permette di accedere alla pagina di riproduzione delle registrazioni. L'amministratore può accedere i diritti d'accesso a questa pagina da parte degli utenti.
	<b>Guida:</b> visualizza la Guida in linea per l'uso di NVR.
	<b>Disconnessione:</b> permette di uscire dalla pagina di monitoraggio.
	<b>Istantanea:</b> Permette di acquisire un'istantanea con la telecamera selezionata. Quando l'immagine è mostrata, fare clic col tasto destro del mouse sull'immagine per salvarla sul computer.
	<b>Registrazione manuale:</b> permette di abilitare e disabilitare la registrazione manuale

	sulla telecamera selezionata. L'amministratore può abilitare o disabilitare questa opzione nella pagina di configurazione del sistema.
	<b>(Opzione) Audio:</b> Attiva/disattiva il supporto audio per la pagina del monitoraggio.
	<b>Accesso alla pagina principale della telecamera di rete:</b> selezionare una telecamera e fare clic su questo tasto per andare alla pagina principale della telecamera selezionata.
	<b>Notifica di eventi:</b> Quando la registrazione degli allarmi è attiva, questa icona viene visualizzata non appena viene rilevato un evento. Fare clic su questa icona per visualizzare informazioni dettagliate sull'allarme.
	<b>Zoom digitale</b> Selezionare una telecamera e fare clic su questo pulsante per attivare la funzione zoom digitale della telecamera. (È anche possibile fare clic con il tasto destro sul canale per il monitoraggio per attivare questa funzione.) È possibile tenere premuto il tasto sinistro del mouse per utilizzare lo zoom, oppure tenere premuto il tasto destro del mouse per ridurre lo zoom. Si può premere il tasto sinistro del mouse per trascinare l'angolo di visualizzazione della telecamera. È anche possibile usare la rotellina del mouse o il pannello di controllo PTZ per utilizzare la funzione dello zoom digitale.
	<b>Controllo messa a fuoco:</b> Controllo messa a fuoco della telecamera PTZ.
	<b>Seleziona le posizioni predefinite della videocamera:</b> Per visualizzare le posizioni predefinite della videocamera fare clic sui tasti numerici. Per configurare le posizioni predefinite della videocamera, consultare il manuale utente della videocamera.
	<b>Stato archivio registrazioni:</b> visualizza la percentuale dell'archivio e lo spazio libero.

**Nota:**

1. L'avvio e la terminazione della registrazione manuale non influenza le registrazioni pianificate o le registrazioni allarmi. Queste sono procedure indipendenti.
2. Il percorso predefinito per archiviare le istantanee è a cartella "Snapshot" nei Documenti del computer.
3. Se l'orario dell'istantanea non è consistente con l'orario effettivo d'acquisizione dell'istantanea, la discrepanza è provocata dall'ambiente di rete e non da errori del sistema.
4. Fare clic sull'icona per la notifica degli eventi per visualizzare informazioni dettagliate sugli eventi, per attivare o disattivare il tono acustico dell'allarme o per cancellare il registro degli eventi.

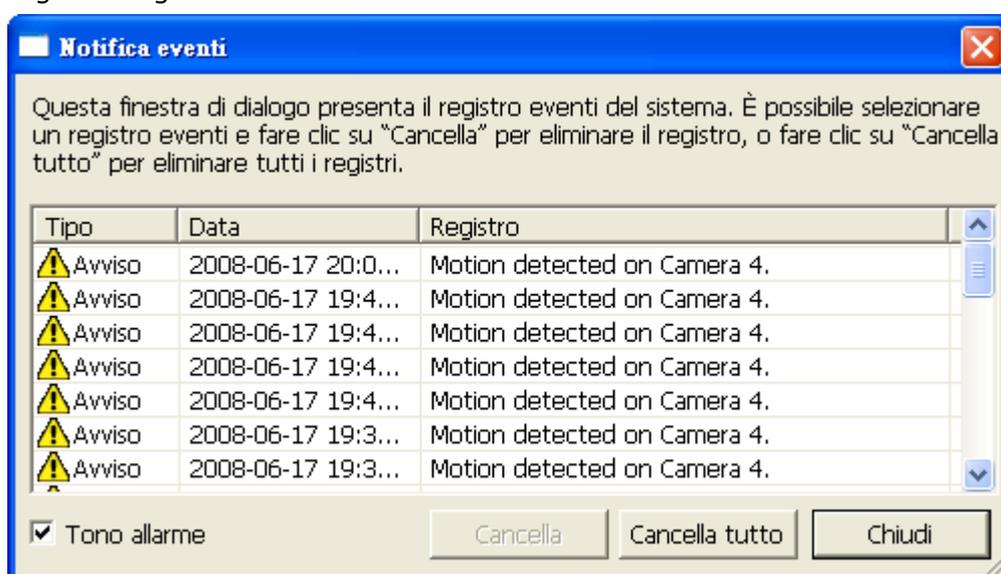

5. Quando la funzione zoom digitale è attiva su più telecamere, la funzionalità dello zoom subirà un degrado se le prestazioni del computer non sono sufficientemente elevate.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina di visualizzazione dal vivo. Le seguenti funzioni sono disponibili in base al modello della videocamera.


- a. Collega alla pagina iniziale della telecamera.
- b. Impostazioni fotocamera: Accedere alla pagina di configurazione della videocamera.
- c. PTZ: Controllo Pan/Inclinazione/Zoom della videocamera.
- d. Predefinito: Seleziona le posizioni predefinite della videocamera.
- e. Attiva tracciatura dal vivo: Disponibile su videocamera Panasonic NS202(A).
- f. Disattiva tracciatura dal vivo: Disponibile su videocamera Panasonic NS202(A).
- g. La caratteristica di crociera automatica del NVR viene utilizzata per la configurazione delle telecamere PTZ per l'utilizzo secondo posizioni preselezionate ed il tempo di scannerizzazione impostato per ciascuna posizione pre-impostata.
- h. Zoom digitale: Abilita/disabilita zoom digitale.
- i. Conserva il formato.

Per configurare altre opzioni di monitoraggio, fare clic col tasto destro del mouse su un canale e selezionare "Properties" (Proprietà).



### Streaming (Trasmissione):

- Always stream from the server (Trasmetti sempre dal server): Selezionare questa opzione per trasmettere i dati audio e video dal videoregistratore di rete NVR. Se il computer non riesce a collegarsi alle telecamere di rete, selezionare questa opzione per permettere al videoregistratore di rete NVR di trasmettere i dati; non è necessario l'inoltro alla porta. Tuttavia, le prestazioni del videoregistratore di rete NVR potrebbero essere influenzate.
- Always stream from the network camera (Trasmetti sempre dalla telecamera di rete): Se il videoregistratore di rete NVR e le telecamere di rete sono collegati alla stessa rete locale, selezionare questa opzione per trasmettere i dati video dalle telecamere di rete. Se il videoregistratore di rete NVR, le telecamere di rete ed il PC si trovano dietro a un router, server virtuale o firewall, è necessario configurare l'inoltro alla porta sulle telecamere di rete per usare alcune porte.

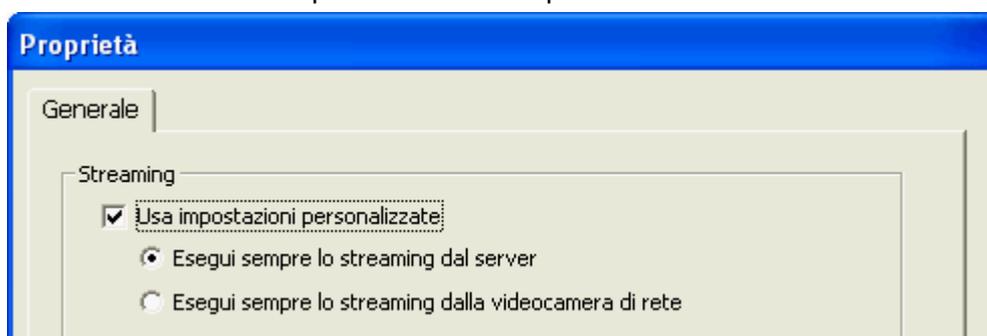


**Impostazioni OSD:** Specifica il colore del carattere dei testi sui canali.



**Modalità di visualizzazione:**


- Adatta immagine alla finestra: Selezionare questa opzione per adattare un'immagine alla finestra del browser. Si può anche specificare di mantenere le proporzioni quando si ridimensiona un'immagine.
- Visualizza immagine con le dimensioni originali se è più piccola della finestra: Selezionare questa opzione per visualizzare un'immagine con le sue dimensioni originali se è più piccola della finestra del browser. Specificare anche come sarà ridimensionata un'immagine se è più grande della finestra del browser.
  - ✓ Riduci l'immagine per adattarla alla finestra, mantenendo le proporzioni.
  - ✓ Riduci immagine di 1/2, 1/4, 1/8... e così via per adattarla alla finestra.

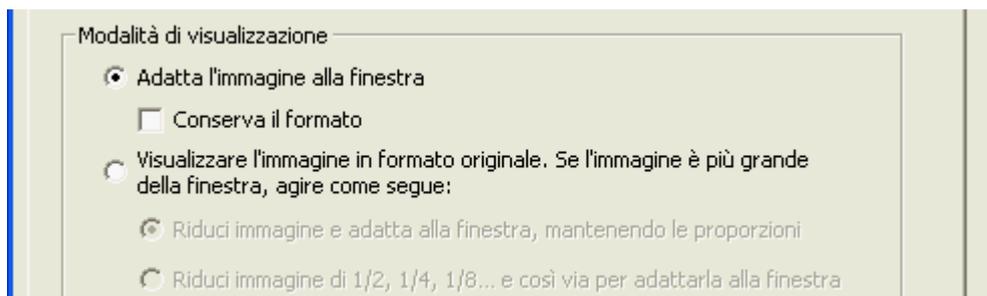

**Video Processing (Elaborazione video):** Attivare "Deinterlaccia" quando su video ci sono linee deinterlacciate.



**Risoluzione video:** Specificare se regolare automaticamente la risoluzione oppure se usare la risoluzione fissa. Notare che l'opzione "Stream from network camera" (trasmetti da telecamera di rete) non sarà disponibile se la telecamera di rete non supporta la trasmissione dalla telecamera o la configurazione della risoluzione video. Entrambe le opzioni non saranno disponibili se la telecamera di rete non supporta i flussi multipli.

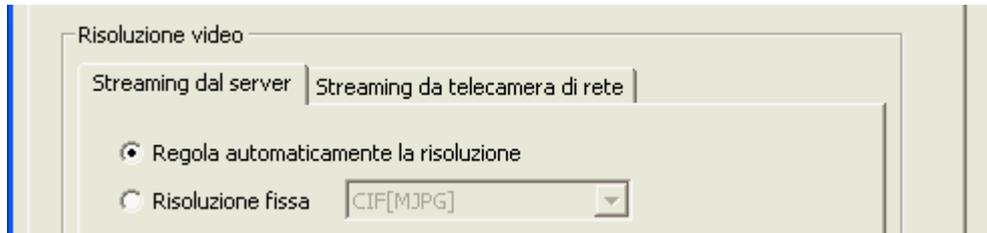

**Permetti di scegliere altre telecamere per applicare le stesse impostazioni:**

Selezionare questa opzione per applicare le modifiche ad altre telecamere di rete. Notare che alcune impostazioni potrebbero non essere applicate se la telecamera di rete non supporta le funzioni, come la trasmissione dalla telecamera o la configurazione della risoluzione video.

## Proprietà

### Generale

#### Streaming

- Usa impostazioni personalizzate
- Esegui sempre lo streaming dal server
  - Esegui sempre lo streaming dalla videocamera di rete

#### Impostazioni OSD

Colore testo OSD 

#### Modalità di visualizzazione

- Adatta l'immagine alla finestra
  - Conserva il formato
- Visualizzare l'immagine in formato originale. Se l'immagine è più grande della finestra, agire come segue:
  - Riduci immagine e adatta alla finestra, mantenendo le proporzioni
  - Riduci immagine di 1/2, 1/4, 1/8... e così via per adattarla alla finestra

#### Elaborazione video

- Deinterlaccia

#### Risoluzione video

Streaming dal server | Streaming da telecamera di rete

- Regola automaticamente la risoluzione
- Risoluzione fissa 


- Desidero scegliere altre videocamere cui applicare le stesse impostazioni

OK

Annulla

### 4.2.1 Finestra video dal vivo

I video dal vivo delle telecamere di rete configurate sul videoregistratore NVR sono mostrate nella pagina di monitoraggio. Fare clic sulla finestra del canale per usare le funzioni supportate dalla telecamera di rete, e.g. zoom digitale o panoramica/inclinazione/zoom (PTZ).

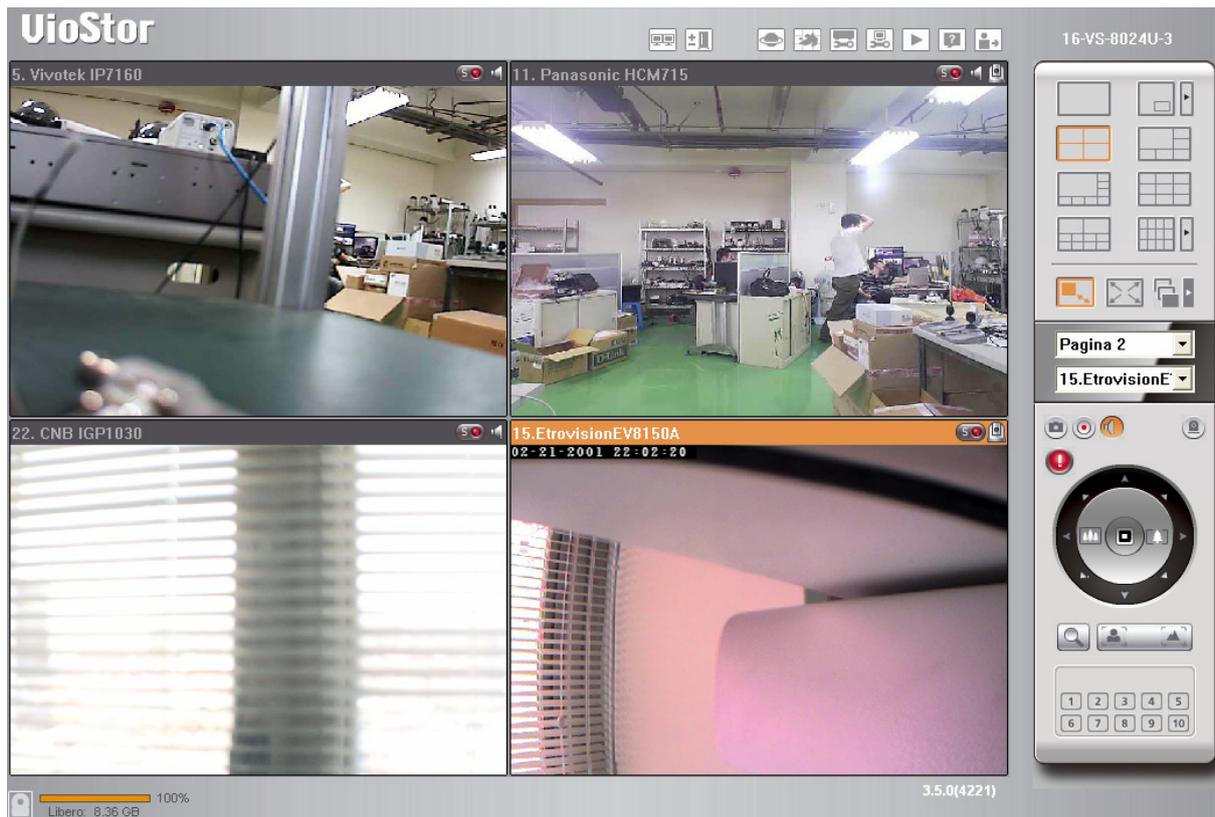

## Stato della telecamera

Lo stato della telecamera è indicato dalle icone che seguono:

Icona	Stato della telecamera
	Registrazione pianificata o continuata in corso
	Questa videocamera supporta le funzioni audio
	Questa telecamera supporta la funzione PT
	La registrazione manuale è abilitata
	E' in corso la registrazione avviata dalla gestione di evento avanzata ("Impostazioni telecamera" > "Impostazioni Allarme" > "Modalità Avanzata")
	È stato attivato l'ingresso allarme 1 della telecamera di rete
	È stato attivato l'ingresso allarme 2 della telecamera di rete
	È stato attivato l'ingresso allarme 3 della telecamera di rete
	È stato rilevato un oggetto in movimento
	Lo zoom digitale è attivo


## Messaggi di connessione

Quando NVR non riesce a visualizzare una telecamera, nella finestra del video dal vivo sarà visualizzato un messaggio.

<b>Messaggi di connessione</b>	<b>Descrizione</b>
Connecting (Connessione)	Se la telecamera di rete si trova sulla rete remota o su Internet, ci potrebbe volere del tempo per stabilire la connessione con la telecamera.
Disconnected (Disconnesso)	Impossibile eseguire la connessione alla telecamera di rete. Controllare la connessione di rete del computer e la disponibilità della telecamera di rete. Se la telecamera è su Internet, la porta della telecamera deve essere aperta sul router o gateway. Far riferimento al <a href="#">Appendice B</a> .
No Permission (Permesso negato)	Questo messaggio è mostrato agli utenti che non hanno diritto d'accesso alla telecamera. Disconnettersi dal sistema ed accedere come un utente con diritti d'accesso alla telecamera.
Server Error (Errore del server)	Controllare le impostazioni della telecamera oppure provare ad aggiornare la versione del firmware della telecamera. Mettersi in contatto con il Supporto tecnico se il problema non è risolto dopo il controllo.


#### 4.2.2 Modalità di visualizzazione

Cambiando la modalità di visualizzazione, si possono regolare con facilità gli effetti visivi quando si guarda il video di una o più telecamere.

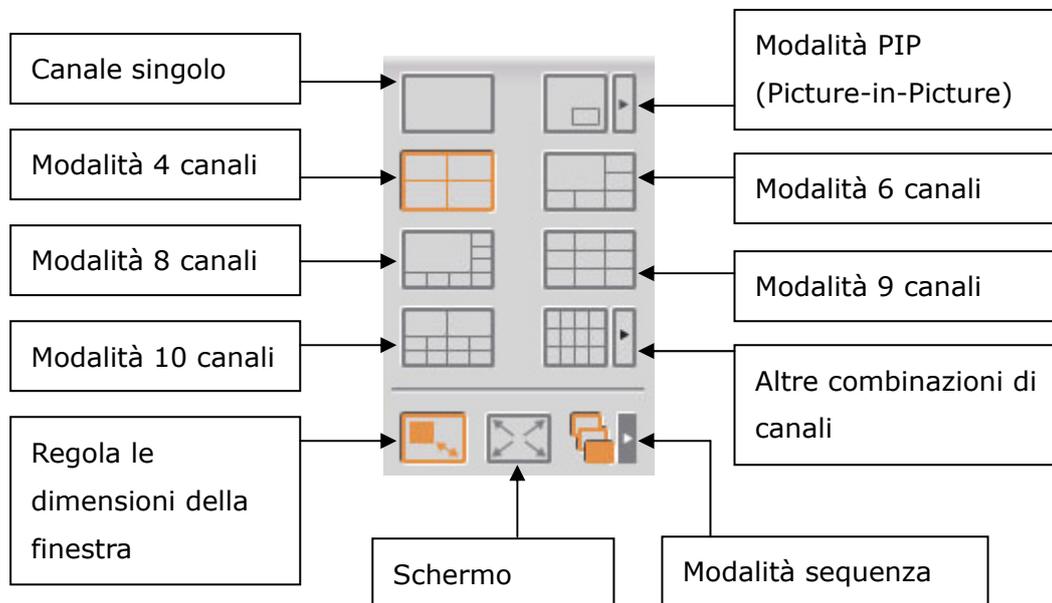


### 4.2.3 Controllo della telecamera PTZ

PTZ sta per controllo Pan (Panoramica)/Tilt (Inclinazione)/Zoom della telecamera. Il controllo PTZ può essere eseguito su telecamere selezionate. Queste funzioni sono disponibili in base al modello di telecamera; fare riferimento al manuale d'uso della telecamera. La funzione zoom digitale non può essere utilizzata contemporaneamente alla funzione PTZ.

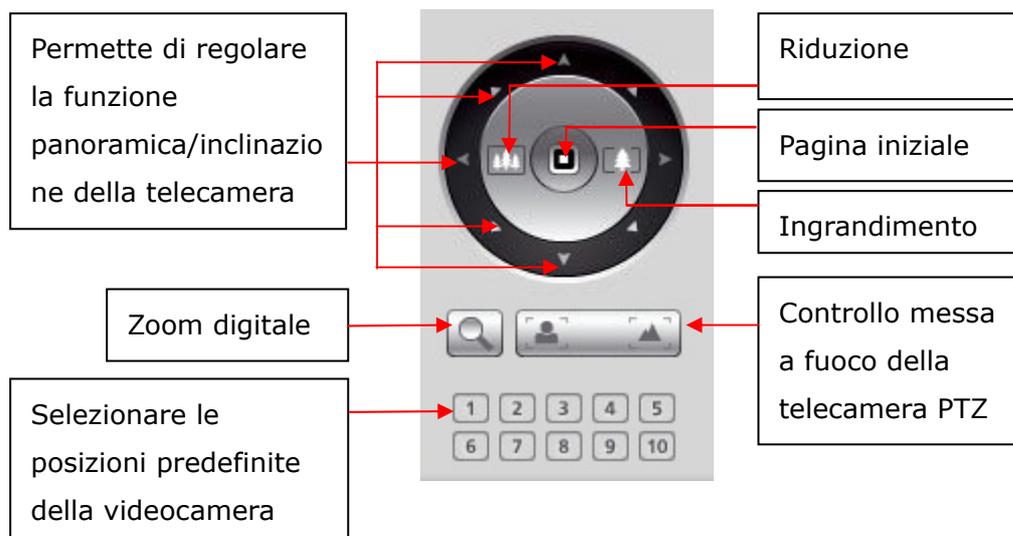

#### 4.2.4 Monitoraggio multi-server


1. Fare clic su "Elenco server"  nella pagina di visualizzazione dal vivo.

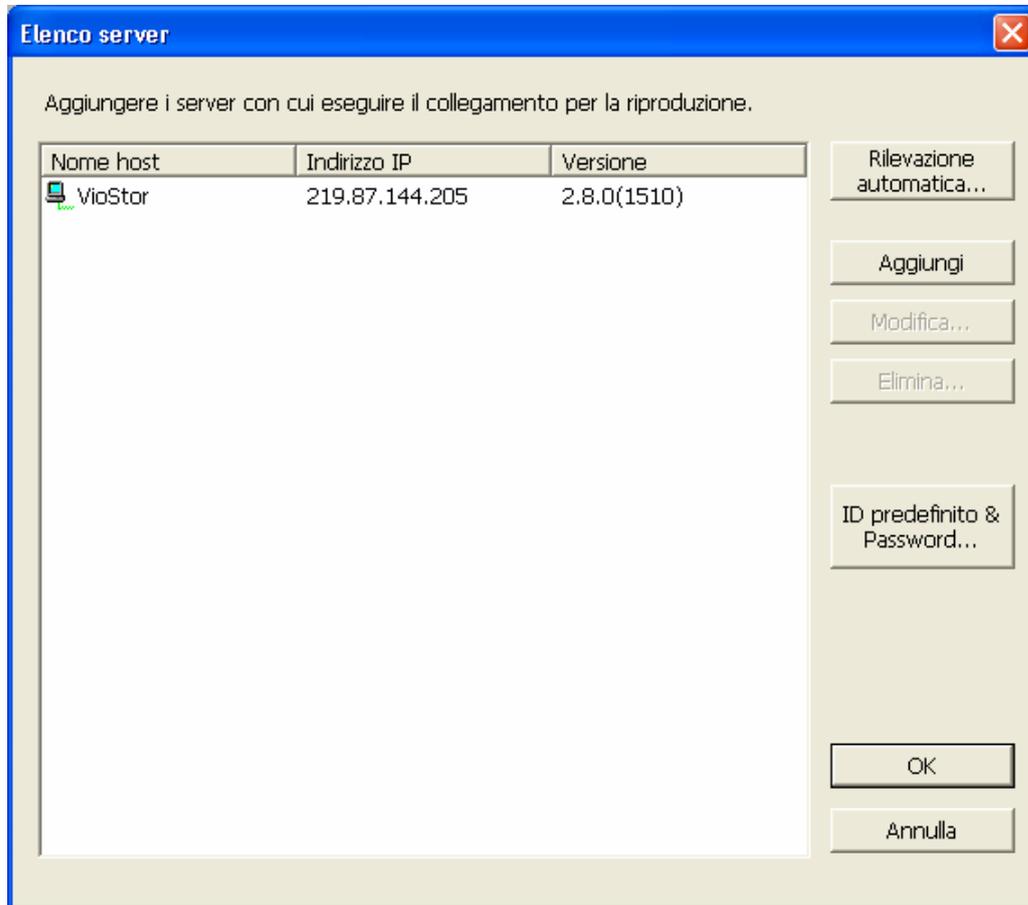

- a. Fare clic su "Rilevazione automatica" per cercare QNAP NVR nella LAN e aggiungere il server all'elenco di server.
  - b. Fare clic su "Aggiungi" per aggiungere QNAP NVR all'elenco server.
2. Per il monitoraggio possono essere aggiunti fino a 128 canali da differenti server NVR.

## 4.2.5 Impostazioni Monitor

Per la configurazione di impostazioni di monitor avanzate, cliccare .

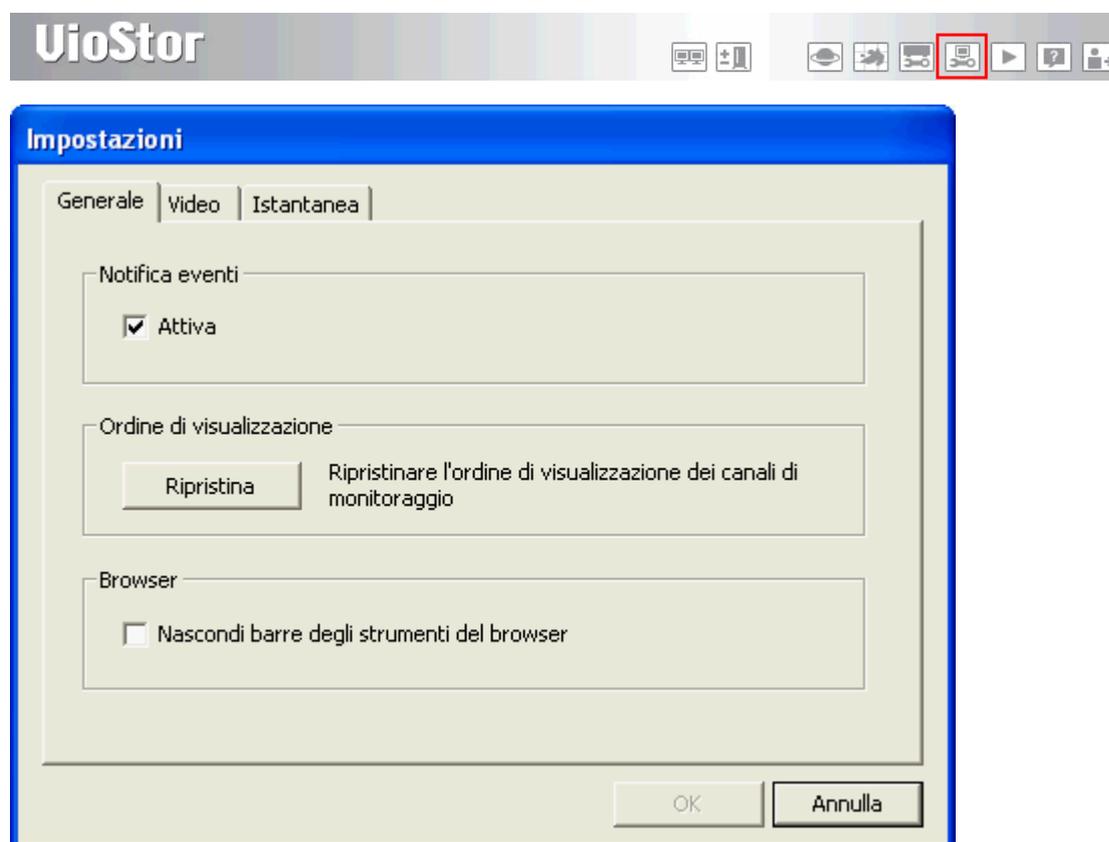

Le seguenti opzioni sono fornite nella scheda "General" (Generale).

- Notifica di Evento: Una volta che è stata abilitata, quando un evento è attivato, l'icona di allarme  sarà visualizzata sul canale di monitoraggio in maniera istantanea. Cliccare l'icona per visualizzare i dettagli di allarme.
- Ordine di visualizzazione: Cliccare "Ripristina" per prioritizzare nuovamente i canali di monitoraggio in ordine di default.
- Browser: Scegliere se rendere palese o celare le barre degli strumenti del browser IE.

Le seguenti opzioni sono fornite nella scheda "Video".

### **Streaming Video**

- Stream dal server: Se non siete in grado di connettervi alla telecamera Ip dal vostro computer, selezionare questa opzione e l'NVR eseguirà lo stream del video dall'NVR. Questa opzione non richiede una configurazione di mappatura della porta supplementare; ma potrebbe influenzare la performance dell'NVR.
- Stream dalla telecamera IP: Se l'NVR e le telecamere IP sono situate sulla stessa LAN, selezionare questa opzione per eseguire lo stream del video dalla telecamera IP. Si prega di tenere presente che è necessario configurare le impostazioni di port forwarding sulle telecamere IP nel caso in cui l'NVR, le telecamere IP ed il computer siano situati dietro ad un router, ad un server virtuale o ad un firewall.

### **Finestre Video**

- Evidenziare la finestra video quando viene attivato un evento: La finestra video lampeggia quando viene attivato un evento.
- Visualizza canali non autorizzati: Selezionare questa opzione per mostrare i canali per i quali l'utente non possiede diritto di accesso per il monitoraggio.
- Visualizza canali non configurati : Selezionare questa opzione per la visualizzazione dei canali che non sono stati configurati.

### **Decoder (Decodificatore)**

Selezionare questa opzione per decodificare multithread di flussi video H.264 quando è in uso la visione 1 o 4 canali.

## Impostazioni

Generale | Video | Istantanea

### Streaming

- Trasmetti da server
- Trasmetti da telecamera di rete

### Finestre Video

- Evidenzia la finestra video all'attivazione di un evento
- Visualizza canali non autorizzati
- Visualizza canali non configurati

### Decoder

- Decodifica multithread di flussi video H.264 quando è in uso la visione 1 o 4 canali

OK


Annulla

Le seguenti opzioni sono fornite nella scheda "Snapshot" (Istantanea).

**Istantanea:** Specificare la location dove vengono salvate le istantanee il formato d'immagine (JPEG or BMP).

**Mostrare timestamp ed il nome della telecamera:** Mostrare il timestamp ed il nome della telecamera sull'istantanea.

**Salva istantanea come visualizzata:** Selezionare questa opzione per salvare l'istantanea come viene visualizzata nella finestra. In caso contrario, l'istantanea viene salvata nel suo formato originale.

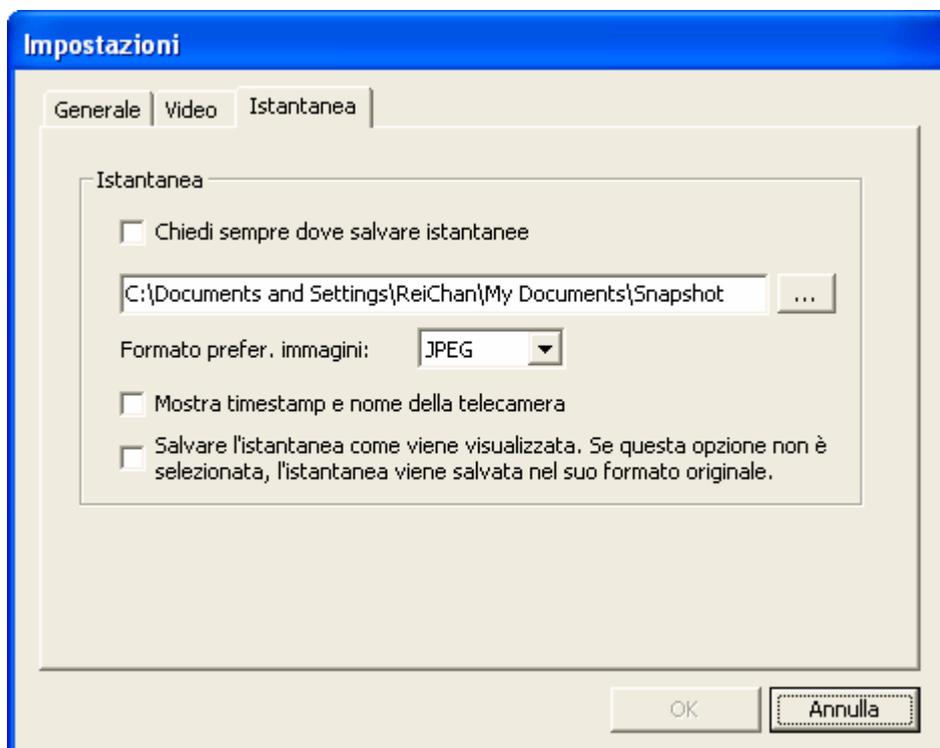


#### 4.2.6 Crociera automatica

La caratteristica di crociera automatica del NVR viene utilizzata per la configurazione delle telecamere PTZ per l'utilizzo secondo posizioni preselezionate ed il tempo di scannerizzazione impostato per ciascuna posizione pre-impostata.

Per l'utilizzo della caratteristica crociera automatica, seguire i seguenti passaggi.

1. Sulla pagina di monitoraggio del NVR, cliccare  per passare alla pagina di configurazione della telecamera PTZ.
2. Impostare le posizioni pre- selezionate sulla telecamera PTZ.
3. Ritornare alla pagina di monitoraggio del NVR. Cliccare il display della telecamera PTZ. Selezionare "Crociera automatica" > "Configura".

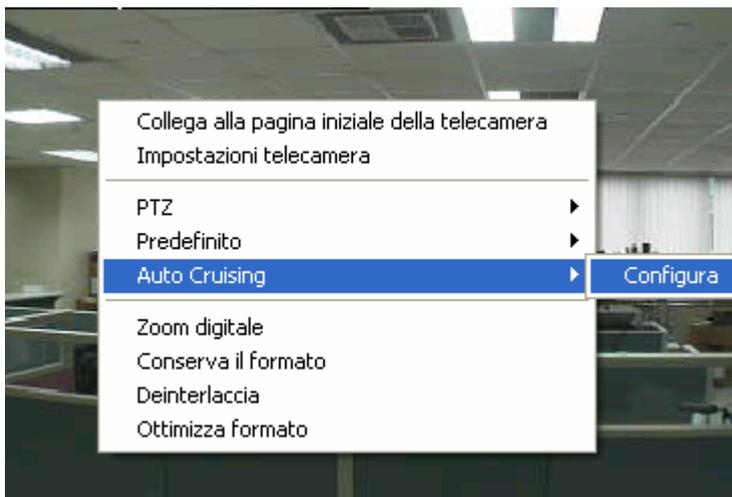

4. Cliccare i tasti numerici per visualizzare le posizioni pre-impostate della telecamera PTZ. Quando viene cliccato il pulsante, il nome della posizione pre-impostata corrispondente viene visualizzata su "Nome pre-impostato" del menu drop down.

**Auto Cruising**

Nome server: VioStor  
Nome telecamera: Eastman Quad



1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

Nome di preselezione: Library - Bld 5 Intervallo: 5 sec

Aggiungi Aggiorna Elimina...

Nome di preselezione	Intervallo	

Abilita auto cruising

OK Annulla

5. Aggiungere: per aggiungere un'impostazione di auto crociera, selezionare "Nome pre-impostato" dal menu drop down ed inserire il tempo di scannerizzazione (intervallo, in secondi). Cliccare "Aggiungi"

Nome di preselezione: Intervallo:

Library - Bld 5 5 sec

Aggiungi Aggiorna Elimina...

Nome di preselezione	Intervallo
Library - Bld 5	5

6. Aggiornamento: per cambiare un'impostazione sulla lista, evidenziare la selezione. Selezionare un'altra posizione pre-impostata dal menu drop down e/o cambiare il tempo di scannerizzazione (intervallo). Cliccare "Aggiorna".

Nome di preselezione: Intervallo:

COLA - Bld 6 100 sec

Aggiungi **Aggiorna** Elimina...

Nome di preselezione	Intervallo
Library - Bld 5	5

↓ ↓

Nome di preselezione	Intervallo
COLA - Bld 6	100

7. Cancellare: per la cancellazione di un'impostazione, evidenziare la selezione dalla lista e cliccare "Cancella". Per cancellare più di una impostazione, premere e tenere premuta la chiave Ctrl e cliccare le impostazioni. Poi cliccare "Cancella".

Nome di preselezione: Intervallo:

Gannett -Bld 7B 180 sec

Aggiungi Aggiorna **Elimina...**

Nome di preselezione	Intervallo
COLA - Bld 6	100
Library - Bld 5	30
Gannett -Bld 7B	180

8. Dopo aver configurato le impostazioni di crociera automatica, controllare la casella "Abilita la crociera automatica" e cliccare "OK". Il sistema inizierà ad effettuare la crociera automatica a seconda delle impostazioni.

Nome di preselezione	Intervallo	
Library - Bld 5	5	
COLA - Bld 6	100	
Gannett -Bld 7B	180	

Abilita auto cruising

OK Annulla

**Nota:**


- Il tempo di default di scannerizzazione (intervallo) della posizione presente è di 5 secondi. E' possibile inserire da 5 a 999 secondi per queste impostazioni.
- Il sistema supporta fino a 10 posizioni pre - impostate (le prime 10) configurate sulle telecamere PTZ. E' possibile configurare fino a 20 impostazioni per auto crociera sul NVR. In altre parole, il NVR supporta al Massimo 10 selezioni sul menu drop down e 20 impostazioni sulla lista di auto crociera.

### 4.3 E-map

Il videoregistratore di rete NVR è dotato della funzione E-map che permette di caricare mappe elettroniche sul sistema per indicare le posizioni delle telecamere di rete. Le icone delle telecamere\* possono essere trascinate su E-map per abilitare l'allarme eventi per ricevere la notifica immediata quando si verifica un evento sulla telecamera di rete.


\* Le icone delle telecamere sono disponibili solo quando sul videoregistratore di rete NVR sono state configurate le telecamere di rete.

Accedere alla pagina di monitoraggio del videoregistratore di rete NVR e fare clic su  per usare la funzione E-map.

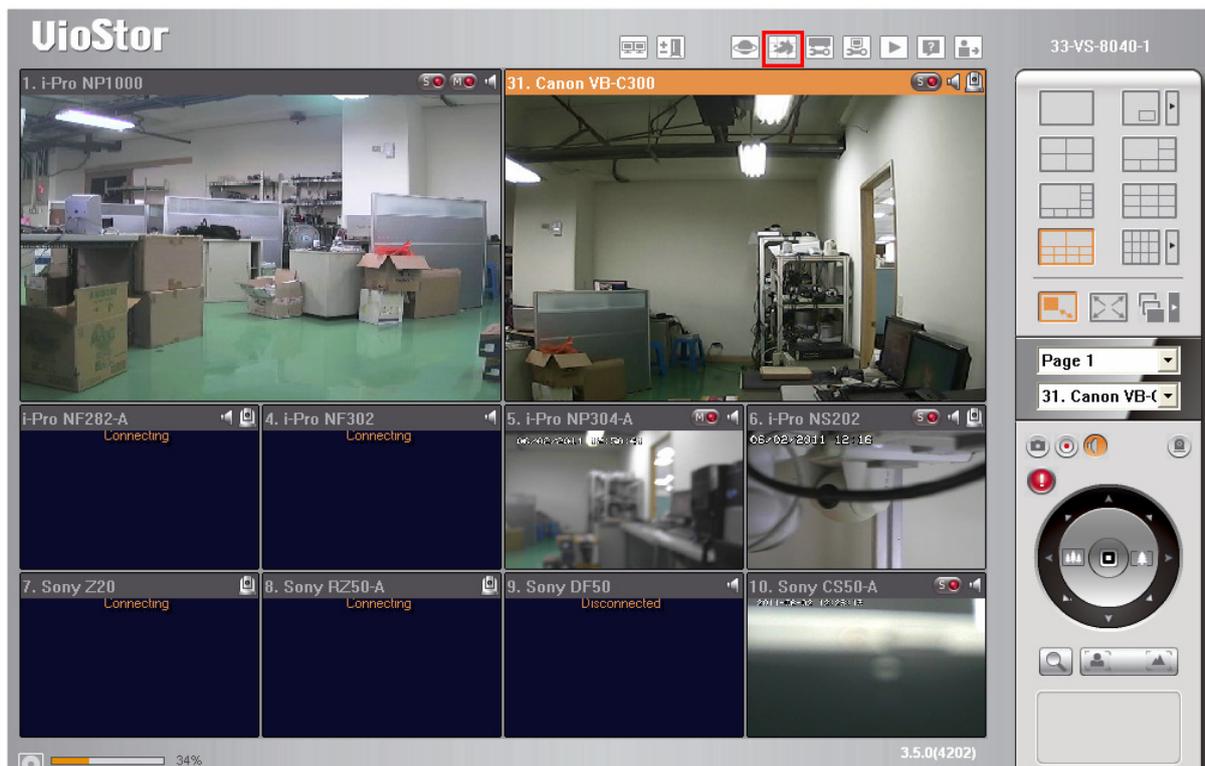

Di seguito è mostrato un esempio di mappa elettronica. Il videoregistratore di rete NVR fornisce una mappa elettronica predefinita. Le mappe elettroniche possono essere aggiunte o rimosse ogni volta che è necessario.

**Nota:** È necessario accedere come amministratore per modificare e visualizzare le mappe elettroniche.

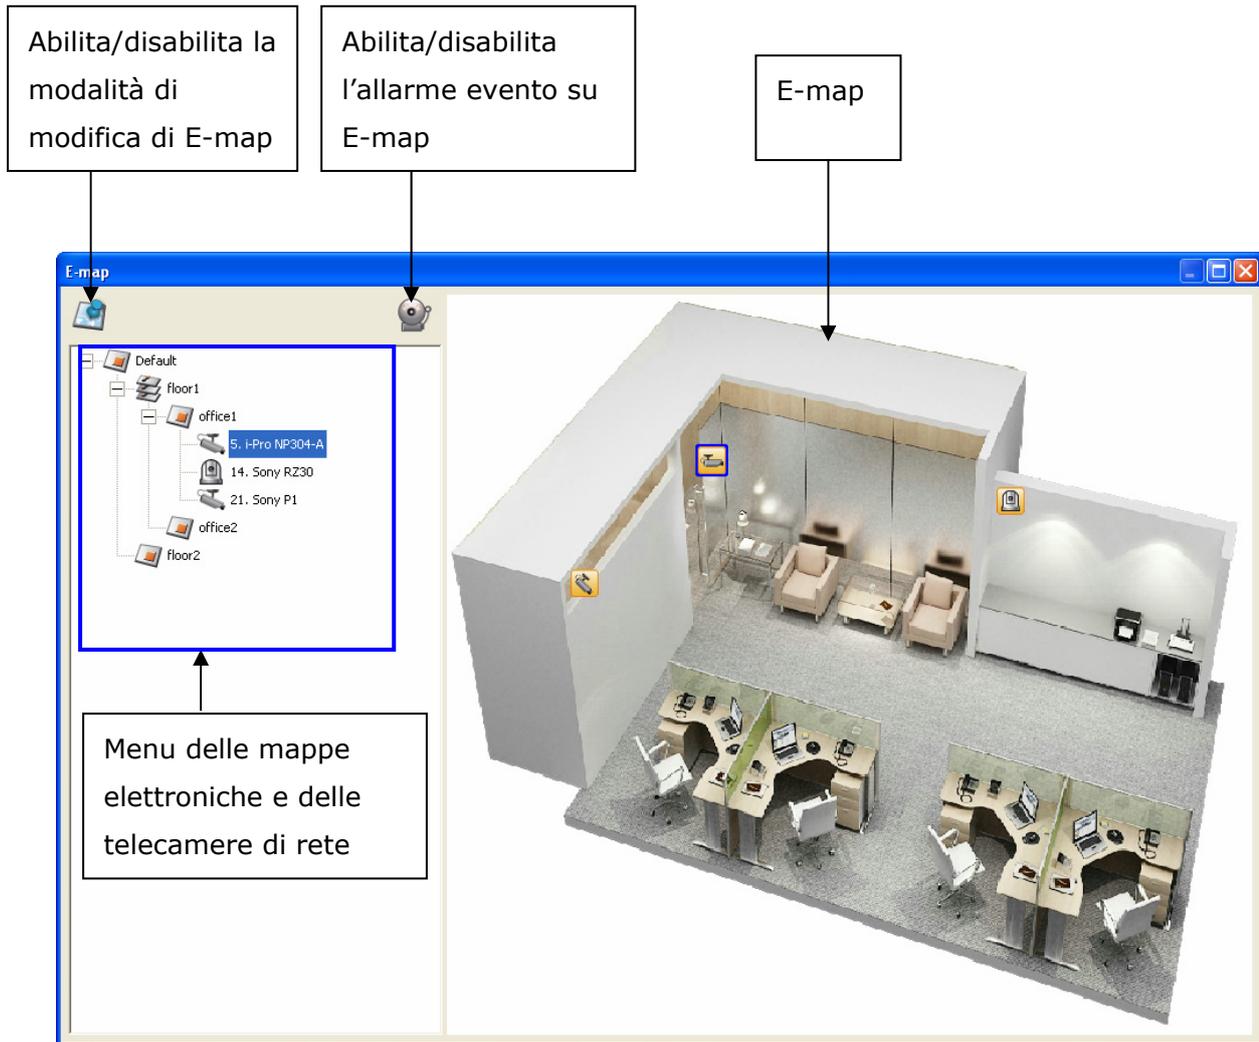


### 4.3.1 Icone e Descrizioni


Icona	Descrizione
	Abilita la modalità di modifica della mappa elettronica.
	Modalità di modifica della mappa elettronica in uso. Fare clic su questa icona per disabilitare la modalità di modifica.
	Aggiunge una mappa.
	Modifica il nome di una mappa.
	Rimuove una mappa o l'icona di una telecamera.
	Allarme evento non in uso. Fare clic su questa icona per abilitare l'allarme evento sulla mappa elettronica.
	Allarme evento in uso. Quando si verifica un evento su una telecamera di rete, come un oggetto in movimento, l'icona della telecamera cambia e lampeggia per avvisare l'amministratore. Fare clic su questa icona per disabilitare l'allarme evento sulla mappa elettronica. Nota: Quando l'allarme evento è abilitato non sarà possibile modificare la mappa elettronica.  L'icona  diventerà invisibile.
	Icona per una serie di mappe elettroniche.
	Icona per una singola mappa elettronica.
	Icona per una telecamera di rete PTZ.
	Icona per una telecamera di rete fissa o fissa dome. Dopo avere trascinato l'icona su una mappa, fare clic col tasto destro del mouse sull'icona della telecamera per cambiare la direzione dell'icona oppure per eliminare l'icona dalla mappa elettronica.

### 4.3.2 Aggiungere una serie di mappe o una mappa elettronica


Per aggiungere una serie di mappe o una mappa elettronica per indicare le posizioni delle telecamere di rete, fare clic su  per abilitare la modalità di modifica.

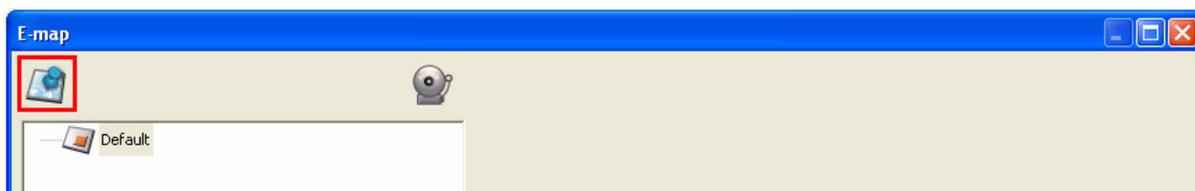


Sulla sinistra sarà visualizzato l'elenco delle telecamere di rete configurate sul videoregistratore di rete NVR. Fare clic su "Default" (Predefinita) e poi su  per aggiungere una mappa elettronica.

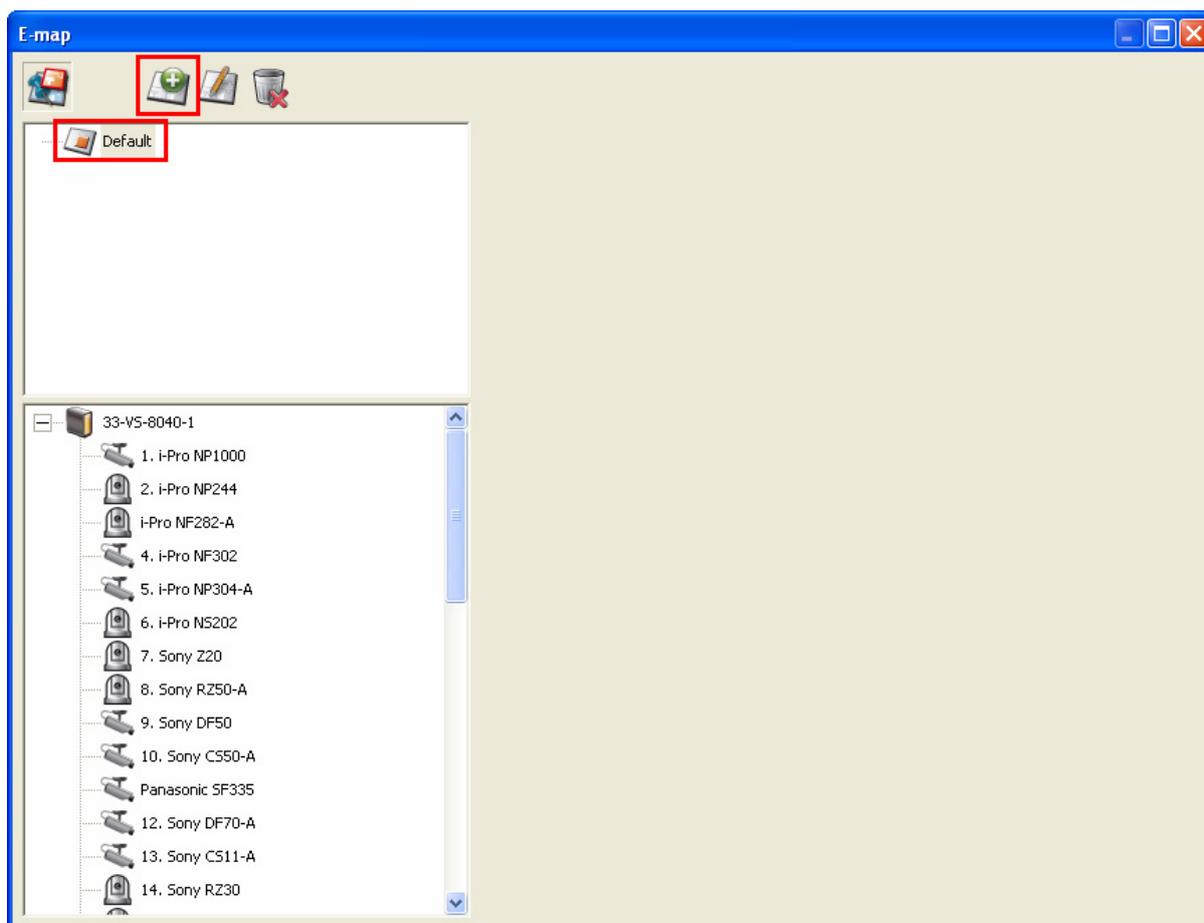

Inserire il nome della mappa e selezionare il file. **La mappa elettronica deve essere di formato JPEG.** Fare clic su "OK".

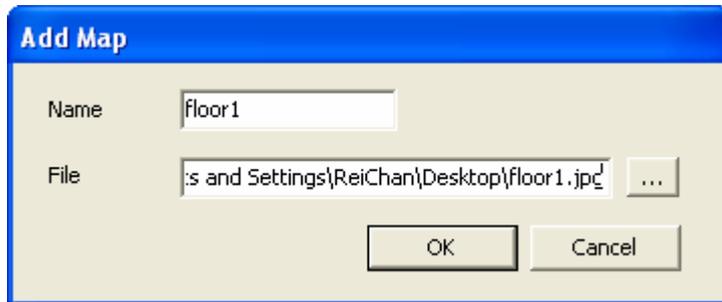

La mappa elettronica sarà visualizzata.

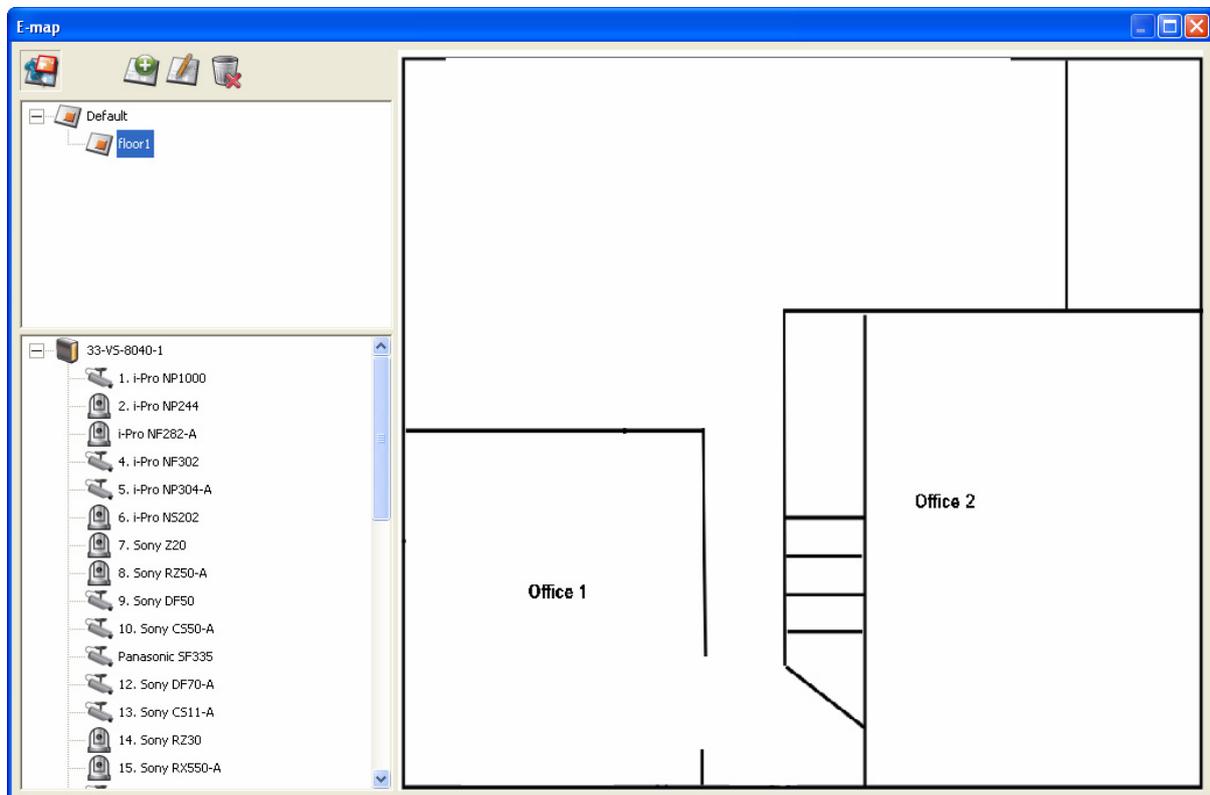


Per aggiungere una o più mappe elettroniche, e.g. office1 ed office2, ad una mappa elettronica, e.g. floor1, fare clic sull'icona della mappa elettronica floor1 e poi fare clic su



per aggiungere le mappe elettroniche una per volta. L'icona di floor1 cambierà a



quando sono aggiunte più mappe elettroniche. Per aggiungere un'altra mappa elettronica sullo stesso livello di floor1, selezionare Default (Predefinita) e poi aggiungere la mappa elettronica, e.g. floor2.

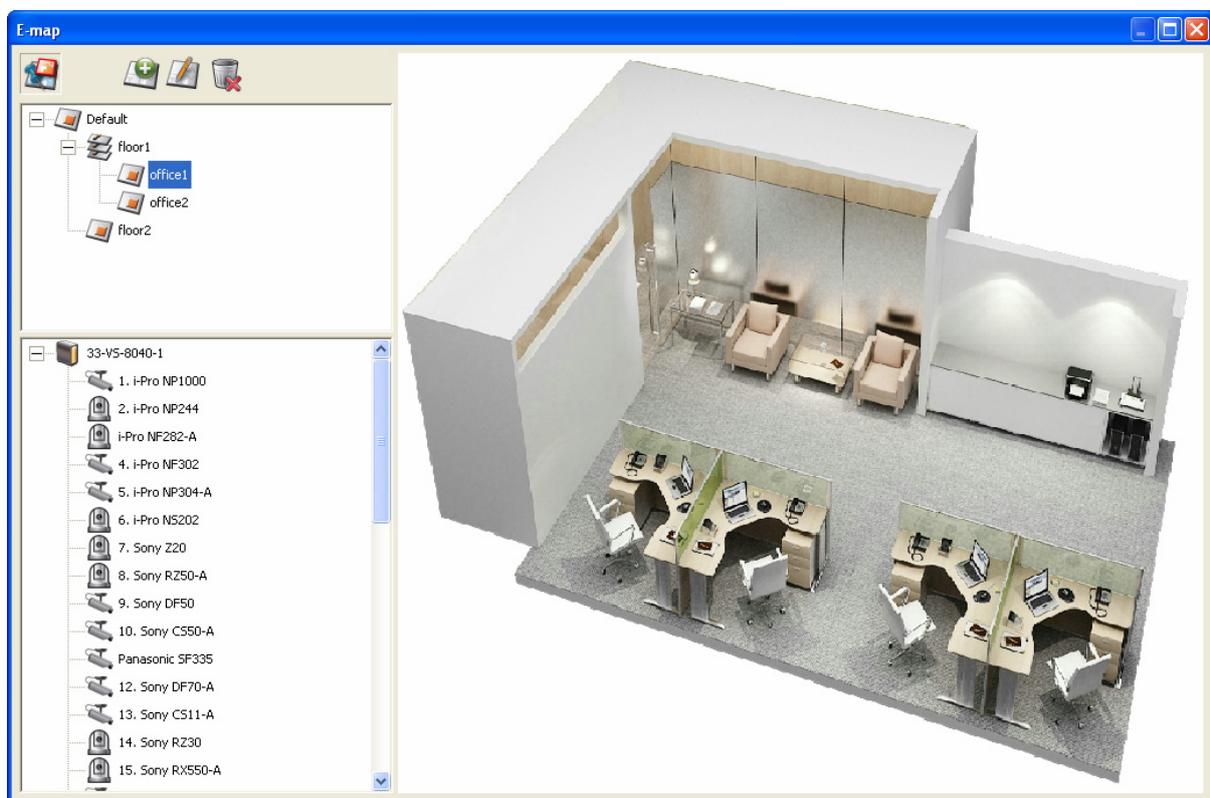

### 4.3.3 Modificare il nome di una mappa

Selezionare la mappa elettronica e fare clic su  per modificare il nome di una mappa elettronica. Inserire il nuovo nome e fare clic su "OK". Per cambiare l'immagine della mappa elettronica è necessario eliminare la mappa elettronica ed aggiungere manualmente il nuovo file.


### 4.3.4 Eliminare una serie di mappe o una mappa elettronica

Selezionare la mappa elettronica  e fare clic su  per eliminare la mappa elettronica. Per eliminare una serie di mappe elettroniche sullo stesso livello, selezionare la serie di mappe  e fare clic su .

### 4.3.5 Indicare la posizione di una telecamera di rete su una mappa elettronica

Dopo avere caricato le mappe elettroniche, trascinare le icone delle telecamere di rete sulle mappe elettroniche per indicare la posizione delle telecamere. Il nome della telecamera apparirà nella colonna in alto a sinistra della mappa elettronica. Quando si colloca l'icona di una telecamera di rete fissa o fissa dome IP  sulla mappa, si può fare clic col tasto destro del mouse sull'icona della telecamera per regolare la direzione dell'icona. L'icona di una telecamera di rete PTZ  non può essere regolata.



Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona e selezionare "Delete" (Elimina), per eliminare l'icona di una telecamera dalla mappa elettronica.

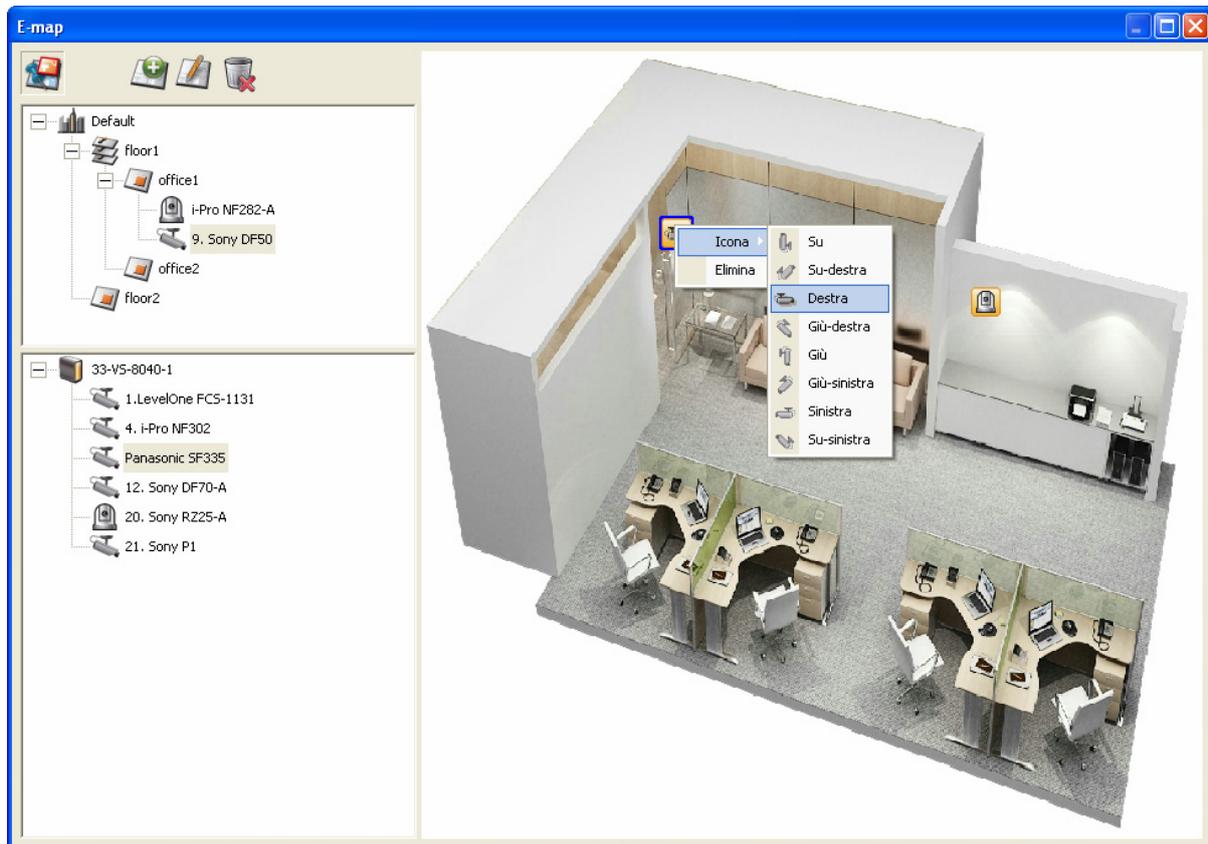

Fare clic su  per uscire dalla modalità di modifica e salvare le modifiche eseguite alla mappa elettronica.

Quando si fa clic su una mappa elettronica o su una telecamera di rete sulla sinistra, la mappa elettronica oppure la mappa elettronica con l'icona della telecamera sarà visualizzata immediatamente sulla destra. L'icona della telecamera selezionata sarà evidenziata con una cornice di colore blu .


Quando si fa doppio clic sull'icona di una telecamera di una mappa elettronica, indipendentemente che la modalità di modifica sia abilitata o meno, la telecamera di rete sarà mostrata in modalità canale singolo sullo schermo di monitoraggio.

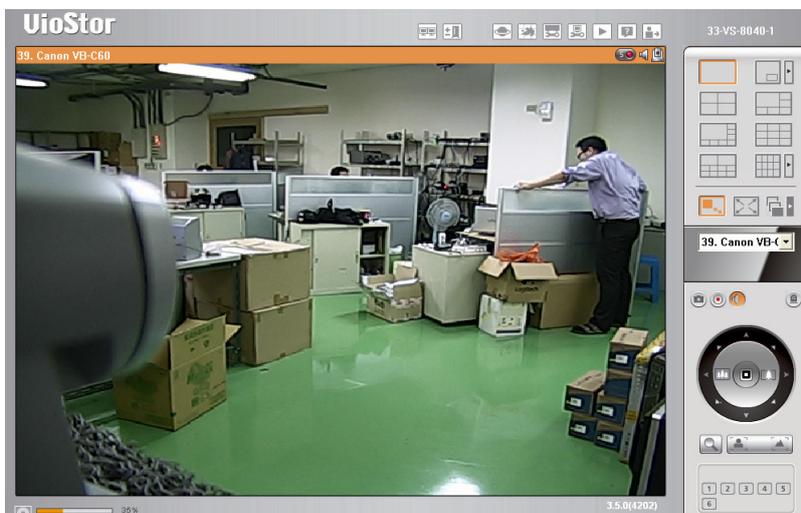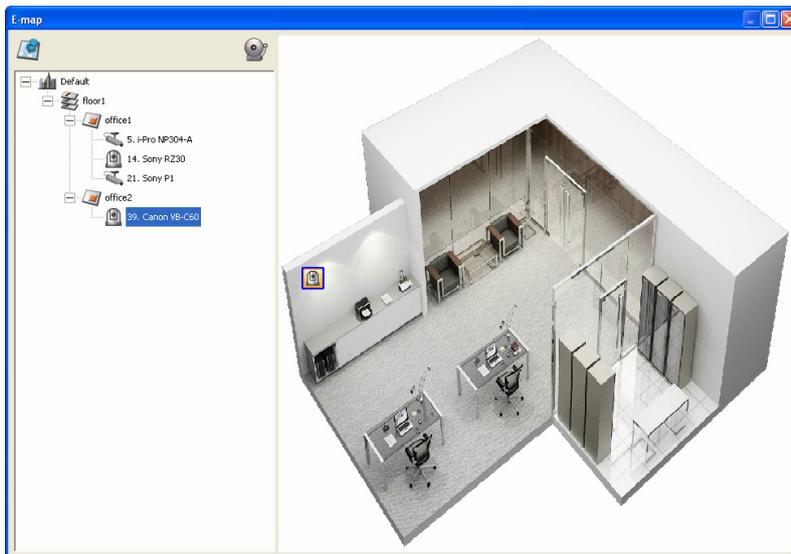

### 4.3.6 Abilitare/disabilitare l'allarme evento




Fare clic su  per abilitare l'allarme evento su una mappa elettronica.

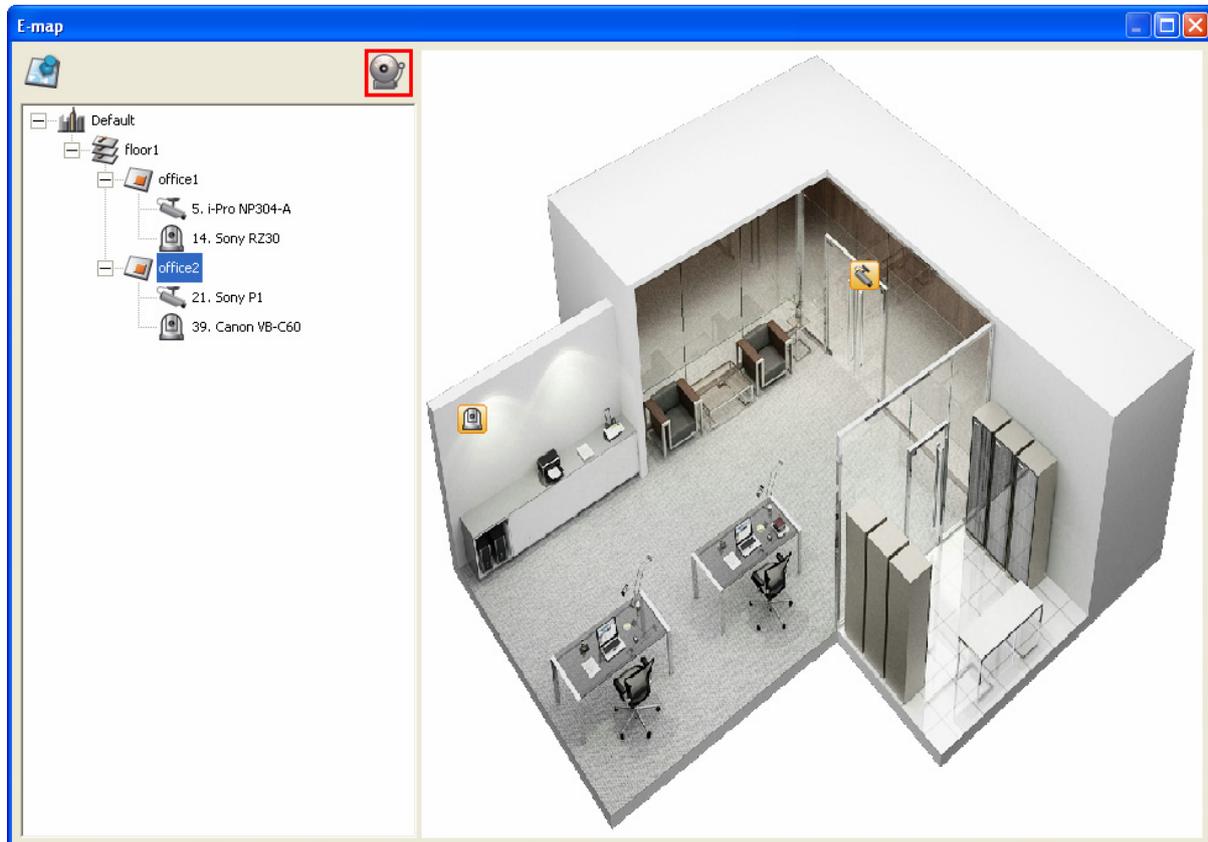

Quando si verifica un evento su una telecamera di rete della mappa elettronica, l'icona della telecamera lampeggerà ed indicherà il tipo di evento. La mappa elettronica con la telecamera di rete su cui si è verificato l'evento sarà visualizzata immediatamente\*. Fare doppio clic sull'icona della telecamera/allarme e lo schermo di monitoraggio passerà automaticamente alla visualizzazione del canale della telecamera in allarme in modalità canale singolo.

\*La mappa elettronica con l'allarme evento non sarà visualizzata automaticamente se tra l'evento e l'uso della mappa elettronica (l'utente fa clic sulla finestra della mappa elettronica) sono trascorsi meno di 20 secondi. In questo caso, usare il menu sulla sinistra per trovare le telecamere di rete con allarmi/icona che lampeggiano.

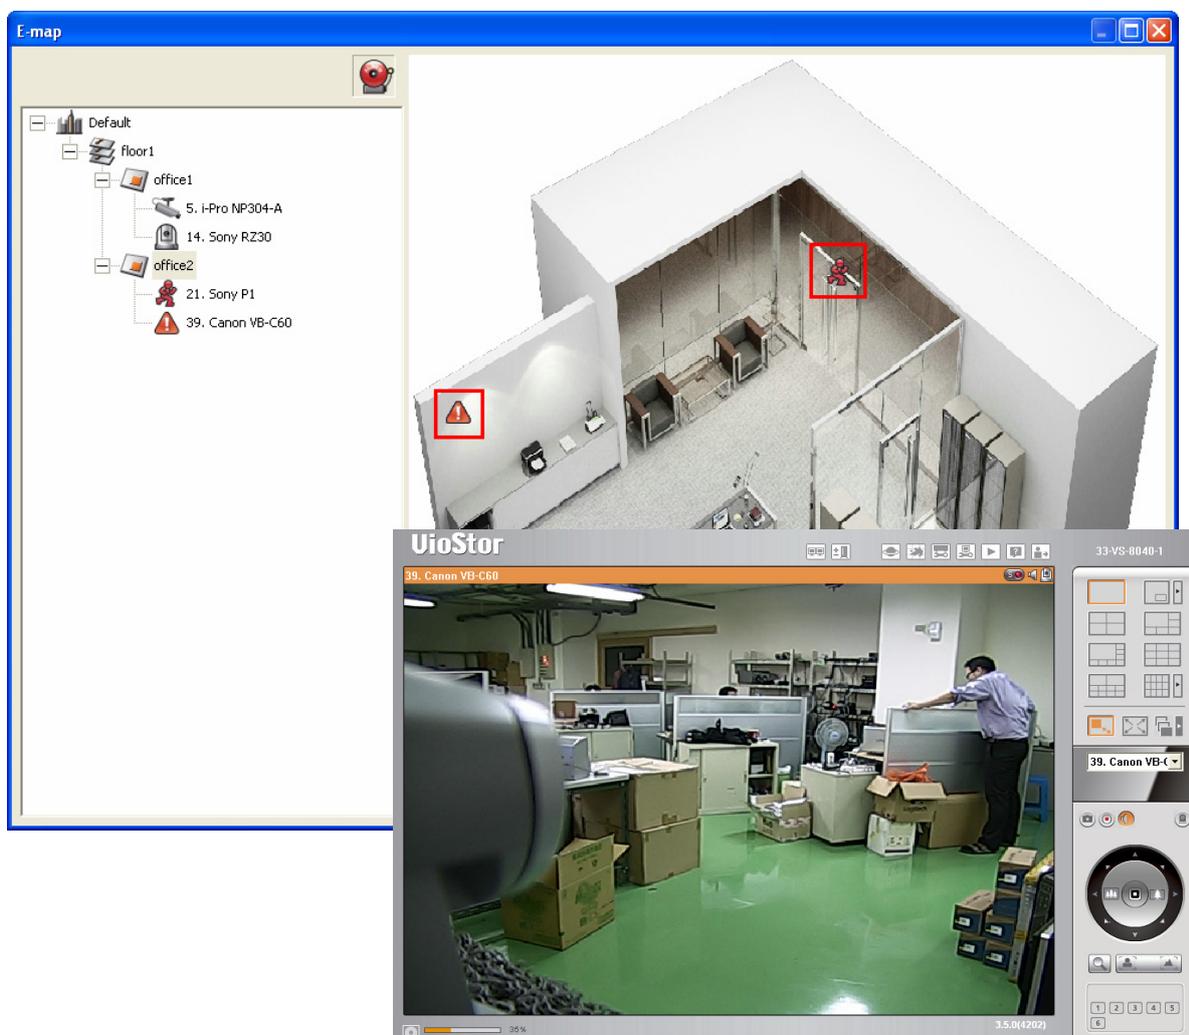

Il tipo di evento accaduto e la telecamera di rete si identifica sulla mappa elettronica per mezzo dell'icona della telecamera.

<b>Icona</b>	<b>Descrizione</b>
	L'input 1 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	L'input 2 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	L'input 3 allarme della telecamera è stato attivato e la registrazione è in corso
	È in corso la registrazione del rilevamento movimento
	È stato attivato un evento non identificato

## Capitolo 5. Riproduzione di file video


È possibile riprodurre i file di registrazione su NVR in base al VioStor Player su base web o all'utility QNAP VioStor Player su LAN o WAN. La prima volta che ci si collega all'interfaccia di riproduzione di NVR tramite un browser IE, installare il plugin ActiveX.

Il programma può anche essere installato dal CD-ROM fornito in dotazione. Dopo avere eseguito correttamente l'installazione, si può accedere a VioStor Player dall'interfaccia web oppure dal menu Start di Windows > Programmi > QNAP > Player.



## 5.1 Uso del lettore su base web VioStor Player

1. Fare clic sul tasto di riproduzione  nella pagina di monitoraggio o nell'interfaccia d'amministrazione.
2. Sarà visualizzato il lettore su base web VioStor Player. Questo programma può essere usato per cercare e riprodurre i file video dei server NVR. Fare clic su  per tornare alla pagina di monitoraggio. Fare clic su  per accedere alla pagina d'amministrazione del sistema.

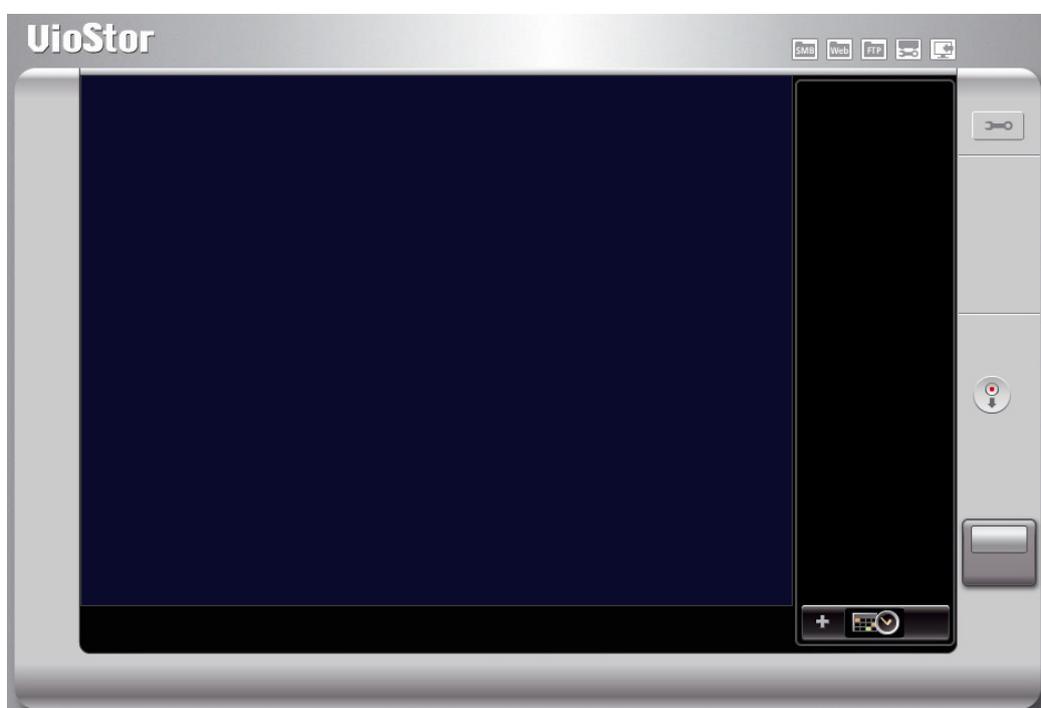

**Nota:** È necessario avere diritti d'accesso alla riproduzione delle telecamere di rete per visualizzare e riprodurre i file video usando il lettore VioStor Player. Fare riferimento al Capitolo 5.1 Per i dettagli sulla configurazione dei diritti d'accesso.



Di seguito sono illustrate le icone, e loro descrizioni, del lettore VioStor Player.


<b>Icone</b>	<b>Descrizione</b>
	Configura opzioni come modalità di riproduzione, impostazioni acquisizione foto e watermark digitale
	Modalità visione singola
	Modalità 4 vedute
	Modalità 9 vedute
	Modalità 16 vedute
	Schermo intero
	Acquisisce una foto del video.
	Converte i file video del videoregistratore di rete NVR in file AVI
	Audio (optional): attiva/disattiva il supporto audio

	Zoom digitale: attiva/disattiva lo zoom digitale
	Cerca i file registrati usando IVA
	Aggiunge file all'elenco di riproduzione
	Rimuove i file selezionati dall'elenco di riproduzione
	Riproduce/sospende la riproduzione di un file video
	Stop
	Riproduzione indietro
	File precedente
	File successivo
	Fotogramma precedente
	Fotogramma successivo
	Riproduce il video a velocità 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x
	Controlla tutte le vedute: controlla simultaneamente le impostazioni di riproduzione di tutte le finestre di riproduzione
	Fare clic una volta per adattare l'immagine alla finestra e mantenere le proporzioni del video riprodotto. Quando questa funzione è disabilitata, il lettore adatterà solo il video alla finestra.

### 5.1.1 Riprodurre i file video dal videoregistratore di rete NVR

Attenersi alle istruzioni che seguono per riprodurre i file video sui server NVR remoti usando il lettore VioStor Player.

1. Fare clic su "Riproduzione per ora" .

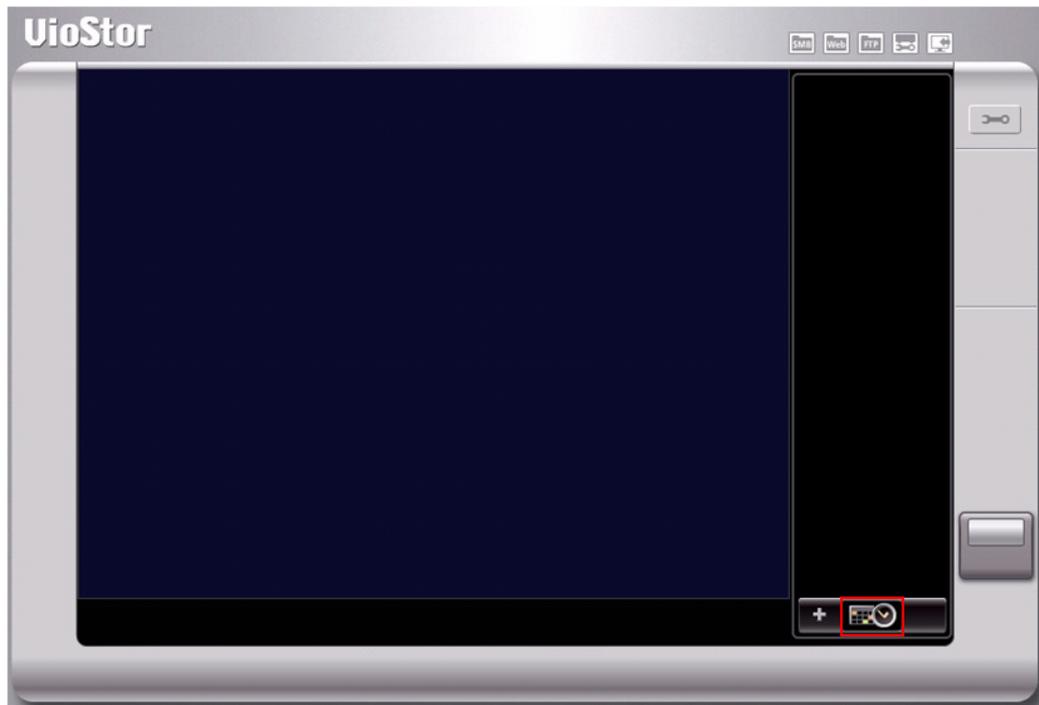

2. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Fare clic su "Edit" (Modifica) per aggiungere altri server NVR per la riproduzione.

**Ricerca registrazioni per orario**

Server e telecamera

Nome host	N.	Nome telecamera
17-VS-M4008-3 [10.11.19.17]	<input type="checkbox"/> 1	1. SHANY MR1010DN
	<input type="checkbox"/> 2	2. SHANY MR2110DN
	<input type="checkbox"/> 3	3. SHANY 1010
	<input type="checkbox"/> 4	4. SHANY 1030DN
	<input type="checkbox"/> 5	5. SHANY 2150
	<input type="checkbox"/> 6	6. Digtus DN16050
	<input type="checkbox"/> 7	7. Digtus DN16051
	<input type="checkbox"/> 8	8. Digtus DN16055

Modifica

Telecamera selezionata

Nome telecamera

Inserimento testo | Inserimento grafica | Inserimento evento

Tipo registrazione: Ricerca tutti i dati di registrazione

Da: 20/ 7 /2011 00:00


A: 20/ 7 /2011 11:43

Divide il periodo di tempo selezionato in parti uguali per tutte le finestre di visualizzazione per la riproduzione


Anteprima

OK Annulla

### 3. Configurare server:

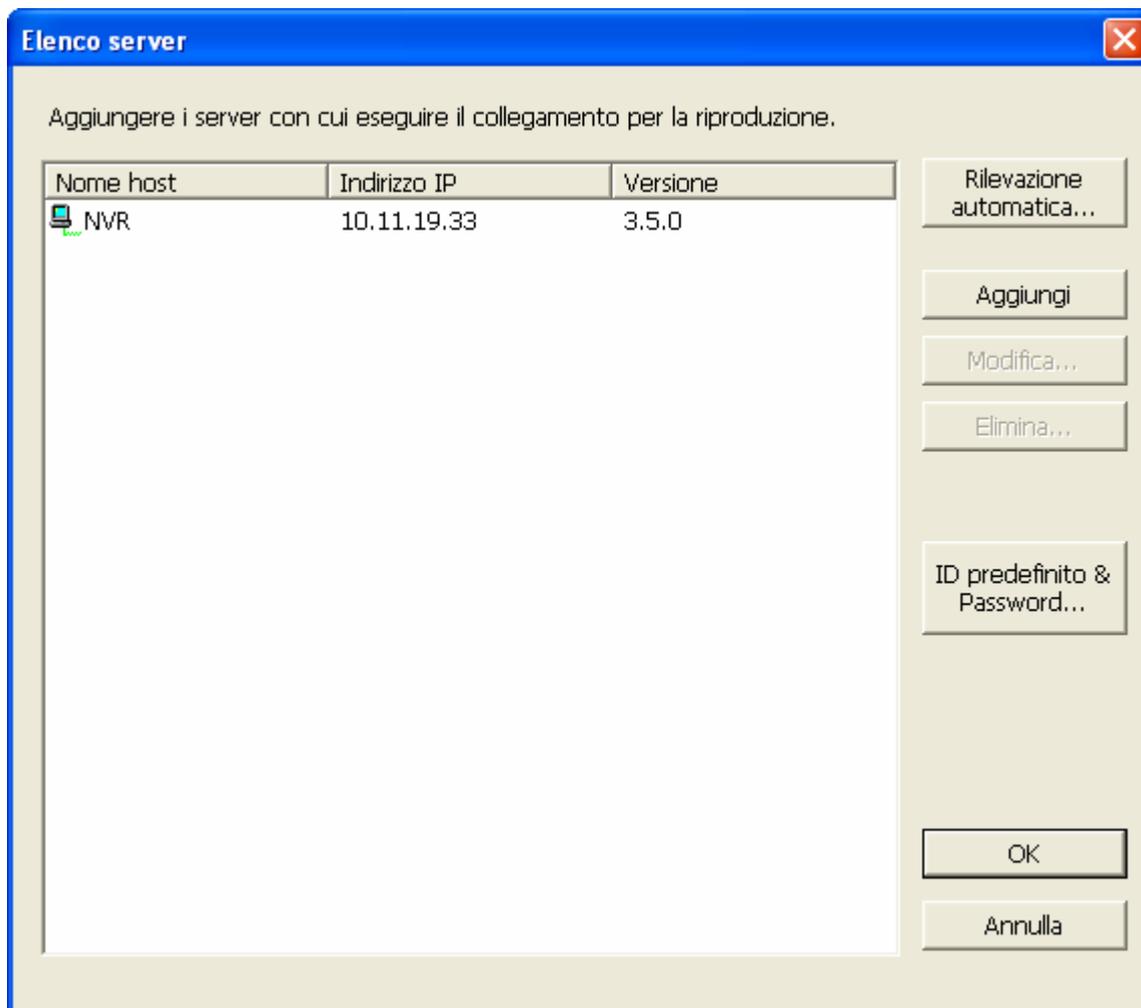

- Auto Detect (Rilevamento automatico): ricerca automatica di tutti i server NVR disponibili sulla rete locale.
- Add (Aggiungi): Collegamento ad un server NVR. Inserire indirizzo IP, numero di porta ed informazioni d'accesso.

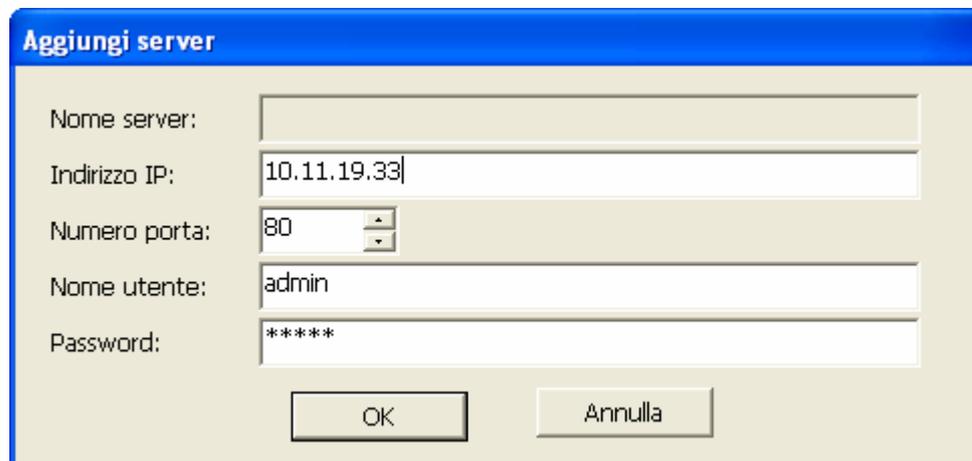


- c. Modify (Modifica): Modifica le informazioni d'accesso di un server NVR.
- d. Remove (Rimuovi): Elimina dall'elenco un server NVR aggiunto manualmente.
- e. Impostazioni predefinite: digitare il nome utente e la password predefiniti per tutti i server nuovi aggiunti. Il nome utente e la password d'accesso possono essere modificati manualmente.

4. Selezionare la modalità di ricerca dei dati.

**Ricerca della data e dell'ora (Inserimento testo)**

- i. Selezionare il/i server e la/le telecamere IP\*.
- ii. Cliccare il tasto "Inserimento testo" .
- iii. Selezionare il tipo di registrazione, il tempo di avvio e di arresto quando il video viene registrato.
- iv. Cliccare "Anteprima" per vedere in anteprima il video ricercato.
- v. Cliccare "OK".


\* E' possibile selezionare al Massimo 16 telecamere IP. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.

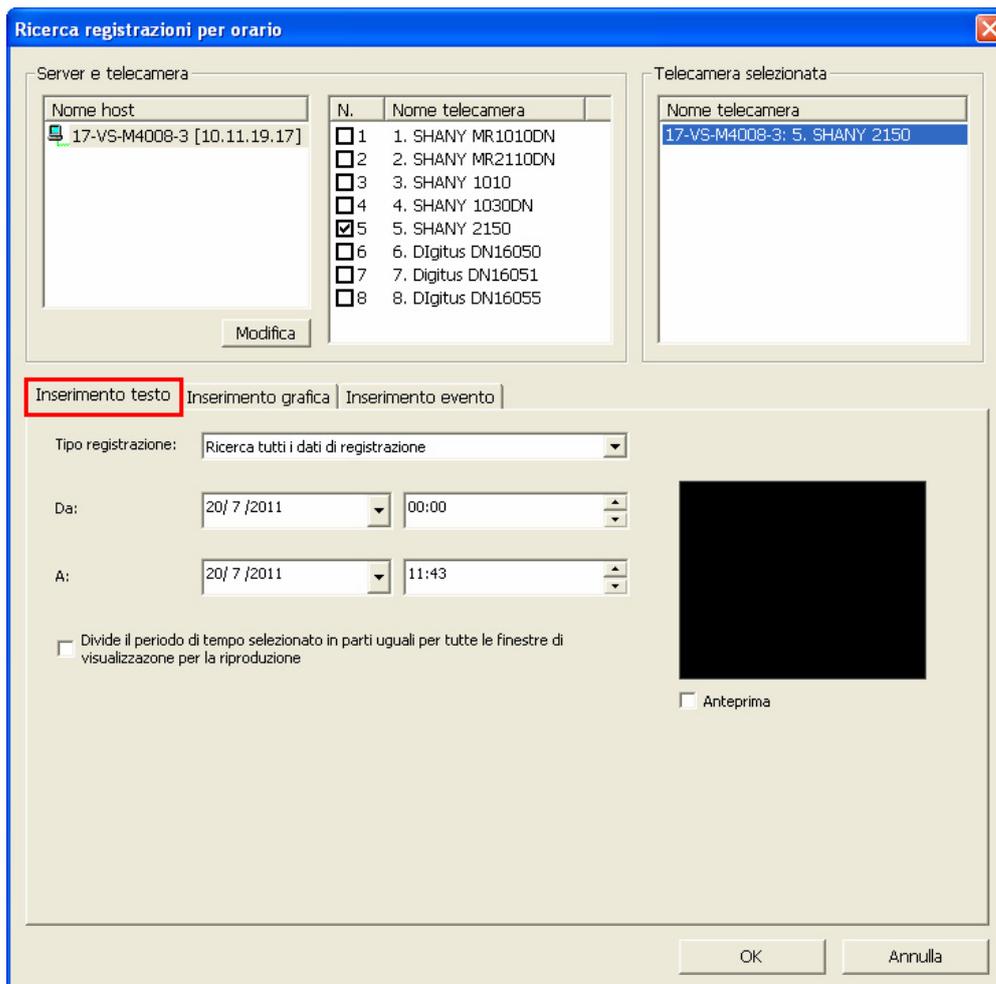


## Ricerca della cronologia (Inserimento grafica)

i. Selezionare il (i) server e la(le) telecamera IP.

\* E' possibile selezionare al Massimo 16 telecamere IP. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.

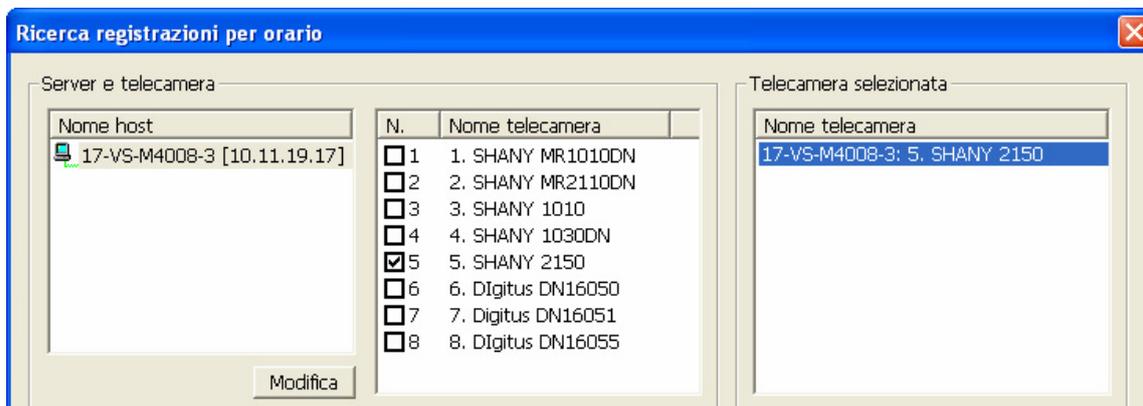


ii. Cliccare "Inserimento grafica" tab.

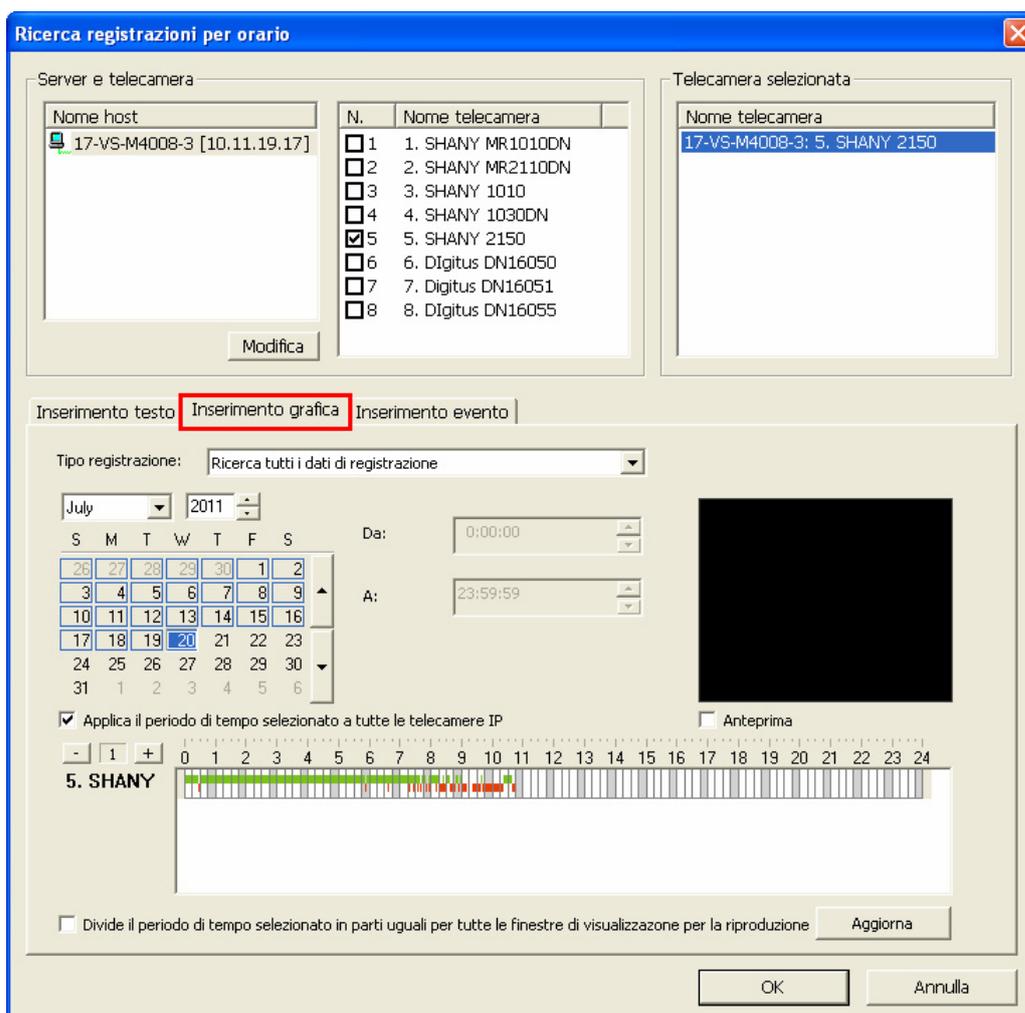

iii. Selezionare il tipo di registrazione.



iv. Per ciascuna telecamera di rete specificare l'intervallo di tempo durante il quale i file sono stati registrati. Le celle verdi indicano file di registrazioni regolari, mentre le celle rosse indicano file di registrazioni di allarmi. Fare clic su "Apply the selected time period to all the IP cameras" (Applica il periodo di tempo selezionato a tutte le telecamere IP) per applicare l'intervallo selezionato a tutte le telecamere di rete.

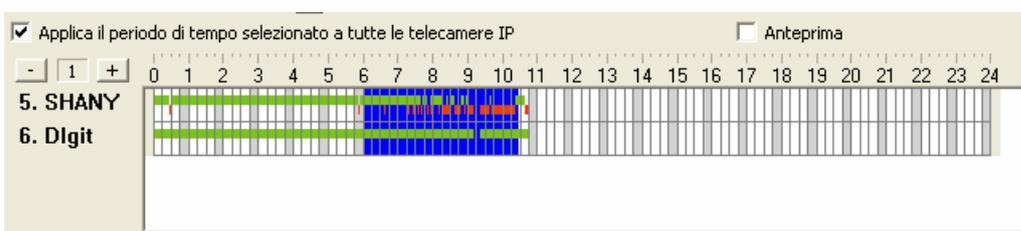

v. Cliccare "Anteprima" per vedere in anteprima il video ricercato.




vi. Cliccare "OK".




## Inserimento evento

i. Selezionare il (i) server e I (le) telecamere IP\*.

\* E' possibile selezionare al Massimo 16 telecamere IP. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.

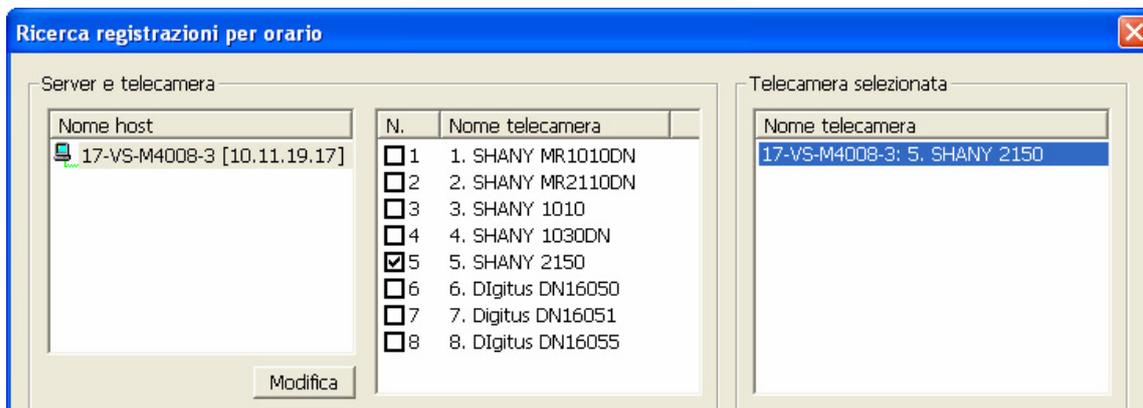

ii. Cliccare "Inserimento evento" tab.

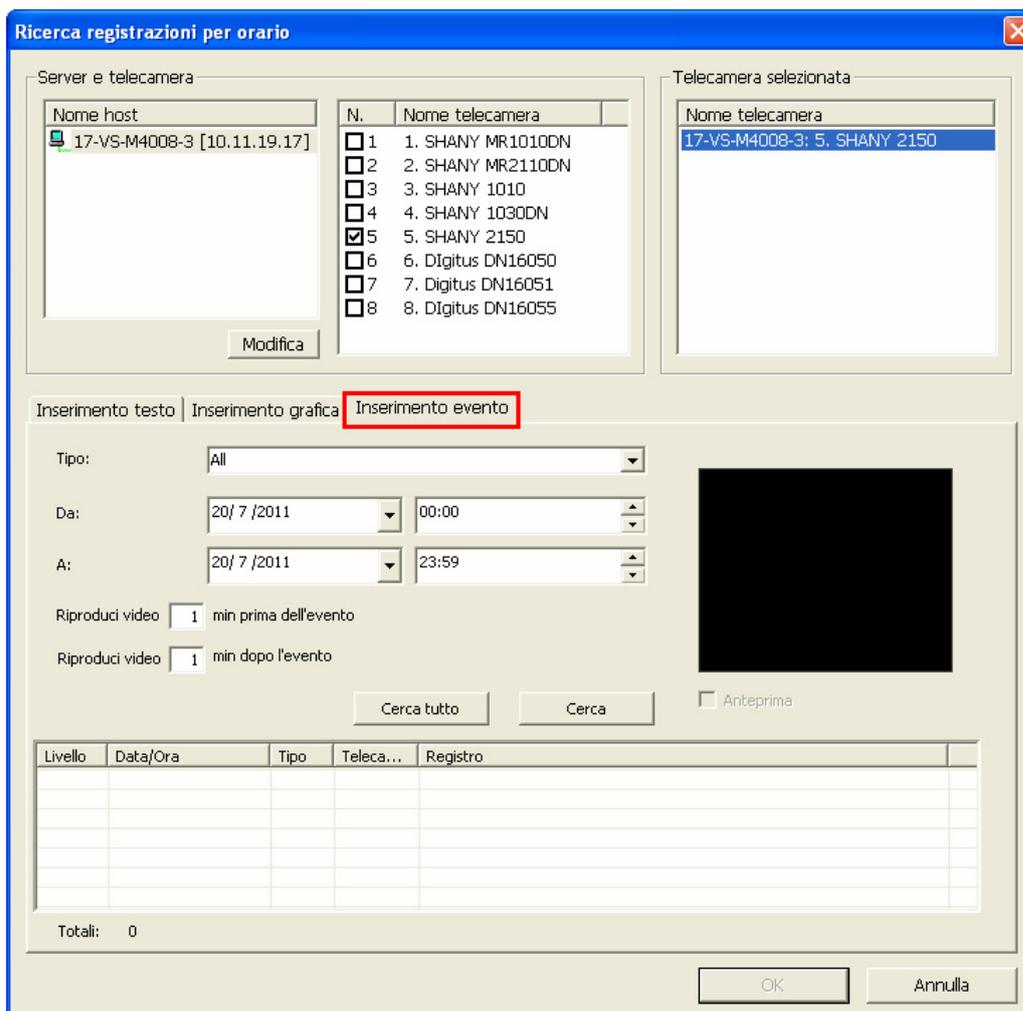


iii. Selezionare il tipo di registrazione.



The screenshot shows a software interface with three tabs: "Inserimento testo", "Inserimento grafica", and "Inserimento evento". The "Inserimento evento" tab is active. Below the tabs, there are three labels: "Tipo:", "Da:", and "A:". The "Tipo:" label is followed by a dropdown menu that is currently open, showing a list of options: "All", "Misc", "ALARM", "Connection", "Storage", and "Report". The "All" option is selected and highlighted in blue.

iv. Specificare l'intervallo di tempo quando i file vengono registrati.

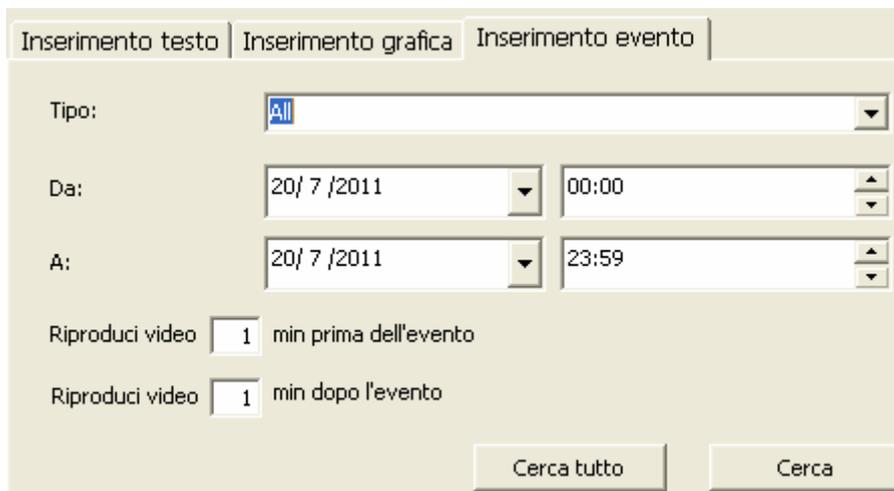

The screenshot shows the same software interface as above, but with the "Inserimento evento" tab selected. The "Tipo:" dropdown is now closed and shows "All". Below it, there are two rows of time selection. The first row is for the start time, with "Da:" followed by a date dropdown set to "20/ 7 /2011" and a time dropdown set to "00:00". The second row is for the end time, with "A:" followed by a date dropdown set to "20/ 7 /2011" and a time dropdown set to "23:59". Below these are two labels: "Riproduci video" followed by a text input field containing "1" and the text "min prima dell'evento", and another "Riproduci video" followed by a text input field containing "1" and the text "min dopo l'evento". At the bottom right, there are two buttons: "Cerca tutto" and "Cerca".

v. Specificare il numero di minuti (1-30) per l'esecuzione dei video registrati prima e dopo ogni evento.



The screenshot shows a software interface with two labels: "Riproduci video" followed by a text input field containing "1" and the text "min prima dell'evento", and another "Riproduci video" followed by a text input field containing "1" and the text "min dopo l'evento".

vi. Ricerca di evento. Viene offerta questa funzione per ricercare tutti gli eventi verificatisi sulle telecamere IP. Si può far riferimento ai dettagli di evento per ricercare i dati registrati.

- ✓ Ricercare tutto: Ricercare gli eventi specifici verificatisi sulle telecamere IP di un NVR compresi nell'intervallo di tempo specificato.
- ✓ Ricerca: ricercare gli eventi specifici verificatisi su una telecamera IP compreso nell'intervallo di tempo specificato.

Inserimento testo | Inserimento grafica | Inserimento evento

Tipo:

Da:

A:

Riproduci video  min prima dell'evento

Riproduci video  min dopo l'evento

vii. Saranno visualizzati gli eventi. Cliccare "OK".

Livello	Data/Ora	Tipo	Teleca...	Registro
Inform...	2011-07-20 00:05:04	Report	5	Recording report for Camera 5 on 2011-07-19: Total size of regular recor...
Inform...	2011-07-20 00:29:00	Alarm	5	Motion detected on Camera 5.
Inform...	2011-07-20 00:29:03	Alarm	5	Motion Stopped on Camera 5.
Inform...	2011-07-20 00:29:23	Alarm	5	Motion detected on Camera 5.
Inform...	2011-07-20 00:29:26	Alarm	5	Motion Stopped on Camera 5.
Inform...	2011-07-20 05:53:54	Alarm	5	Motion detected on Camera 5.
Inform...	2011-07-20 05:53:57	Alarm	5	Motion Stopped on Camera 5.

Totale: 454

5. Il lettore VioStor Player visualizzerà la finestra 1, 4, 9 o 16 vedute in base al numero di telecamere di rete specificato nella ricerca video. Fare clic su una finestra per volta per visualizzare i risultati della ricerca. Un elenco di riproduzione vuoto indica che non sono stati trovati file sulla telecamera di rete selezionata.



**Suggerimento:** I dati normali della registrazione sono presentati in bianco. Le registrazioni degli allarmi sono evidenziate in rosso nella playlist.


6. Per controllare contemporaneamente le finestre di riproduzione, fare clic su  per abilitare la funzione "Controlla tutte le vedute". Quando la funzione "Controlla tutte le vedute" è abilitata, le opzioni di riproduzione (riproduzione, pausa, stop, fotogramma precedente/successivo, file precedente/successivo, regolazione velocità) saranno applicate a tutte le finestre di riproduzione.




### 5.1.2 Riprodurre i file video dal PC locale

Attenersi alle istruzioni che seguono per riprodurre i file video sul PC locale usando il lettore VioStor Player.

1. Fare clic su "Aggiungi a Playlist" .

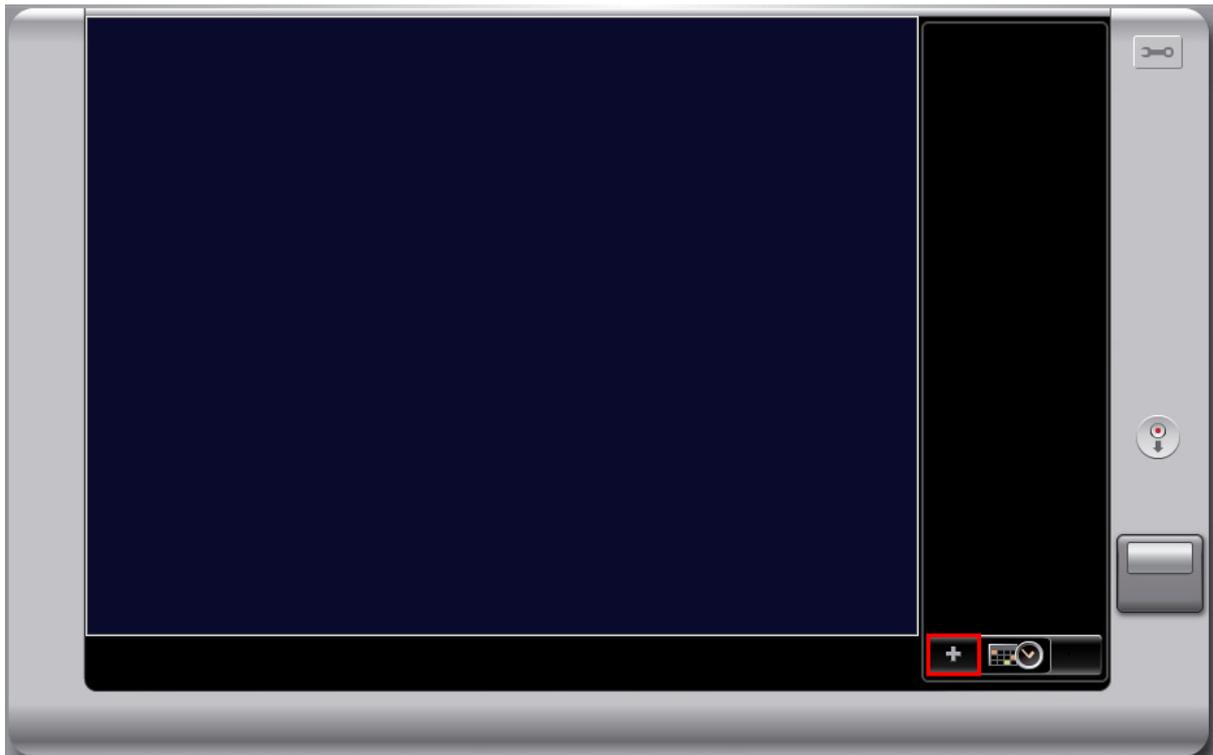

2. Portarsi ai file video sul computer e selezionarli.

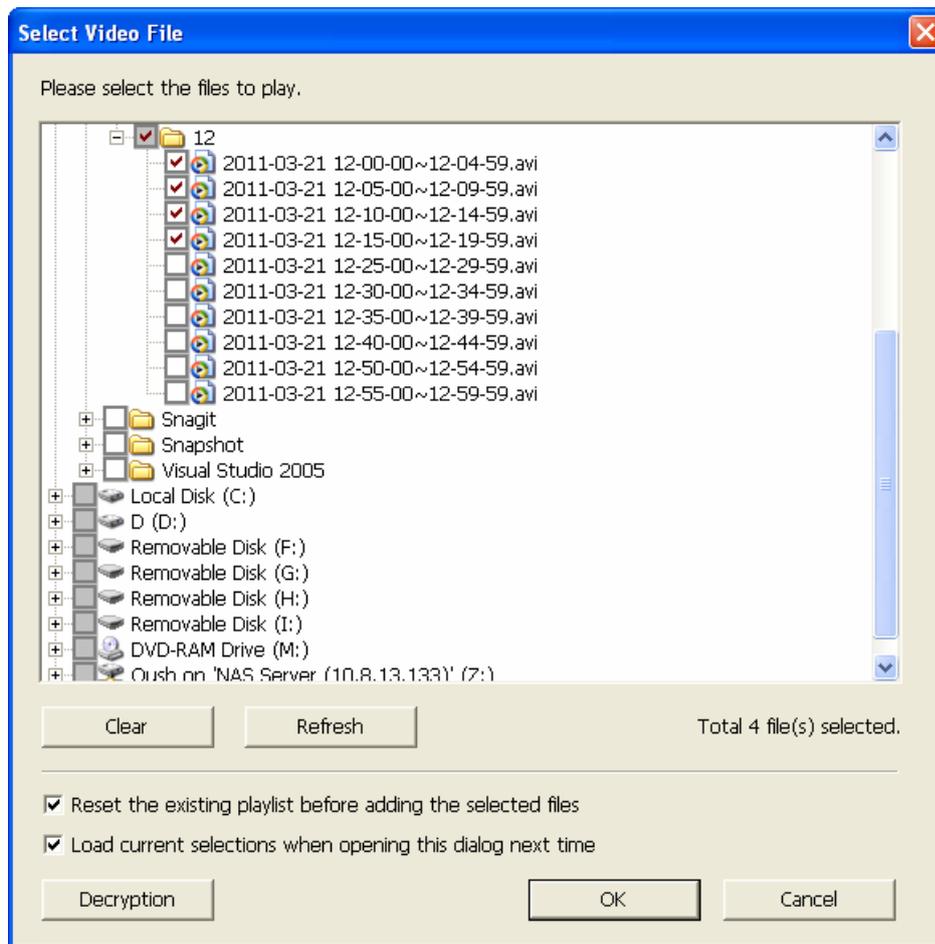

3. Viene visualizzata la playlist. Fare clic su "Riproduzione"  per riprodurre i video.



4. Per riprodurre i file video dal PC su più finestre usando il lettore VioStor Player, fare clic sull'icona 4, 9 o 16 vedute. Fare clic sulla finestra di riproduzione e cercare i file uno per uno.



5. Per controllare contemporaneamente le finestre di riproduzione, fare clic su  per abilitare la funzione "Controlla tutte le vedute".




### 5.1.3 Multi-view Playback (Riproduzione multipla)

La funzione Multi-view playback (Riproduzione multipla) permette di riprodurre simultaneamente i file video di più telecamere di rete. Si possono visualizzare contemporaneamente i video di 16 telecamere di rete al massimo, oppure si può selezionare di dividere il video di una telecamera di rete in più intervalli (16) e riprodurli in una finestra multi-veduta.

#### Divide equamente l'intervallo selezionato in più finestra di riproduzione

Attenersi alle istruzioni che seguono per riprodurre i file video di una telecamera di rete in più finestre di riproduzione usando il lettore VioStor Player.

1. Fare clic su  "Riproduzione per orario".

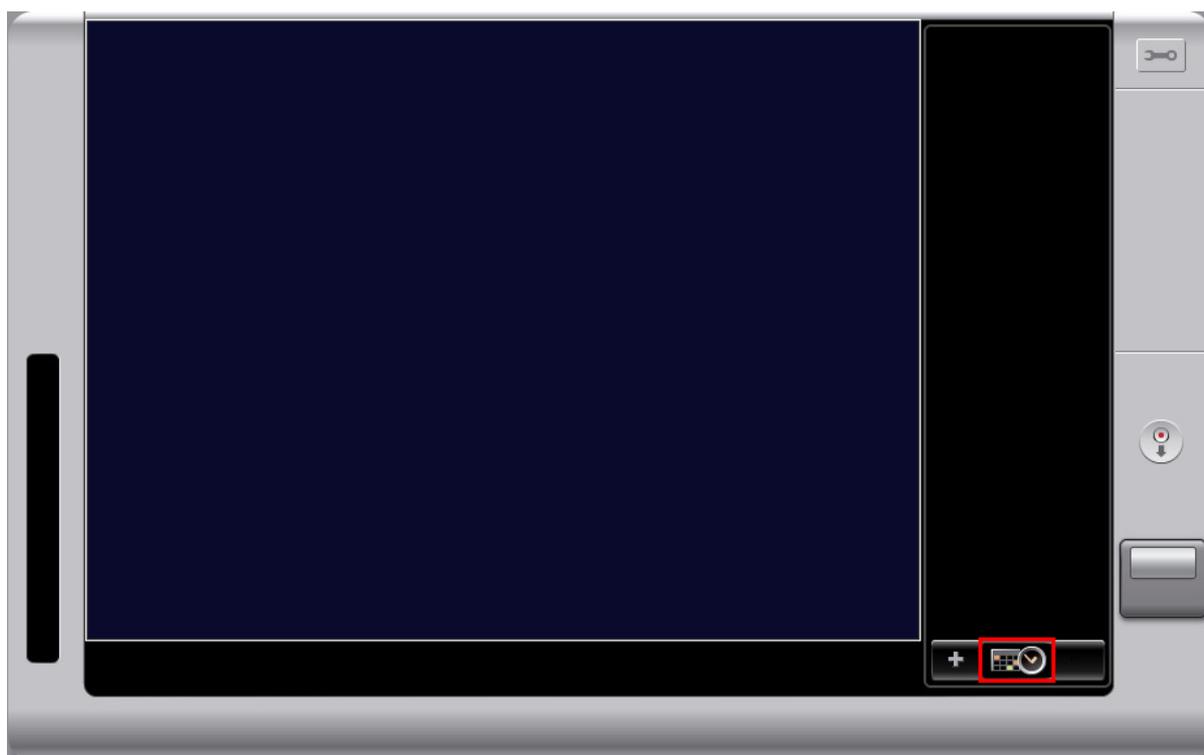

2. Selezionare una sola telecamera di rete. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.
3. Fare clic su "Text entry" (Inserimento testo) o su "Graphical entry" (Inserimento grafica).
4. Inserire i criteri di ricerca e controllare l'opzione "Dividere il periodo di tempo selezionato in parti uguali per tutte le finestre di visualizzazione per da riproduzione".
5. Cliccare 'OK'.

**Ricerca registrazioni per orario**

Server e telecamera

Nome host  
17-VS-M4008-3 [10.11.19.17]

Modifica

N.	Nome telecamera
<input type="checkbox"/> 1	1. SHANY MR1010DN
<input type="checkbox"/> 2	2. SHANY MR2110DN
<input type="checkbox"/> 3	3. SHANY 1010
<input type="checkbox"/> 4	4. SHANY 1030DN
<input checked="" type="checkbox"/> 5	5. SHANY 2150
<input type="checkbox"/> 6	6. Digitus DN16050
<input type="checkbox"/> 7	7. Digitus DN16051
<input type="checkbox"/> 8	8. Digitus DN16055

Telecamera selezionata

Nome telecamera  
17-VS-M4008-3; 5. SHANY 2150

Inserimento testo | Inserimento grafica | Inserimento evento

Tipo registrazione: Ricerca tutti i dati di registrazione

Da: 20/ 7 /2011 00:00

A: 20/ 7 /2011 11:43

Divide il periodo di tempo selezionato in parti uguali per tutte le finestre di visualizzazione per la riproduzione

Anteprima

OK Annulla

6. I file video saranno divisi equamente in 16 finestre.




7. Per controllare contemporaneamente le finestre di riproduzione, fare clic su  per abilitare la funzione "Controlla tutte le vedute". Quando la funzione "Controlla tutte le vedute" è abilitata, le opzioni di riproduzione (riproduzione, pausa, stop, fotogramma precedente/successivo, file precedente/successivo, regolazione velocità) saranno applicate a tutte le finestre di riproduzione.




## Riproduzione dei file video di più telecamere di rete

Attenersi alle istruzioni che seguono per riprodurre i file video di più telecamere di rete usando il lettore VioStor Player.

1. Fare clic su  "Riproduzione per orario".

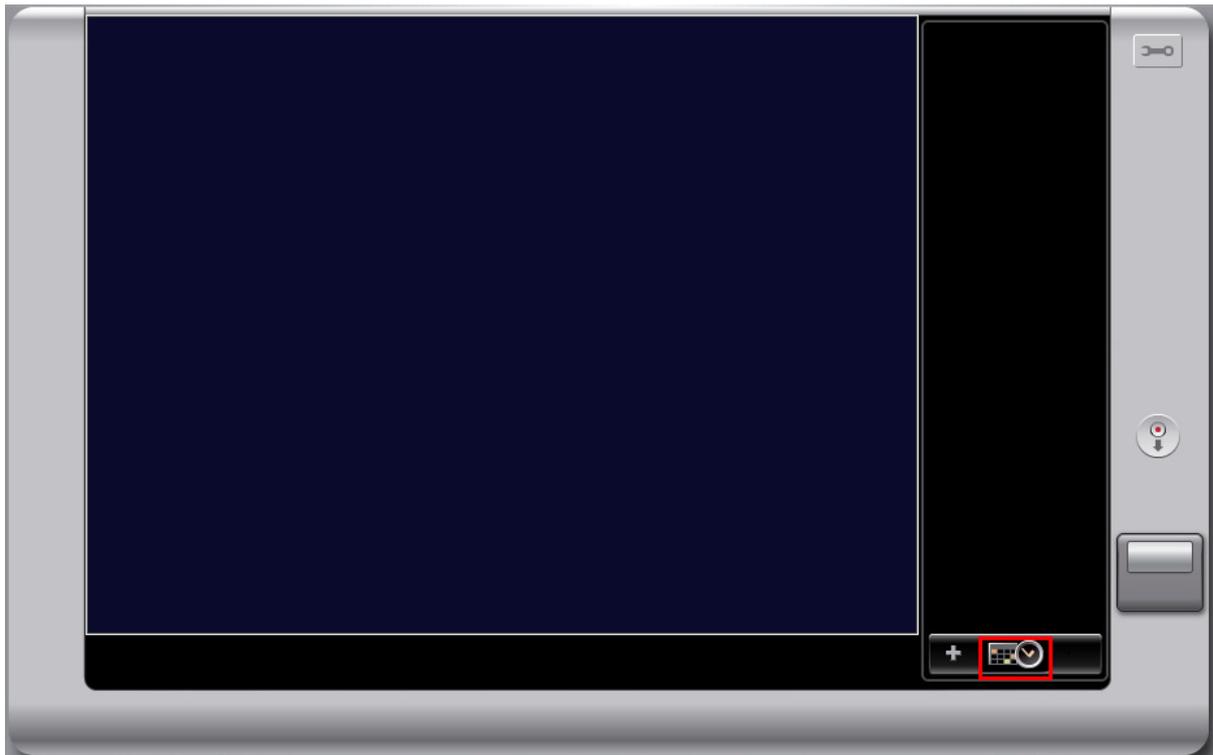

2. Selezionare Quattro telecamere IP per la ricerca video. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.
3. Inserire il criterio di ricerca nel 'Inserimento del testo' o "Inserimento grafica". Quando saranno visualizzati i risultati della ricerca, è possibile riprodurre il file video delle quattro telecamere in modo simultaneo.

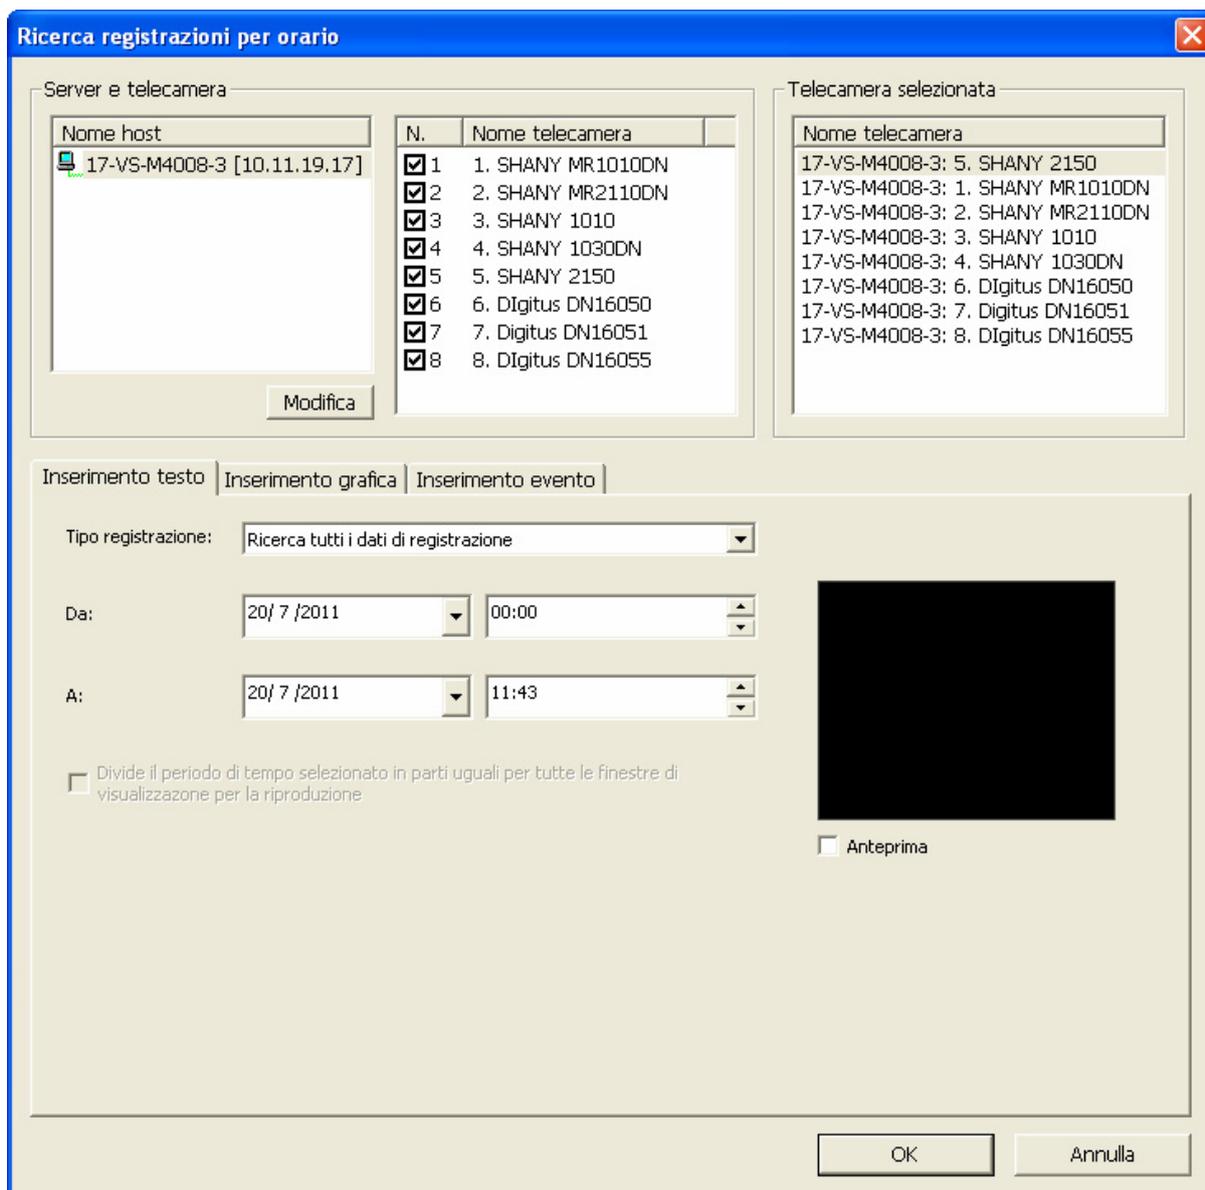

4. Il lettore VioStor Player visualizzerà la finestra 1, 4, 9 o 16 vedute in base al numero di telecamere di rete specificato nella ricerca video. Fare clic su una finestra per volta per visualizzare i risultati della ricerca. Un elenco di riproduzione vuoto indica che non sono stati trovati file sulla telecamera di rete selezionata.



5. Per controllare contemporaneamente le finestre di riproduzione, fare clic su  per abilitare la funzione "Controlla tutte le vedute". Quando la funzione "Controlla tutte le vedute" è abilitata, le opzioni di riproduzione (riproduzione, pausa, stop, fotogramma precedente/successivo, file precedente/successivo, regolazione velocità) saranno applicate a tutte le finestre di riproduzione.



#### 5.1.4 Analitica video intelligente (IVA)


QNAP NVR supporta analitica video intelligente per consentire all'utente un'efficiente ricerca di file video. In questo modo sono ampiamente ridotti sia il tempo che il lavoro di ricerca dei video.

Le caratteristiche seguenti sono supportate per l'analitica video:

- ✓ Rilevazione del movimento: rileva movimenti degli oggetti nel video.
- ✓ Oggetti estranei: rileva nuovi oggetti nel video.
- ✓ Oggetti perduti: rileva oggetti perduti nel video.
- ✓ Fuori fuoco: rileva il fuori fuoco della telecamera nel video.
- ✓ Occlusione della telecamera: rileva se la telecamera è ostruita.



Per l'utilizzo di questa funzione, seguire i seguenti passaggi:

1. Aprire il lettore VioStor Player. Aggiungere i file video all'elenco di riproduzione dal PC locale oppure cercare i file video sul videoregistratore di rete NVR.

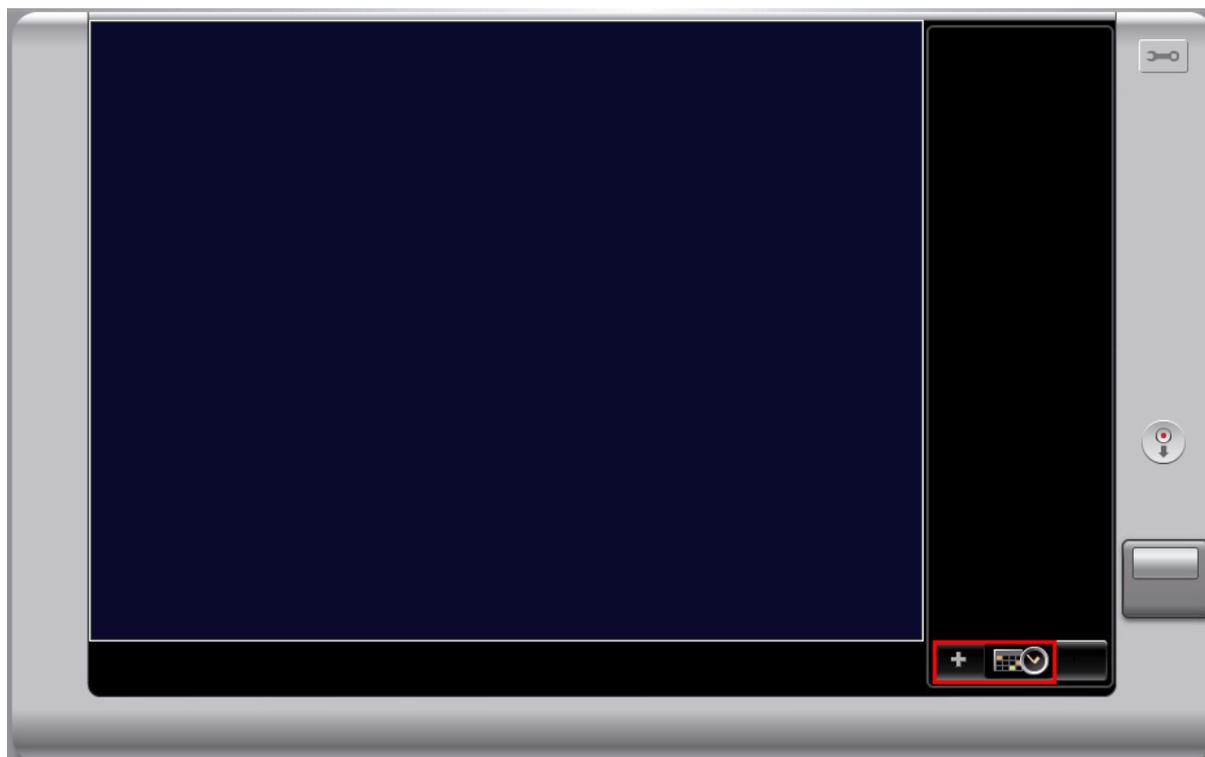


**Nota:** L'analisi video intuitiva supporta la ricerca video di un solo canale telecamera di rete.

2. Quando i file video sono mostrati nell'elenco di riproduzione, fare clic su  e specificare le impostazioni IVA per la ricerca video.

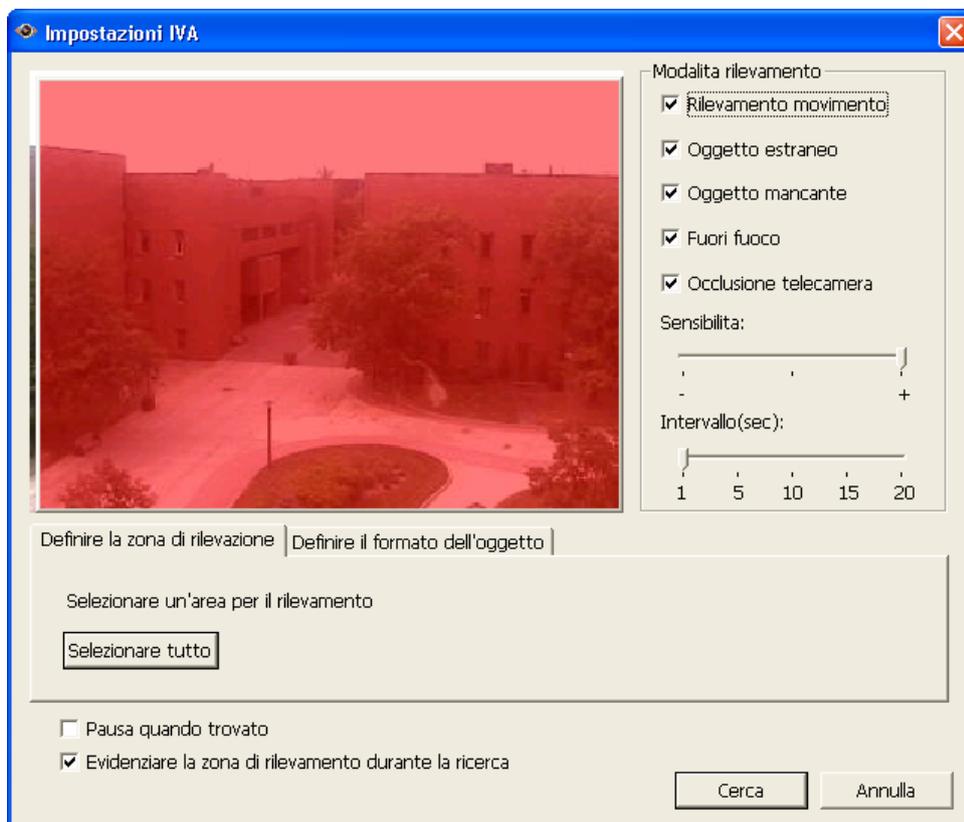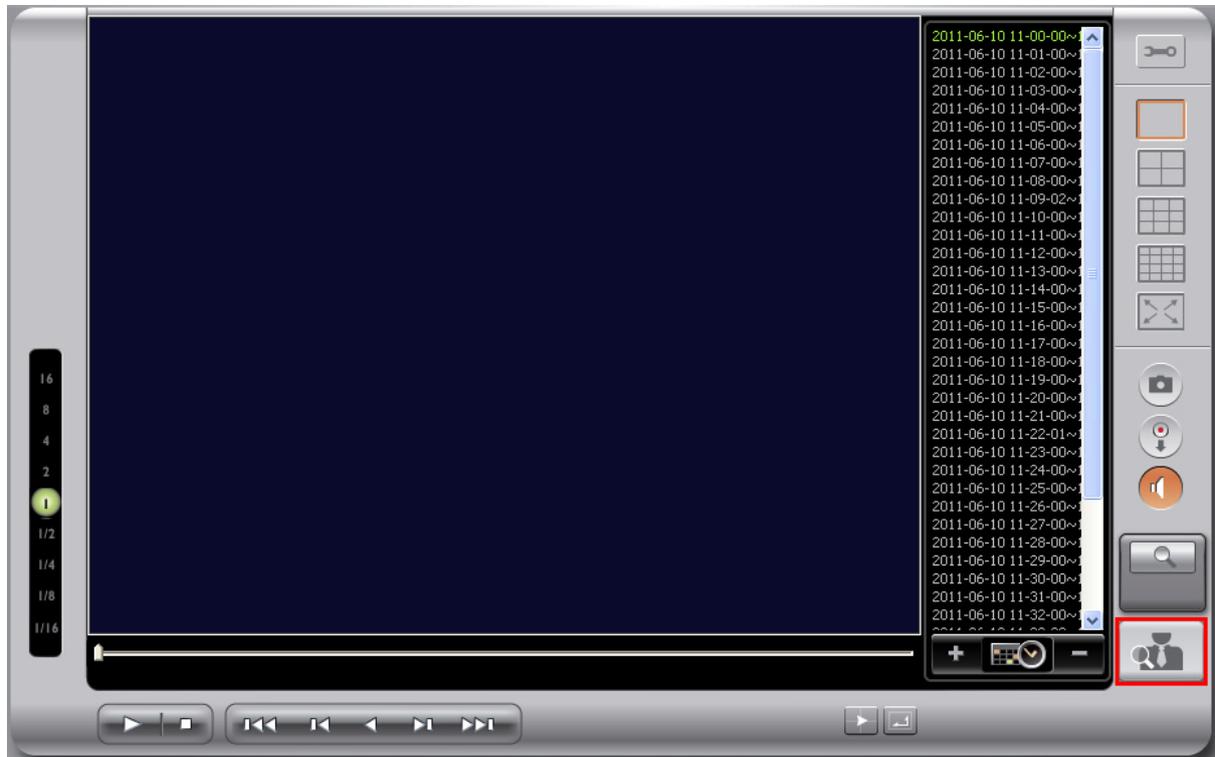

3. Selezionare la modalità rilevazione: rilevazione del moto, oggetto estraneo, oggetto perso, fuori fuoco o occlusione della telecamera. E' possibile selezionare opzioni multiple.

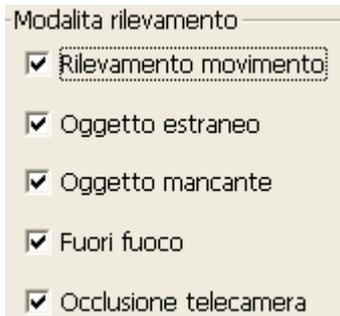


4. Regolare la sensibilità per la rilevazione dell'oggetto.




5. Regolare l'intervallo di tempo per l'oggetto estraneo o perduto. Se un oggetto appare o un oggetto perduto scompare per un periodo di tempo superiore all'intervallo di tempo, il sistema registra un evento.

**Nota:** La barra di scorrimento intervallo appare solo quando viene controllato un "oggetto estraneo" o un "oggetto perso" .

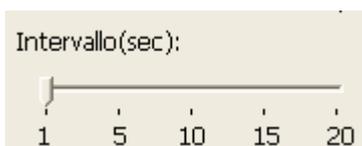

6. Definire la zona di rilevamento. Muovere il mouse sopra il bordo della zona rossa ed utilizzarlo per definire la zona di rilevamento. Cliccare "Selezionare tutto" per evidenziare tutta l'area di rilevamento.


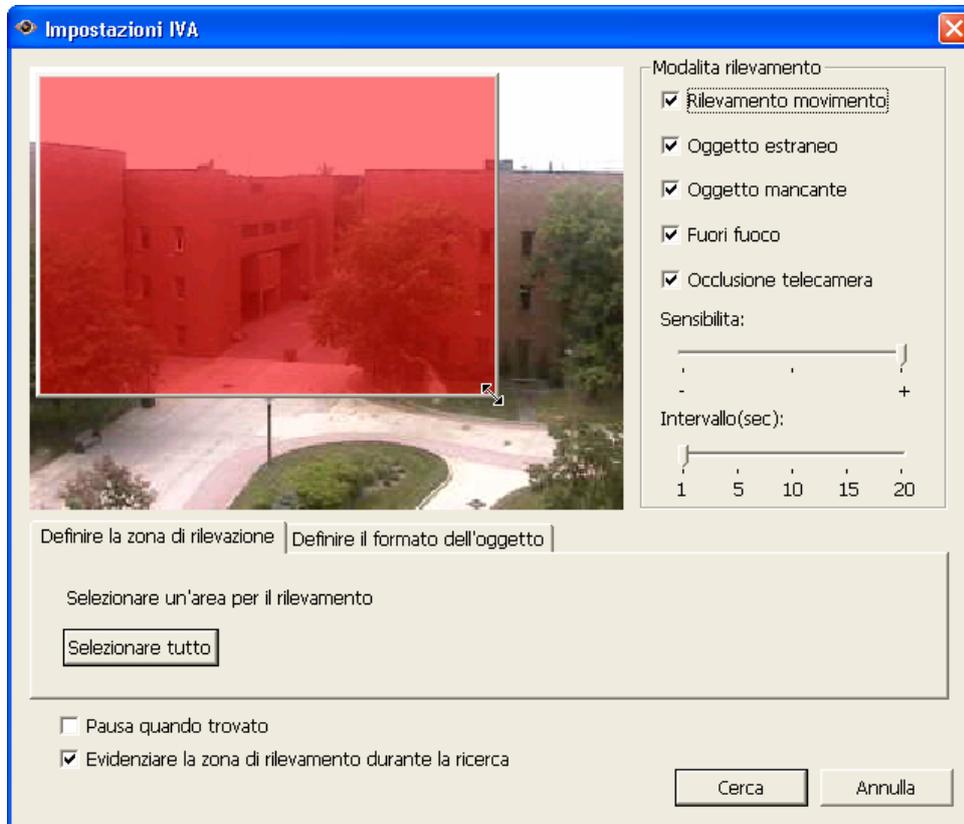


7. Definire il formato dell'oggetto per la rilevazione. E' possibile utilizzare il mouse per trascinare la zona gialla per evidenziare il formato minimo dell'oggetto per la rilevazione.
- ✓ Ignore objects with width or height less than this setting (Ignora oggetti con larghezza o altezza inferiore a questa impostazione): Abilitare questa opzione per ignorare tutti gli oggetti di dimensioni inferiori alla zona di colore giallo.




8. Abilitare/disabilitare altre opzioni per la ricerca video.
- ✓ Pause when found (Sospendi quando trovato): Abilitare questa opzione e la ricerca video si arresterà quando è trovato un file che corrisponde ai criteri di ricerca.
  - ✓ Highlight the detection zone (Evidenzia la zona di rilevamento): Gli oggetti in movimento rilevati nel video saranno evidenziati con delle parentesi rosse; gli oggetti estranei o mancanti saranno evidenziati con delle parentesi di colore giallo; il video che è fuori fuoco od ostruito sarà visualizzato in rosso trasparente.

9. Cliccare "Ricerca" per avviare la ricerca del video per mezzo del IVA. Saranno visualizzati i risultati.

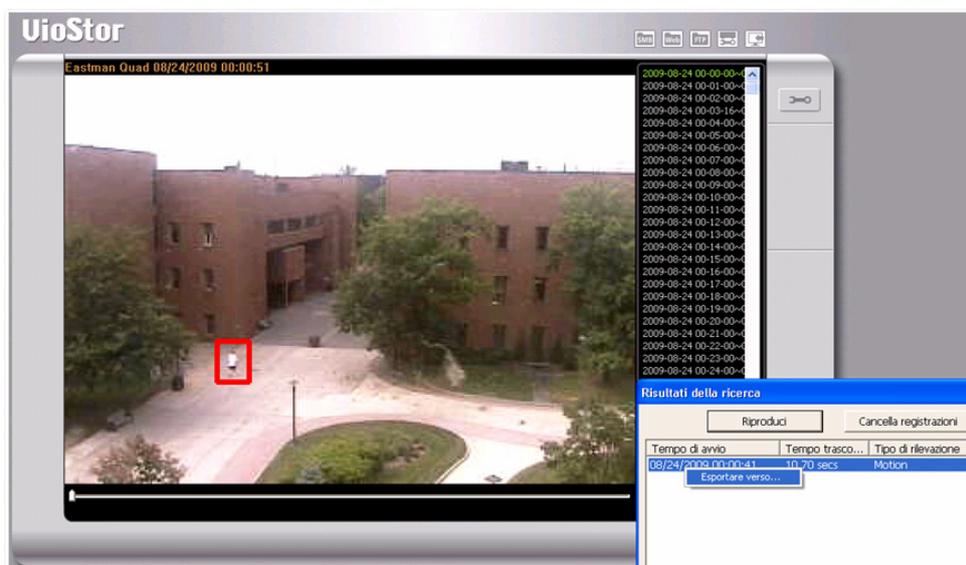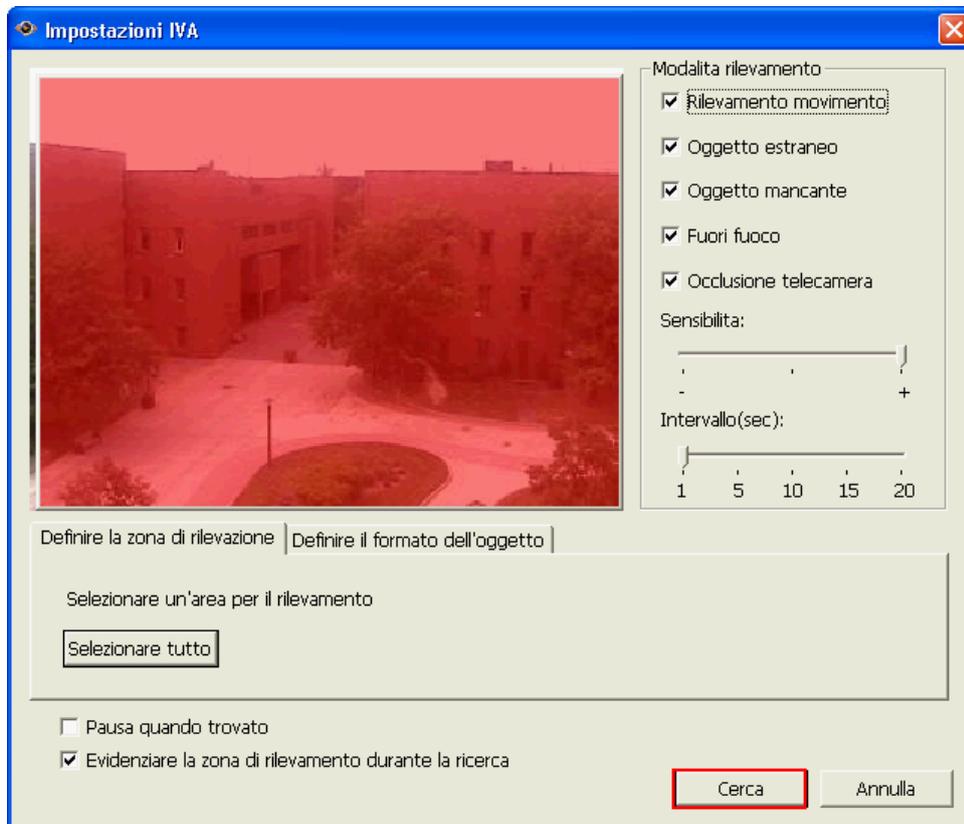

### Altre opzioni:

- ✓ Attraverso un doppio click, è possibile accedere alla finestra di dialogo di ricerca risultato per riprodurre il video. Il riproduttore riprodurrà il video, iniziando da 15 secondi prima dell'evento fino a 15 secondi dopo l'evento.
- ✓ E' possibile anche cliccare direttamente sulla finestra di dialogo per esportare un video (AVI) e salvarlo sul computer. Il video esportato inizierà 15 secondi prima dell'evento fino a 15 secondi dopo l'evento.

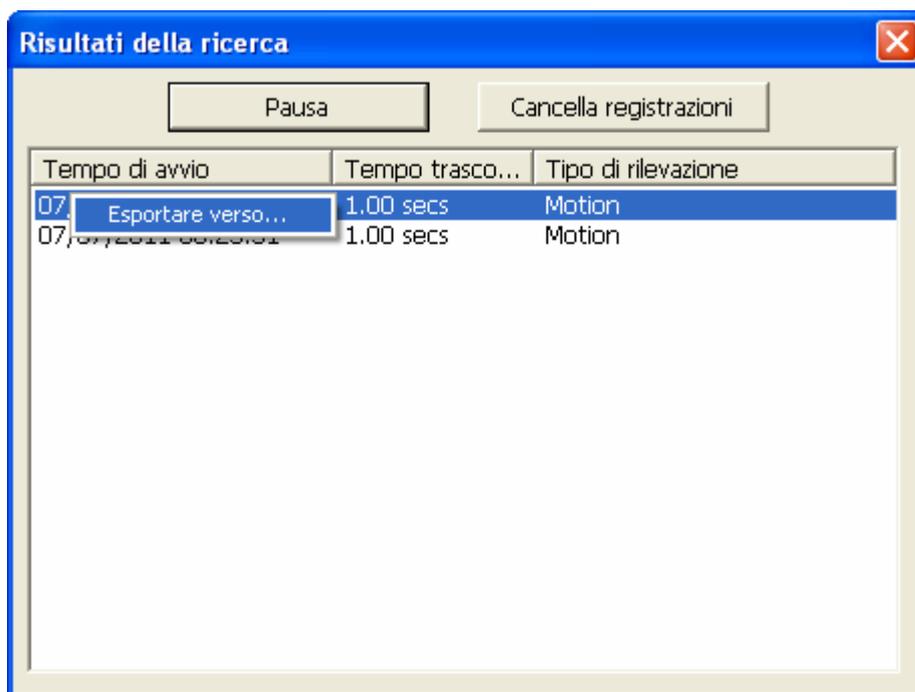


### 5.1.5 Convertire i file NVR in un file AVI

Attenersi alle fasi che seguono per convertire i file video del videoregistratore di rete NVR in un file AVI file ed esportare i file sul PC locale usando il lettore VioStor Player.

**Nota:** È necessario avere diritti d'accesso alla riproduzione delle telecamere di rete per usare questa funzione.

1. Fare clic "Converti in file AVI".

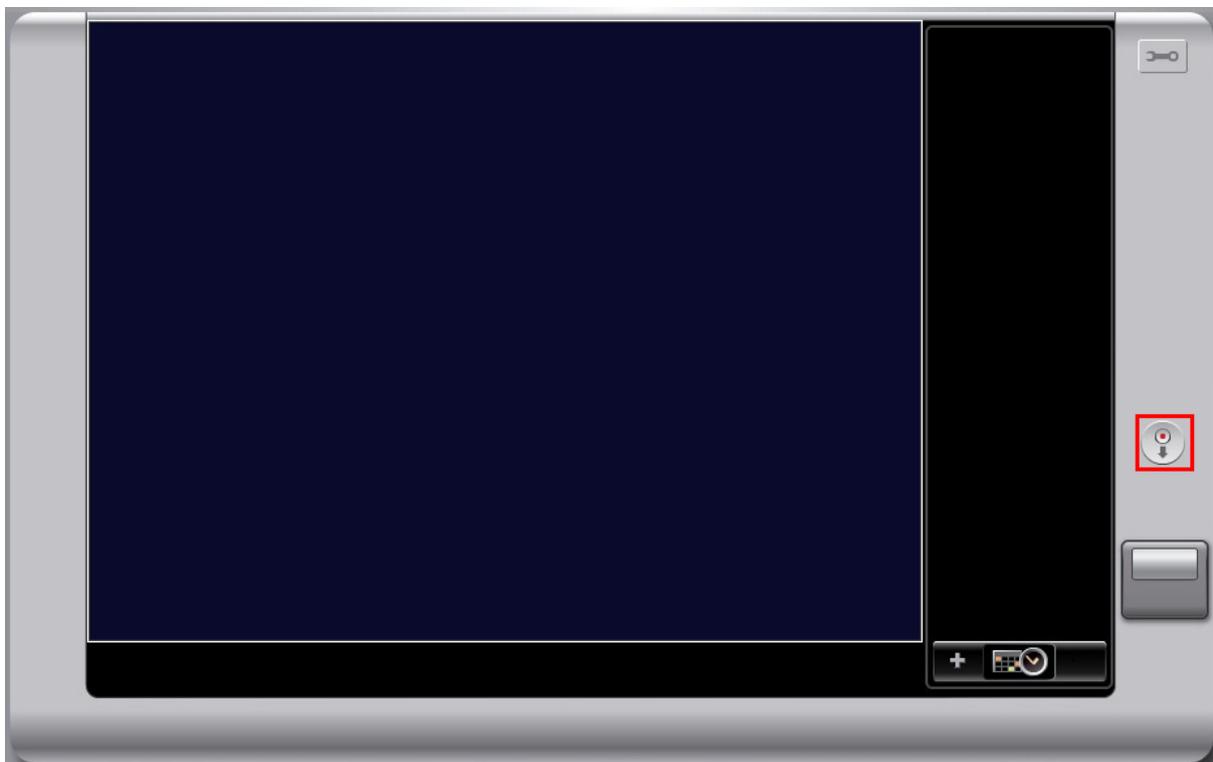

2. Se non è mostrato alcun server NVR o telecamera di rete, fare clic su "Edit" (Modifica) per aggiungere manualmente un server NVR.

**Esporta in**

Server e telecamera

Nome host
17-VS-M4008-3 [10.11.19.17]

Modifica

N.	Nome telecamera
1	1. SHANY MR1010DN
2	2. SHANY MR2110DN
3	3. SHANY 1010
4	4. SHANY 1030DN
5	5. SHANY 2150
6	6. Diigitus DN16050
7	7. Digitus DN16051
8	8. Diigitus DN16055

Inserimento testo

Tipo registrazione: Ricerca tutti i dati di registrazione


Da: 20/ 7 /2011 00:00

A: 20/ 7 /2011 11:43

Anteprima

OK Annulla

3. Selezionare il server NVR e la telecamera IP. Le telecamere di rete a cui è negato l'accesso saranno mostrate in grigio.

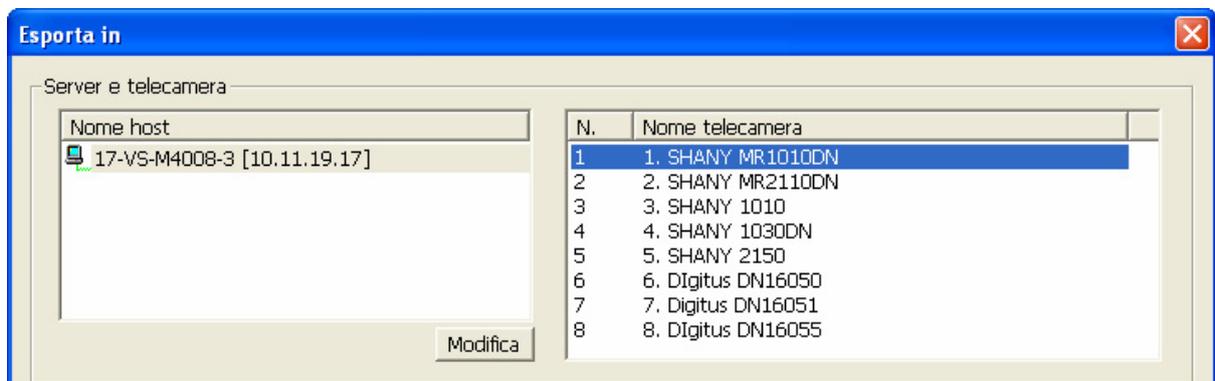


4. Cercare i file video usando "Text entry" (Inserimento testo). Selezionare il tipo di registrazione.



**Nota:** La ricerca video usando "Graphic entry" (Inserimento grafica) e "Event entry" (Inserimento eventi) non sono disponibili per la funzione di conversione video.


5. Specificare l'intervallo temporale per la ricerca. Specificare un intervallo più breve oppure il file video sarà troppo grande ed impiegherà molto tempo per essere convertito.

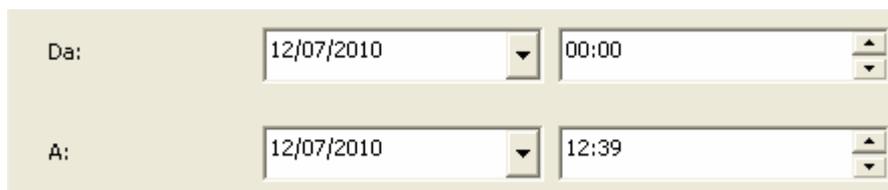

6. Fare clic su "Anteprima" per eseguire l'anteprima del video cercato. Se non sono trovati video, eseguire di nuovo la ricerca.



7. Fare clic su "OK". Digitare il nome del file e specificare la posizione in cui salvare il video.

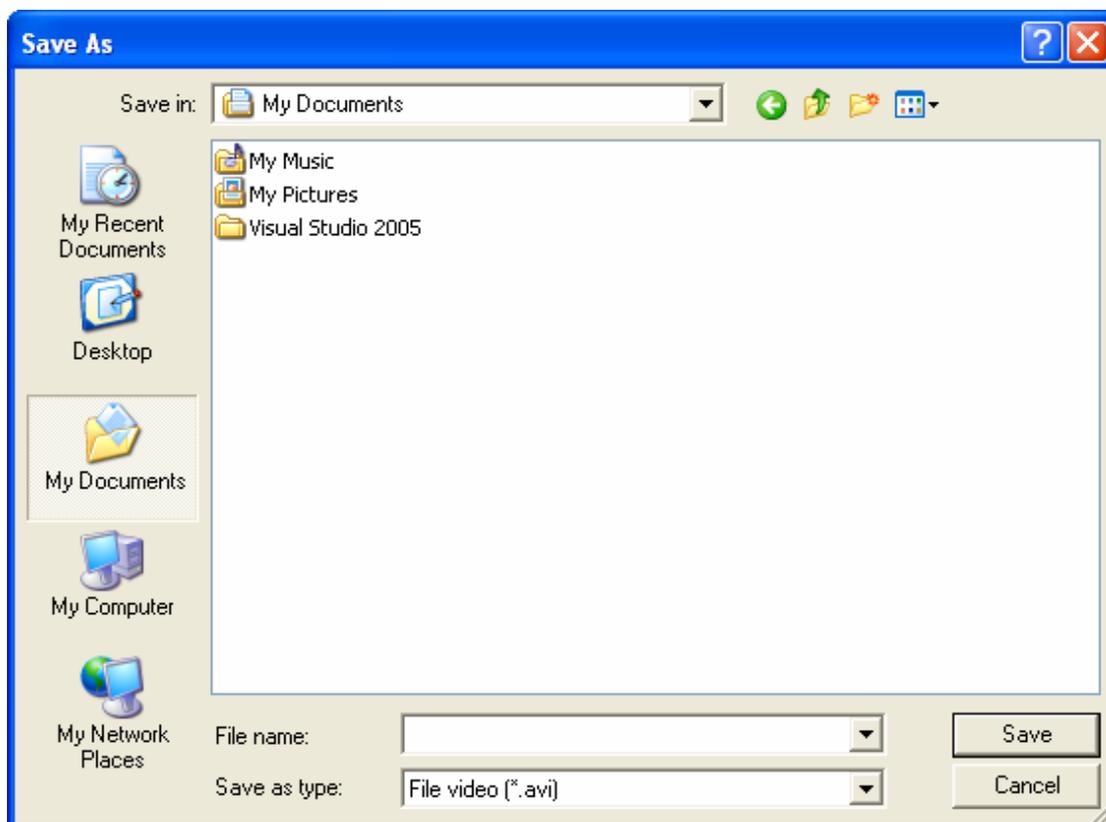

8. Tutti i file video che soddisfano i criteri di ricerca saranno convertiti in un (singolo) file AVI.

## 5.2 Watermark digitale


Il NVR supporta il watermark digitale per proteggere i video e gli snapshots da modifiche non autorizzate. Usando il lettore VioStor Player, si possono aggiungere watermark digitali sui video e sulle foto esportate. Il watermark non può essere rimosso ed è visibile solo usando il software Watermark Proof.

### 5.2.1 Esportare i file video con watermark digitale


Per l'utilizzazione del watermarking attraverso il VioStor Player, seguire i passaggi seguenti.

1. Aprire il lettore VioStor Player.


2. Cliccare "Impostazioni" .

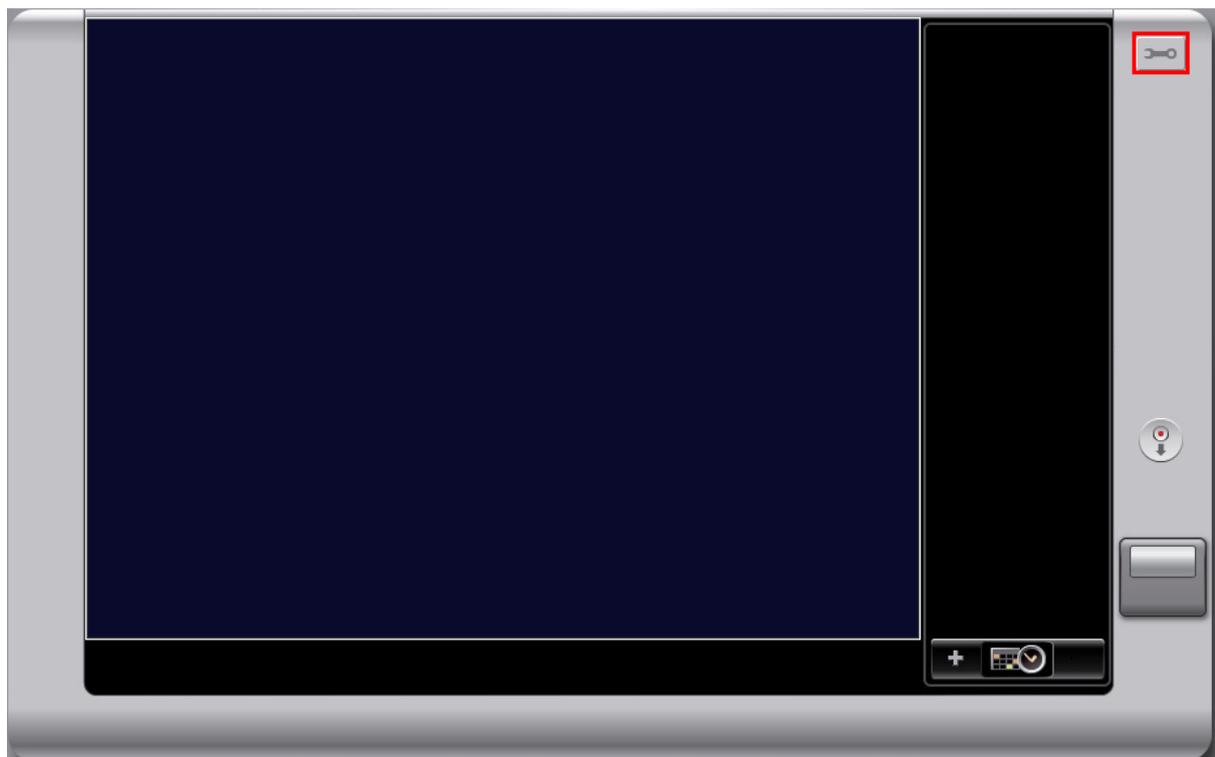

3. Selezionare per aggiungere il watermark digitale nel snapshot esportato o nel video.

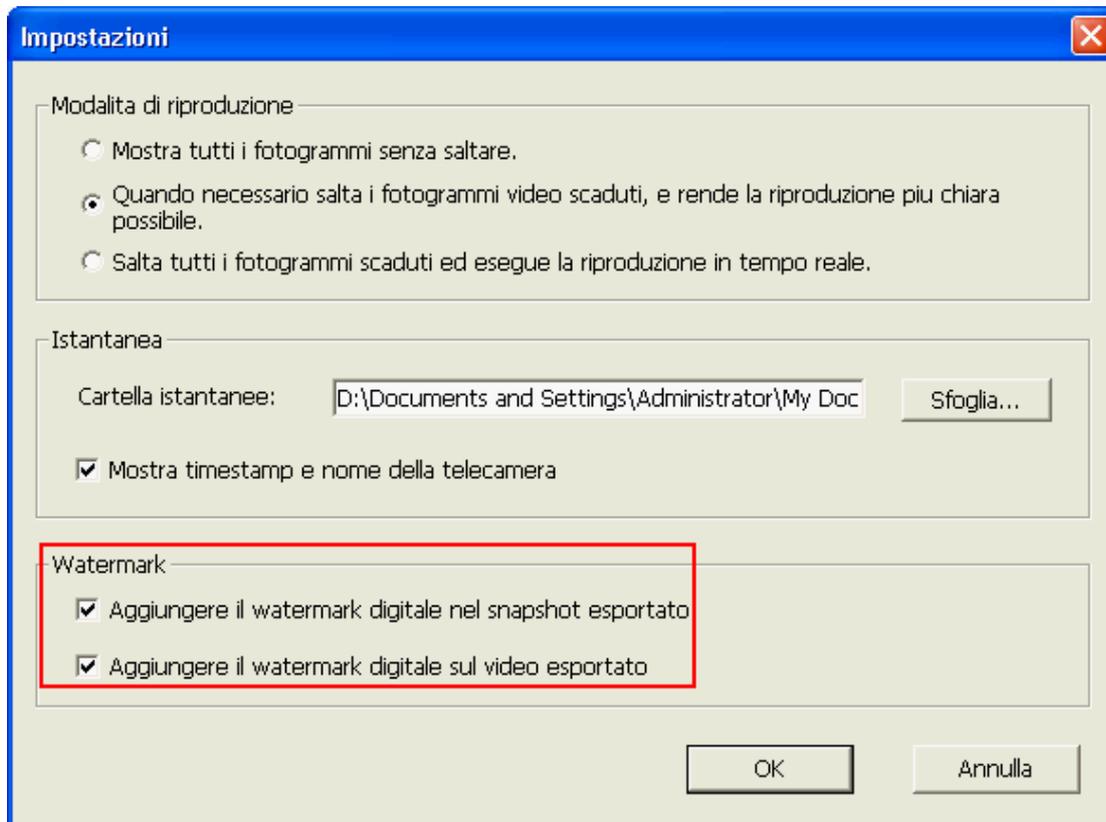

4. Fare clic su  "converti in file AVI" (fare riferimento al Capitolo 5.1.5). I watermark digitali saranno aggiunti ai video ed alle foto esportate.

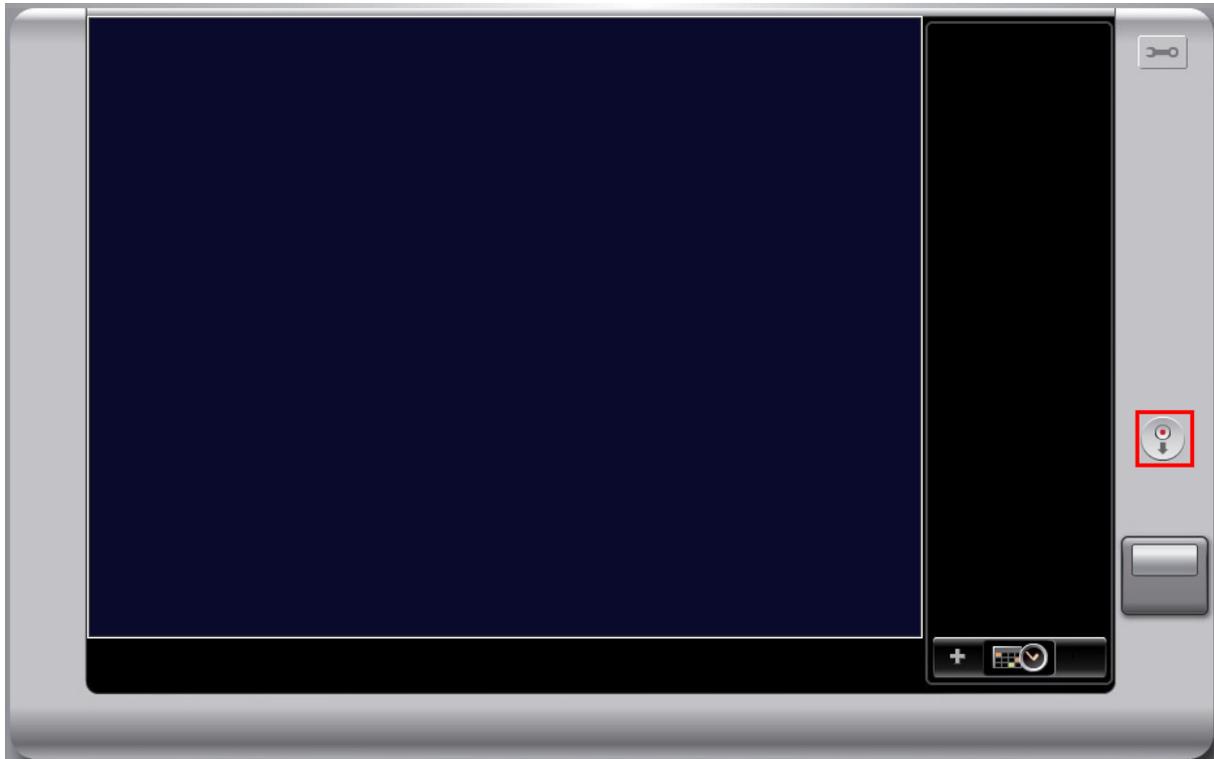


## 5.2.2 Prova di Watermark

Per l'utilizzazione della prova di Watermark, seguire i passaggi seguenti:


Dopo aver installato il VioStor Player, sarà installato il Prova di Watermark (Watermark Proof). Dal menu di avvio di Windows selezionare "Tutti i programmi" > "QNAP" > "Player" per localizzare "Prova di Watermark".

Eeguire la prova di Watermark. Sarà visualizzata la seguente finestra.

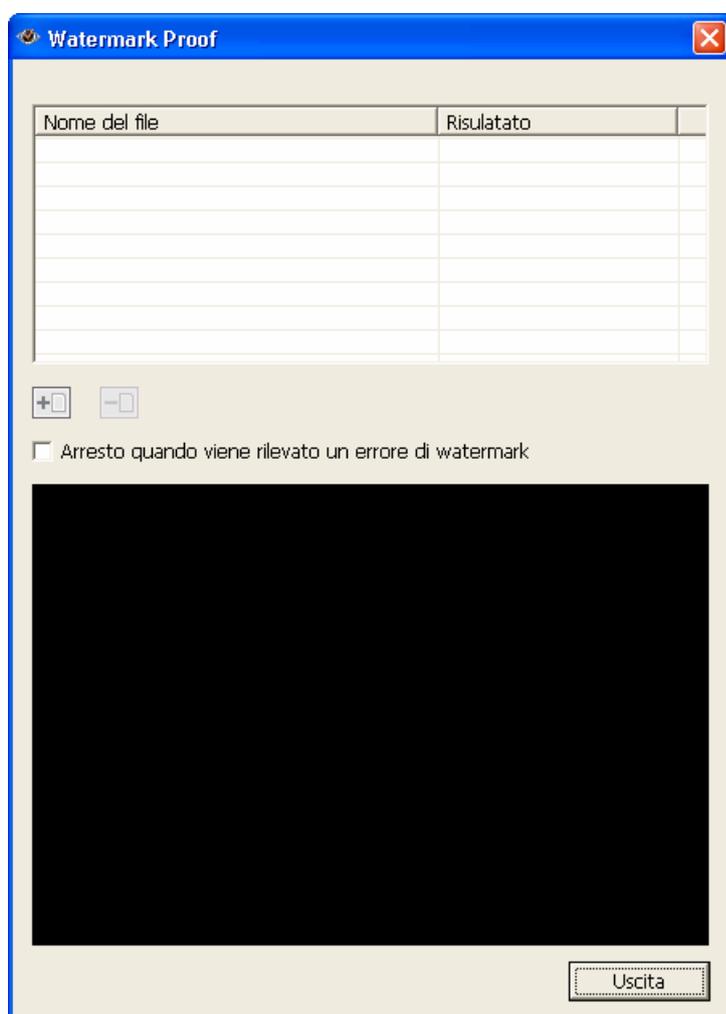

Cliccare  per navigare e localizzare i file. E' possibile selezionare più di un file contemporaneamente.

Cliccare  per avviare il controllo dei file. Il programma Prova di Watermark inizierà a controllare i file e a mostrare i risultati. Se si controlla l'opzione "Stop quando viene rilevato un errore di watermark", la procedura di controllo si arresterà nel caso in cui venga rilevato un file di errore. Altrimenti, il programma controllerà tutti i file che sono stati selezionati. Se un file video è stato modificato, oppure se non è stato esportato con watermark digitale, oppure se non è un file video NVR, il risultato della verifica sarà visualizzato come "Failed" (Non riuscito).

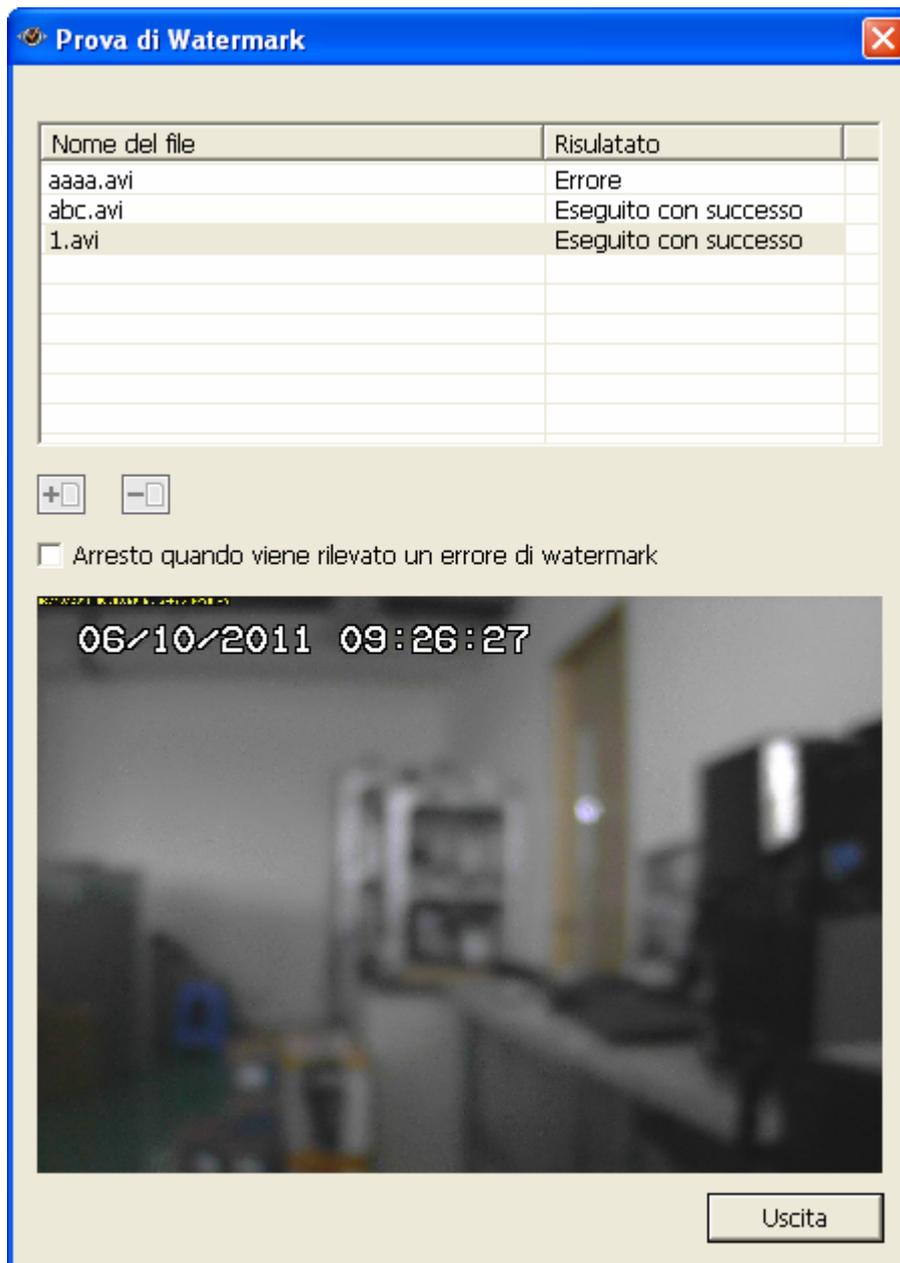

### 5.3 Accedere alle registrazioni usando i servizi di rete

Il NVR mette a disposizione i tre seguenti servizi di rete per accedere ai video registrati di NVR:

- Rete Microsoft (SMB/CIFS)
- Gestione file web (HTTP)
- Server FTP (FTP)




**Nota:**

- Per accedere direttamente ai file video usando questi protocolli, è necessario inserire nome utente e password con privilegi d'amministratore.
- Per poter utilizzare questi servizi, attivare i servizi file in "Impostazioni di rete" > "Servizi file" nella pagina per l'amministrazione del sistema.

### 5.3.1 Rete Microsoft (SMB/CIFS)

Si può accedere ai file registrati usando il protocollo SMB/CIFS, che è comunemente usato nei sistemi Windows. Il collegamento alla cartella delle registrazioni può essere eseguito in uno dei seguenti modi:


- Fare clic sul tasto "SMB" nell'interfaccia web di riproduzione.
- In Windows XP, eseguire \\NVR\_IP dal menu Start. Ad esempio: premere il tasto Start, fare clic su Esegui, poi inserire \\10.11.19.27 – se l'indirizzo IP di NVR è 10.11.19.27 – e fare clic su "OK".

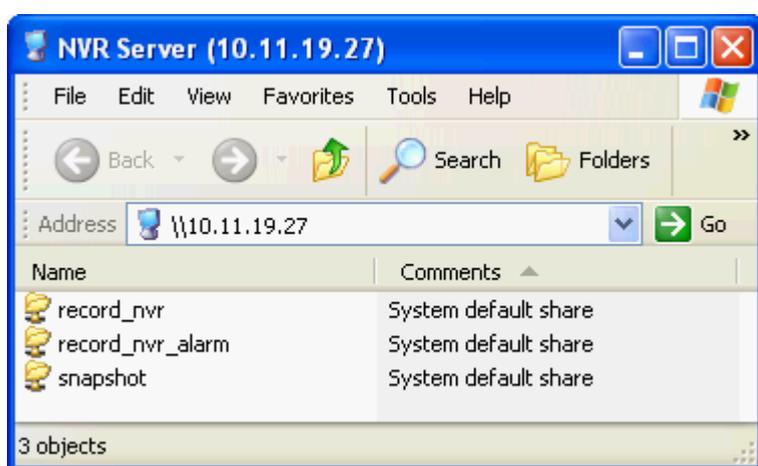

### 5.3.2 Gestione file web (HTTP)

Si può accedere ai file registrati dal browser web:

Fare clic sul tasto "Web" nell'interfaccia web di riproduzione.

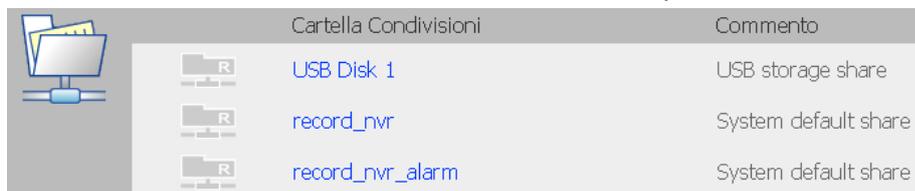

Cartella Condivisioni	Commento
USB Disk 1	USB storage share
record_nvr	System default share
record_nvr_alarm	System default share


### 5.3.3 Server FTP (FTP)

Si può accedere ai file registrati usando il protocollo FTP in uno dei seguenti modi:

- Fare clic sul tasto "FTP" nell'interfaccia web di riproduzione.
- In Windows Internet Explorer, inserire il seguente indirizzo per collegarsi:


<ftp://username:password@NVRIP/>.

Ad esempio: inserire "ftp://admin:admin@172.17.26.154/" se l'indirizzo IP di NVR è 172.17.26.154.

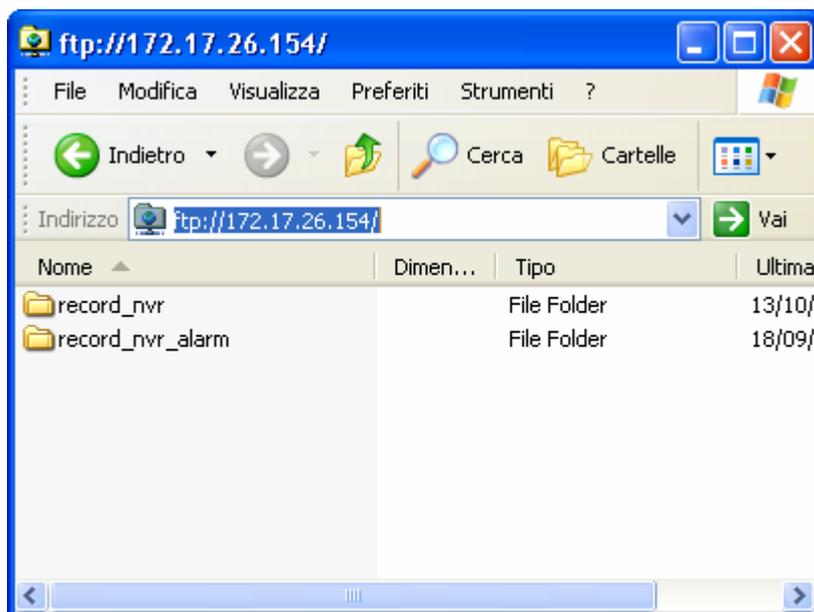

## Capitolo 6. Amministrazione del sistema

Per accedere alla pagina Configurazione del sistema del registratore di rete NVR, accedere da amministratore alla pagina Monitoraggio e fare clic su .

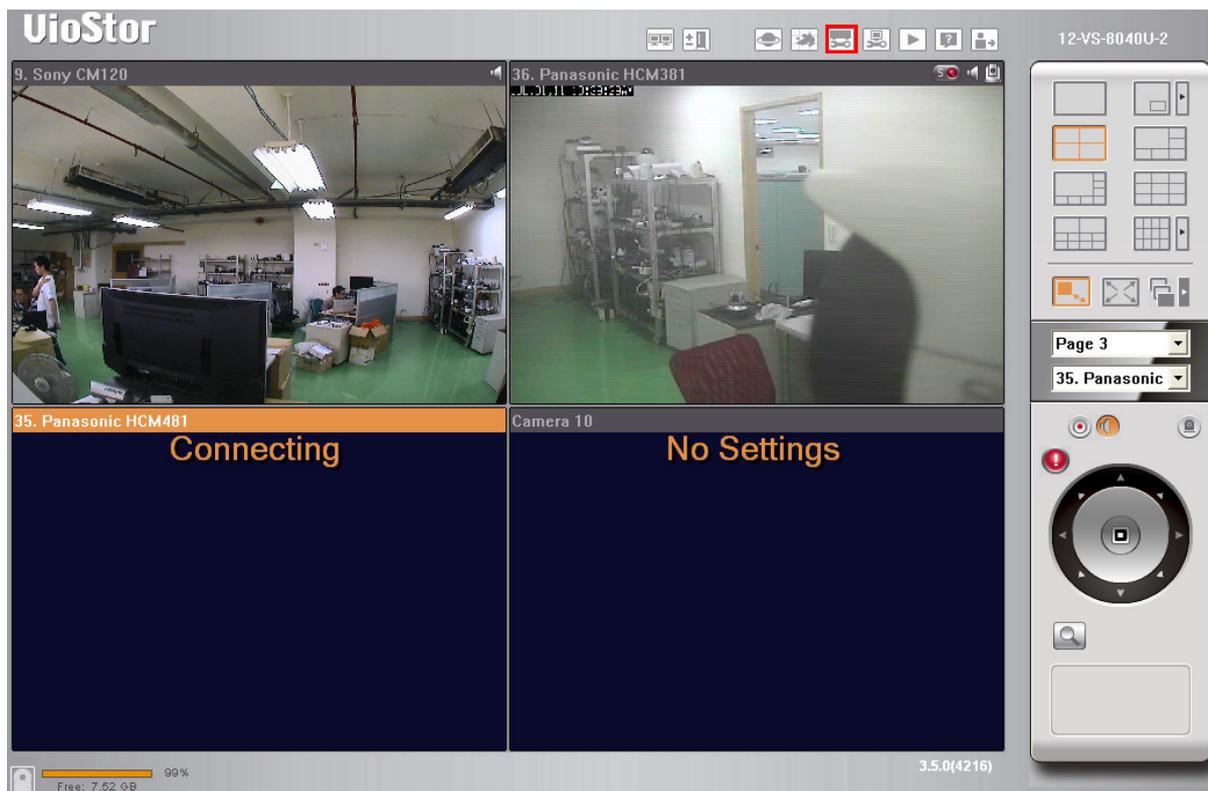

Una volta effettuato il login, nella pagina "Modalità avanzata" vengono visualizzati i canali di monitoraggio, lo stato di connessione e registrazione e la larghezza di banda di rete di NVR.


	Anteprima	Nome telecamera	Indirizzo IP	Stato	Stato registrazione	Velocità fotogrammi	Bitrate	Gestione
1		1. Panasonic HCM311	192.168.0.31 60.250.124.189	Inattivo	Non in registrazione	0 fps	0 bps	
2		2. Sanyo P400	61.194.56.31	Inattivo	Non in registrazione	0 fps	0 bps	
3		Camera 3	rodweb.dip.jp	Inattivo	Non in registrazione	0 fps	0 bps	
4		Camera 4	189.16.47.145	Connesso	Registrazione	0 fps	0 bps	
5		5. Vivotek SD7151	60.251.60.247	Inattivo	Non in registrazione	0 fps	0 bps	
6		--	--	--	--	--	--	

Visualizzare le impostazioni in base a "Traditional Mode" (Modalità tradizionale).

<<< Modalità avanzata

	<b>Configurazione rapida</b> Rapida impostazione passo a passo del server		<b>Gestione utenti</b> Aggiungi / Modifica / Elimina utenti
	<b>Impostazioni del sistema</b> Nome server · Data e ora · Visualizza impostazioni del sistema		<b>Impostazioni telecamera</b> Configurazione telecamera · Impostazioni di registrazione · Impostazioni pianificazione · Impostazioni degli allarmi · Impostazioni avanzate
	<b>Impostazioni di rete</b> Configurazione TCP/IP · Servizio DDNS · Servizi dei file · Controllo accesso host · Gestione porte · Visualizza impostazioni della rete		<b>Strumenti di sistema</b> Notifica avvisi · Impostazioni SMSC · Riavvia/Spegni · Impostazioni hardware · Aggiornamento del sistema · Impostazioni di backup / ripristino / azzeramento · Replica remota · Disco rigido SMART · Test ping · Impostazioni di Sistema avanzate
	<b>Configurazione periferica</b> Disco SATA · Strumento di gestione RAID · Disco USB · Alimentatore		<b>Registri e Statistiche</b> Registri eventi del sistema · log sorveglianza · Elenco utenti in linea · Elenco cronologia utenti · Registri connessioni del sistema · Informazioni del sistema

Se il sistema non è ancora stato configurato, prima sarà aperta la pagina di configurazione rapida che guida durante la procedura di configurazione.

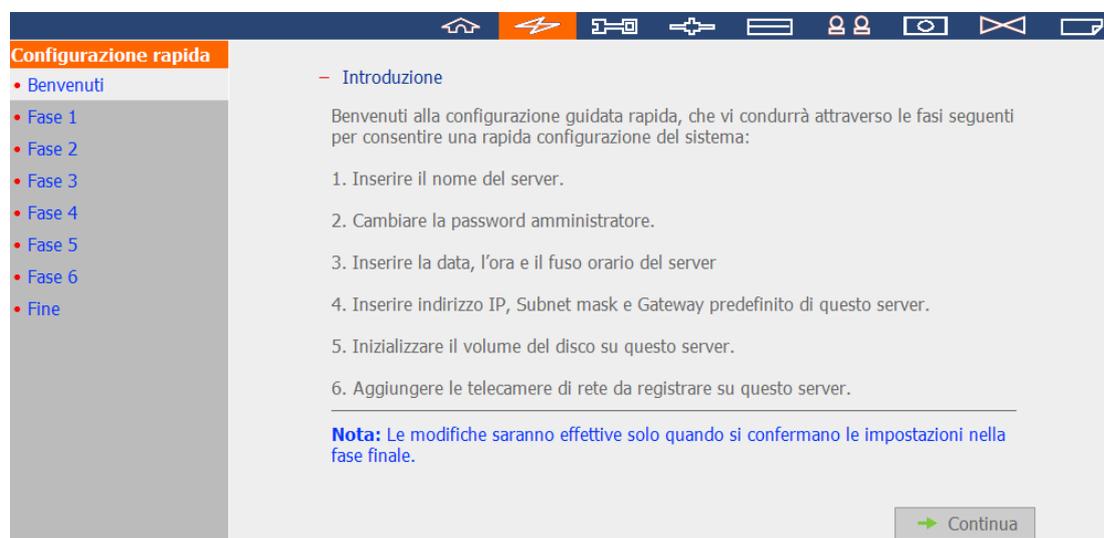

Se si hanno dei dubbi, fare clic sul tasto della Guida nell'angolo in alto a destra. Le funzioni dei tasti sono descritte di seguito:

	Torna alla pagina di monitoraggio
	Riproduci video registrato
	Visualizza Guida in linea
	Disconnessione

## 6.1 Configurazione rapida

Attenersi alle istruzioni della pagina web per configurare NVR.

**Nota:** Tutte le modifiche alle impostazioni saranno effettive solo dopo avere completato l'ultima fase.

Fase 1. Digitare il nome del server. Il nome del server supporta fino a 14 caratteri che possono contenere solo lettere (A-Z e a-z), numeri (0-9) e trattini (-).

– 1/6: Specificare il nome del server.

Nome server:

---

**Nota:** È necessario assegnare al server un nome univoco per identificarlo facilmente nella rete locale. Il nome del server può comprendere fino a 14 caratteri, che possono essere una combinazione di lettere (A-Z o a-z), numeri (0-9) e trattini (-). Il nome del server non può contenere spazi e punti (.) o essere costituito solo da numeri.

Fase 2. Indicare una nuova password, se non si desidera utilizzare quella originaria.

– 2/6: Cambiare la password amministratore.

Password:

Verifica password:

Utilizza la password originaria

---

**Nota:** Se si seleziona l'opzione "Utilizza la password originaria", l'amministratore non sarà modificato.

Fase 3. Inserire la data, l'ora e selezionare il fuso orario del server.

- 3/6: Specificare la data, l'ora e il fuso orario del server.

Fuso orario: (GMT+08:00) Taipei

Data / Ora: 2011/3/23 17 : 52 : 12

Sincronizzazione automatica con server di riferimento ora

Server: pool.ntp.org Test (Stato: --)

Impostare l'orario del server sullo stesso orario del computer.

---

**Suggerimento:** Questo sistema può essere usato dalle telecamere di rete o da altri server come un server NTP predefinito. Per assicurarsi che la data e l'ora delle telecamere di rete siano sincronizzate con quella del server, impostare tutte le telecamere di rete inserendo l'indirizzo IP di questo server come loro server NTP.

← Indietro      → Avanti

Fase 4. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito del server.

- 4/6: Specificare quindi l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito per il server.

Ottieni impostazioni TCP/IP automaticamente via DHCP

Utilizza le seguenti impostazioni

Indirizzo IP: 10 . 8 . 12 . 27

Subnet Mask: 255 . 255 . 254 . 0

Gateway predefinito: 10 . 8 . 12 . 1

Server DNS primario: 10 . 8 . 2 . 9

Server DNS secondario: 168 . 95 . 1 . 1

---

**Nota:** Per consentire a questo server di usare i nomi host per i server NTP o SMTP, è necessario fornire l'indirizzo IP del server DNS primario.

← Indietro      → Avanti

Fase 5. Selezionare la configurazione disco per inizializzare i volumi ed eseguire la configurazione iniziale. Tutti i dati sui dischi saranno cancellati.

– 5/6: selezionare la configurazione dei dischi.

**Nota:** L'unità disco rigido è/sono stata/e inizializzate. Selezionare "Non impostare configurazione disco" oppure l'unità dati verrà cancellata.

Selezionare la configurazione disco per l'inizializzazione.

Configurazione dischi:  Capacità totale di archiviazione disponibile: 0 GB

Disco o dischi rigidi rilevati dal NVR:

Disco	Modello	Capacità
Unità 1	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB
Unità 2	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB
Unità 3	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB
Unità 4	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB

**Suggerimento:** Tutte le impostazioni saranno effettive dopo aver confermato le modifiche nell'ultima fase.

 Indietro

 Avanti

Fase 6. Selezionare il modello della telecamera; inserire il nome e l'indirizzo IP della telecamera, poi inserire nome utente e password per accedere alla telecamera. Si può anche abilitare o disabilitare la registrazione di ciascuna telecamera e controllare la connessione alle telecamere, poi fare clic su Salva per applicare le modifiche.

Fare clic su "Cerca" per cercare l'IP telecamera nella rete locale. Selezionare un canale per la telecamera e fare clic su "Aggiungi" per aggiungere la telecamera. Utilizzando la funzione cerca, il modello della telecamera e l'indirizzo IP vengono inseriti automaticamente. Fare clic su "Chiudi" per chiudere i risultati della ricerca.

– 6/6: Inizializzare le impostazioni della telecamera di rete.

1: Camera 1 211 172.17.27.71	Marca fotocamera:	Axis
2: Camera 2 243SA 172.17.27.60	Modello telecamera:	Axis 211/211W
3: Camera 3 241S 172.17.27.245	Nome telecamera:	Camera 1 211
4: Camera 4 241QA 172.17.27.79	Indirizzo IP:	172.17.27.71
5: Camera 5	<input type="checkbox"/> Porta	80
6: Camera 6	Nome utente:	root
7: Camera 7	Password:	•••••
8: Camera 8	<input checked="" type="checkbox"/> Abilita registrazione su questa telecamera	

---

**Nota:** Inserire le impostazioni della telecamera di rete collegata e fare clic su "Salva" per aggiungerle una dopo l'altra. Fare clic su "Test" per verificare le impostazioni inserite.

Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su "Avvia installazione" per applicare le modifiche ed inizializzare il sistema.

- **Ultimata**

I cambiamenti effettuati sul server sono come segue. Fare clic su "Avvia installazione" per iniziare la configurazione rapida; oppure fare clic su "Indietro" per tornare alle fasi precedenti per modificare le impostazioni.

Nome server:	NVR
Password:	La password non è stata modificata.
Fuso orario:	(GMT+08:00) Taipei
Impostazioni ora:	Impostare l'orario del server sullo stesso orario del computer.
Rete:	Utilizza le seguenti impostazioni
Indirizzo IP:	10.11.19.27
Subnet Mask:	255.255.254.0
Gateway predefinito:	10.11.18.1
Server DNS primario	10.8.2.11
Server DNS secondario	10.8.2.9
Telecamera di rete:	Sono state configurate 15 telecamere
Configurazione dischi:	Non impostare la configurazione dei dischi
Unità 1 :	WDC WD5000AAKS-00YGA12.0 465.76 GB
Unità 2 :	-- --
Unità 3 :	Seagate ST3500418AS CC37 465.76 GB
Unità 4 :	-- --

Congratulazioni! La configurazione rapida è stata completata e si può iniziare ad usare NVR. Fare clic su "Avvia monitoraggio" per vedere il video dal vivo dalle telecamere, oppure fare clic su "Chiudi" per tornare alla pagina iniziale d'amministrazione del sistema.

Inizializzazione del sistema in corso. Attendere.

Configurazione in corso del sistema. NON spegnere il server o scollegare il disco o i dischi rigidi.

1. Inserire il nome del server. ✓
2. Cambiare la password amministratore. ✓
3. Inserire la data, l'ora e il fuso orario del server ✓
4. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito di questo server. ✓
5. Inizializzare il volume del disco su questo server. ✓
6. Aggiungere le telecamere di rete da registrare su questo server. ✓



Le impostazioni del sistema sono state completate.



Avvia monitoraggio



Chiudi


Congratulazioni! Il sistema è stato configurato. Fare clic su "Chiudi" per tornare alla pagina iniziale oppure per andare alla pagina "Avvia monitoraggio" per accedere alla pagina di monitoraggio.

## 6.2 Impostazioni del sistema

Si possono configurare le impostazioni di base del sistema, includendo nome del server, data e ora e si possono visualizzare le impostazioni del sistema.

### 6.2.1 Nome server

Digitare il nome del server. Il nome del server supporta fino a 14 caratteri che possono contenere solo lettere (A-Z e a-z), numeri (0-9) e trattini (-).

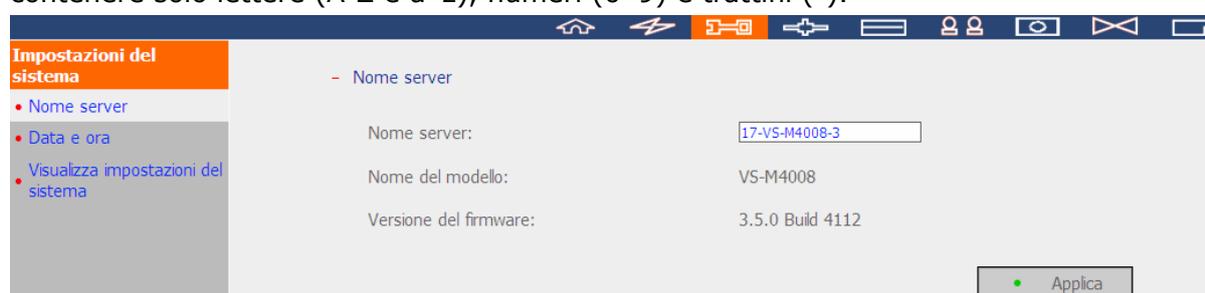

## 6.2.2 Data e ora

Impostare data, ora e fuso orario in base alla propria località corrente. Se le impostazioni vengono definite scorrettamente, si possono verificare i problemi seguenti:

- Quando si riproducono i file video registrati, l'ora visualizzata sarà scorretta.
- L'ora del registro eventi del sistema può risultare scorretta rispetto all'ora effettiva in cui è stata eseguita un'operazione.

- Regolare data, ora e fuso orario per il server

Fuso orario: (GMT+08:00) Taipei

Data: / Ora: 2011/7/7 16 : 25 : 27

Sincronizzazione automatica con server di riferimento ora

Server: pool.ntp.org  (Stato: --)

Impostare l'orario del server sullo stesso orario del computer.

---

**Nota:**

1. Questo sistema può essere usato dalle telecamere di rete o da altri server come un server NTP predefinito. Per assicurarsi che la data e l'ora delle telecamere di rete siano sincronizzate con quella del server, impostare tutte le telecamere di rete inserendo l'indirizzo IP di questo server come loro server NTP.
2. Per accedere ai server NTP usando il nome host, è necessario configurare il server principale DNS e le impostazioni di rete.
3. Se le impostazioni orare sono modificate, la registrazione si fermerà (al massimo per 3 minuti) per applicare le modifiche.

### Sincronizzazione automatica con server di riferimento ora

Si può abilitare o usare un server NTP (Network Time Protocol) specificato per aggiornare automaticamente la data e l'ora del sistema. Inserire l'indirizzo IP o il nome di dominio del server NTP, ad esempio: [time.nist.gov](http://time.nist.gov) o [time.windows.com](http://time.windows.com).

Questo sistema può essere usato dalle telecamere di rete o da altri server come un server NTP predefinito. Per assicurarsi che la data e l'ora delle telecamere di rete siano sincronizzate con quella del server, impostare tutte le telecamere di rete inserendo l'indirizzo IP di questo server come loro server NTP.

**Nota:** La prima volta che si abilita il server NTP, la procedura di sincronizzazione impiegherà diversi minuti per regolare in modo corretto l'orario.

### 6.2.3 Visualizza impostazioni del sistema

Da questa pagina è possibile visualizzare tutte le attuali impostazioni del sistema, quali nome server e gruppo di lavoro.

- [Visualizza impostazioni del sistema](#)

Nome server	
Nome server	17-VS-M4008-3

Data e ora	
Data	Luglio 7, 2011
Ora	04:25:44 PM
Fuso orario	(GMT+08:00) Taipei
Server NTP	--
Intervallo sincronia NTP	--

Informazioni di sistema	
Versione	3.5.0 Build 4112

## 6.3 Impostazioni di rete

In questa sezione è possibile configurare le impostazioni di WAN e LAN, il servizio DDNS, il servizio file, controllare l'accesso all'host, effettuare la gestione del protocollo e visualizzare le impostazioni di rete.

### 6.3.1 Configurazione TCP/IP

E' possibile selezionare uno dei due metodi seguenti per la configurazione delle impostazioni TCP/IP del NVR.

- Ottenere impostazioni d'indirizzo IP automaticamente via DHCP  
Se il vostro network supporta DHCP, il NVR utilizzerà il protocollo DHCP per ristabilire l'indirizzo IP e le relative informazioni in maniera automatica.
- Utilizzare l'indirizzo IP statico  
Per utilizzare un indirizzo IP stabilito per la connessione di rete, inserire un indirizzo IP, la maschera di sotto rete e la default gateway.

Primary DNS Server: Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario che fornisce servizio DNS per il NVR in network esterno.

Secondary DNS Server: Inserire l'indirizzo IP del server DNS secondario che fornisce il service DNS per il NVR nel network esterno.

**Nota:** L'impostazione Jumbo Frame è valida solamente in ambiente di network. Inoltre, tutte le applicazioni connesse devono abilitare Jumbo Frame ed utilizzare lo stesso valore MTU.

Se il vostro sistema supporta due porte LAN, è possibile selezionare l'utilizzo di failover, bilanciamento di carico o impostazioni standalone. Per utilizzare queste caratteristiche, assicurarsi che entrambe le porte LAN siano connesse al network.

**Impostazioni di rete**

- Configurazione TCP/IP
- Servizio DDNS
- Servizi dei file
- Controllo accesso host
- Gestione porte
- Visualizza impostazioni di rete

Configurazione TCP/IP

Configurazione delle interfaccia di rete  Failover  Bilanciamento carico  Autonomo

**Failover**

Velocità di trasferimento in rete:

Ottieni impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP

Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP fisso:  .  .  .

Subnet Mask:  .  .  .

Gateway predefinito:  .  .  .

Server DNS primario:  .  .  .

Server DNS secondario:  .  .  .

Attiva server DHCP

Avvia indirizzo IP:  .  .  .

Termina indirizzo IP:  .  .  .

Durata lease:  Giorni  Ore

Stato connessione corrente

Velocità di connessione: 100 Mbps, MTU: 1500 Bytes, LAN1:Up, LAN2:Down

**Nota:** Per usare i nomi host per i server NTP o SMTP, è necessario fornire l'indirizzo IP del server DNS primario.

• Applica

## Configurazione delle interfacce di rete

- **Failover** (Impostazioni di default per modelli dual LAN NVR)

Failover si riferisce alla capacità di commutare automaticamente la porta di trasmissione di rete con la porta di riserva quando quella primaria ha un guasto a causa di un errore hardware o di connessione per evitare la disconnessione dalla rete. Quando la porta di rete primaria ricomincia a funzionare, la trasmissione di rete sarà ritrasferita alla suddetta porta in maniera automatica.

### Failover

Velocità di trasferimento in rete

Ottieni impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP

Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP fisso  .  .  .

Subnet Mask 255 .  .  .

Gateway predefinito  .  .  .

Server DNS primario  .  .  .

Server DNS secondario  .  .  .

Attiva server DHCP

Avvia indirizzo IP  .  .  .

Termina indirizzo IP  .  .  .

Durata lease  Giorni  Ore

- **Bilanciamento carico**

Bilanciamento carico attiva le risorse di rete da distribuire tra due o più interfacce di rete per ottimizzare la trasmissione di rete e migliorare le prestazioni del sistema. Funziona solo su protocollo layer 3 (IP, NCP IPX). Multicast/broadcast ed altri protocolli non instadabili, ad esempio NetBEUI, può essere trasferito solo tramite la porta di rete principale.

**Nota:** per ottimizzare la velocità di trasferimento in rete di NVR in modalità di bilanciamento carico, collegare NVR ad uno switch Ethernet Gigabit e attivare 802.3ad (o Link Aggregation) sullo switch.

**Bilanciamento carico**

Velocità di trasferimento in rete

Ottieni impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP

Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP fisso  .  .  .

Subnet Mask  .  .  .

Gateway predefinito  .  .  .

Server DNS primario  .  .  .

Server DNS secondario  .  .  .

Attiva server DHCP

Avvia indirizzo IP  .  .  .

Termina indirizzo IP  .  .  .

Durata lease  Giorni  Ore

- **Autonomo**

L'opzione autonomo consente di assegnare impostazioni IP differenti per ogni porta di rete. È possibile accedere al NVR da differenti gruppi di lavoro in due sottoreti differenti. Comunque failover non funziona quando viene attivata questa funzione. È possibile attivare solo il server DHCP per la porta di rete primaria (LAN 1).

LAN 1	LAN 2
Velocità di trasferimento in rete <input type="text" value="100Mbps full-duplex"/>	
<input checked="" type="radio"/> Ottieni impostazioni indirizzo IP automaticamente via DHCP	
<input type="radio"/> Utilizza indirizzo IP statico	
Indirizzo IP fisso	<input type="text" value="169"/> . <input type="text" value="254"/> . <input type="text" value="100"/> . <input type="text" value="100"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway predefinito	<input type="text" value="169"/> . <input type="text" value="254"/> . <input type="text" value="100"/> . <input type="text" value="100"/>
Server DNS primario	<input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="8"/> . <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="9"/>
Server DNS secondario	<input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="95"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Attiva server DHCP	
Avvia indirizzo IP	<input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="8"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="100"/>
Termina indirizzo IP	<input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="8"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="200"/>
Durata lease	<input type="text" value="1"/> Giorni <input type="text" value="0"/> Ore

### **Velocità trasmissione di rete**

È anche possibile selezionare negoziazione automatica (impostazione predefinita), 1000 Mbps, or 100 Mbps. Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita così che il server determini la velocità di rete in maniera automatica.

### **Otteni impostazioni indirizzo IP automaticamente tramite DHCP**

Se la propria rete supporta DHCP, NVR utilizza automaticamente tale protocollo per recuperare l'indirizzo IP (Internet Protocol) e le informazioni correlate.

### **Utilizza indirizzo IP statico**

Utilizzare le impostazioni dell'indirizzo IP definite dall'utente.

### **Server DNS primario**

Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario che fornisce a NVR i servizi DNS nella rete esterna.

### **Server DNS secondario**

Inserire l'indirizzo IP del server DNS secondario che fornisce a NVR i servizi DNS nella rete esterna.

### **Abilita server DHCP**

Se sulla LAN dove si trova NVR non è disponibile alcun server DHCP, si può attivare questa funzione per abilitare NVR come un server DHCP ed allocare indirizzi IP dinamici ai client DHCP della LAN.

Si può impostare la portata degli indirizzi IP allocati dal server DHCP e la durata lease. La durata lease si riferisce alla quantità di tempo durante il quale un indirizzo IP è assegnato ai client dal server DHCP. Allo scadere del tempo, il client deve acquisire di nuovo un indirizzo IP.

<p><b>Nota:</b> Non abilitare questa funzione se sulla LAN c'è già un server DHCP. Diversamente ci sarà l'allocazione degli indirizzi IP ed errori d'accesso alla rete.</p>
---

### 6.3.2 Servizio DDNS (Dynamic Domain Name Service)

Il servizio DDNS abilita gli utenti a collegarsi direttamente a NVR usando il nome di dominio. Non è necessario conoscere l'indirizzo IP reale del server. Per abilitare il servizio DDNS è necessario creare un account DDNS presso un provider DDNS. Fare riferimento [Appendix A](#).

**Nota:** Il NVR attualmente supporta il servizio DDNS fornito da:

1. DynDNS (<http://www.dyndns.org>)
2. OSD (<http://ods.org>)
3. DHS (<http://www.dhs.org>)
4. DyNS (<http://www.dyns.cx>)
5. <http://www.3322.org>
6. No-IP (<http://www.no-ip.com>)
7. <http://ipcam.jp>
8. <http://www.nwcam.jp>

– Servizio DDNS

Attiva servizio DNS dinamico

Server DDNS:

Nome utente:

Password:

Nome host:

Indirizzo IP dinamico       Indirizzo IP fisso

### 6.3.3 Servizi dei file

Si possono abilitare i servizi file SMB/CIFS, la gestione web dei file ed il servizio FTP per accedere ai file video registrati. Queste impostazioni sono abilitate per impostazione predefinita.

Se il NVR è connesso ad internet attraverso un router, potete abilitare l'FTP port mapping, in modo che gli utenti della rete esterna possano accedere al NVR tramite FTP (Vedere [Appendix B](#)).

#### Intervallo porta FTP passivo

Si può usare l'intervallo porta predefinito (55536–56559) oppure definire un intervallo porta maggiore di 1023. Quando si usa questa funzione, assicurarsi di avere aperto le porte configurate sul router o firewall.

#### Rispondi con indirizzo IP esterno alle richieste passive di connessione FTP

Quando è in uso la connessione FTP passiva ed il NVR è configurato sotto un router, se il computer remoto non può collegarsi al NVR via WAN, si può abilitare questa funzione. Abilitando questa funzione, il servizio FTP risponde usando l'indirizzo IP specificato manualmente, oppure rileva automaticamente l'indirizzo IP esterno così che il computer remoto possa collegarsi al NVR.

- Servizio file Microsoft SMB/CIFS  
 Abilita servizio file SMB/CIFS

- Web File Manager  
 Attiva Web File Manager

- Servizio FTP  
 Attiva servizio FTP  
 Mappa la porta FTP del Viostor sulla porta  del server virtuale

Intervallo porte FTP passive

Usa l'intervallo porte predefinito (55536 - 56559)  
 Definisci l'intervallo porte:  -

Rispondi con indirizzo IP esterno alle richieste passive di connessione FTP.  
Indirizzo IP esterno:

---

**Nota:** Solo gli utenti con autorità d'amministratore possono usare questi servizi dei file ed i file della cartella condivisa sono di sola lettura.

### 6.3.4 Controllo accesso host

Specifica le connessioni a cui consentire o rifiutare l'accesso al server. Scegliere una delle seguenti opzioni per limitare l'accesso al server da una rete o da un indirizzo IP (host):

**- Controllo accesso host**

Consenti tutte le connessioni  
 Consenti solo le connessioni dell'elenco  
 Nega le connessioni dell'elenco

Host  
 Rete

Indirizzo IP:  .  .  .

Netmask: **255.**  .  .

1. Consentire tutte le connessioni (Impostazione predefinita)  
Consentire le connessioni al server da tutti gli host.

2. Consenti solo le connessioni dell'elenco  
Consente le connessioni esclusivamente dagli host specificati nell'elenco.

**Avviso:** Quando è attiva questa funzione, è possibile utilizzare soltanto l'indirizzo IP riportato nell'elenco connessioni per effettuare la connessione o trovare il server. Gli indirizzi IP non compresi nell'elenco non potranno trovare NVR se non fanno parte dell'elenco connessioni consentite.

3. Nega le connessioni dell'elenco  
Rifiuta le connessioni dagli host riportati nell'elenco.

### 6.3.5 Gestione porte

Per assegnare una porta specifica per l'accesso NVR tramite il browser utilizzato per Internet, attivare l'opzione "Specificare il numero di porta HTTP" e digitare il numero della porta. Il valore predefinito è 80.

RTP (Real-time Transfer Protocol – Protocollo di trasferimento in tempo reale) è un formato standard a pacchetto per la distribuzione in tempo reale di dati audio e video da telecamere di rete su Internet. Il trasferimento dei dati in tempo reale viene monitorato e controllato tramite RTP (anche RTCP). Il valore predefinito è 6100–6299. Se la telecamera di rete utilizza porte RTP diverse, si raccomanda di attivare "Specificare l'intervallo porta RTP" e digitare il numero della porta.

**Nota:** Verificare di avere aperto le porte impostate sul router o sul firewall per garantire che il monitoraggio e la registrazione siano normali.

– Gestione porte

Specificare il numero di porta HTTP:

Specificare l'intervallo porta RTP:  ~

### 6.3.6 Visualizza impostazioni della rete

Da questa pagina è possibile visualizzare la configurazione della rete corrente e le impostazioni del servizio.

[Visualizza impostazioni di rete](#)

Configurazione della rete	
Configurazione delle interfaccia di rete	Failover
Network Speed	Negoziazione automatica
Tipo di connessione	Statico
Indirizzo IP	10.8.12.27
Subnet Mask	255.255.254.0
Gateway predefinito	10.8.12.1
Server DNS primario	10.8.2.9
Server DNS secondario	168.95.1.1
Indirizzo MAC	00:10:18:00:00:00
Stato di connessione	100 Mbps, LAN1:Up, LAN2:Down
Servizio DDNS	disabled
Server DDNS	--
Nome host DDNS	--
Servizio SMB/CIFS	On
Web File Manager	On
Servizio FTP	On
Porta FTP	21
Controllo accesso host	Off

- Chiudi


## 6.4 Configurazione disco

In questa sezione si possono configurare dischi SATA, strumento di gestione RAID, dischi USB e le impostazioni UPS.

### 6.4.1 Disco SATA

Questa pagina mostra il modello, le dimensioni e lo stato corrente del disco SATA di NVR. Il disco può essere formattato, controllato e può essere eseguita la scansione dei blocchi del disco. Quando è eseguita la formattazione del disco SATA, il NVR creerà le seguenti cartelle condivise:

- record\_nvr: La condivisione di rete per salvare file di registrazioni regolari.
- record\_nvr\_alarm: La condivisione di rete per salvare file di registrazioni allarmi.
- snapshot: La condivisione di rete per salvare le foto.

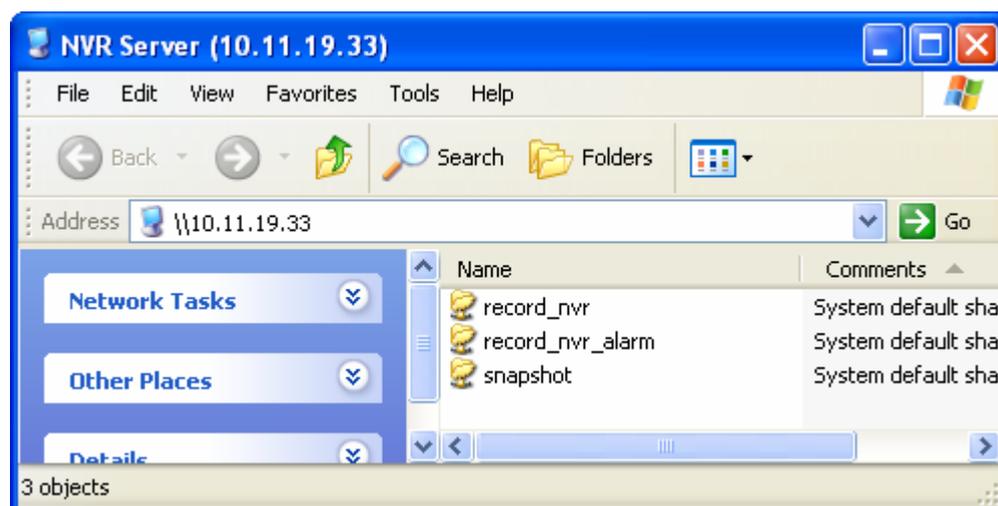

Configurazione periferica

- Disco SATA
- Strumento di gestione RAID
- Disco USB
- LPS

- Disco SATA

Nuova configurazione volume disco

- Volume disco singolo**  
Crea volumi disco singoli.
- Volume disco RAID 0 Striping**  
Crea un volume disco striping.
- Volume disco RAID 5**  
Combina 3 o più dischi per creare un volume con protezione dei dati (è consentito l'arresto anomalo di 1 dischi).
- Volume disco RAID 1 Mirroring**  
Crea volumi disco mirroring.
- Volume disco Linear**  
Crea un volume disco linear.
- Volume disco RAID 6**  
Combina 4 o più dischi per creare un volume con protezione dei dati (è consentito l'arresto anomalo di 2 dischi).




Configurazione corrente volume disco

Dischi fisici					
Disco	Modello	Capacità	Stato	Analisi blocchi danneggiati	Informazioni SMART
Unità 1	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB	Pronto	<a href="#">Avvia analisi ora ...</a>	Buono
Unità 2	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB	Pronto	<a href="#">Avvia analisi ora ...</a>	Buono
Unità 3	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB	Pronto	<a href="#">Avvia analisi ora ...</a>	Buono
Unità 4	WDC WD7500AACS-00D6B01.0	698.64 GB	Pronto	<a href="#">Avvia analisi ora ...</a>	Buono

Volumi logici						
Volume	Dimensioni totali	Dimensioni spazio libero	Stato	Formato	Verifica disco	Elimina volume disco
Volume disco RAID 5: unità 1 2 3 4	2058.61 GB	2058.29 GB	*Sincronizzazione (8%)	<a href="#">Formatta ora...</a>	<a href="#">Verifica ora...</a>	<a href="#">Rimuovi immediatamente</a>

Configurazione dischi	Modelli NVR applicati
Volume a disco singolo	Tutti i modelli
RAID 1, JBOD (just a bunch of disks - solo un gruppo di dischi)	Modelli a 2 alloggiamenti o più
RAID 5, RAID 6, RAID 5+ricambio a caldo	Modelli a 4 alloggiamenti o più
RAID 6+ricambio a caldo	Modelli a 5 alloggiamenti o più


**Nota:** NON spengere il server né scollegare qualsiasi disco rigido mentre è in corso la procedura di ricostruzione del RAID.
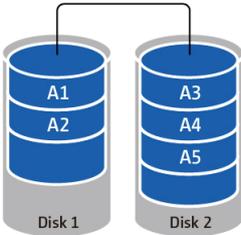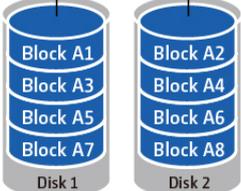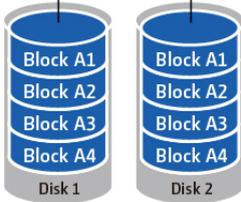
<p><b>Volume Disco Singolo</b></p> <p>Ciascun hard drive disk viene utilizzato come disco standalone. Se un disco è danneggiato, tutti i dati saranno persi.</p>	
<p><b>JBOD (Solamente un bunch di dischi)</b></p> <p>JBOD è una collezione di hard drive disk che non offre alcuna protezione RAID. I dati sono scritti sul disco fisico in maniera sequenziale. La capacità di archiviazione totale è uguale alla somma della capacità di tutti i drive membri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>JBOD</b></p> 
<p><b>RAID 0 Volume di Disco Striping</b></p> <p>RAID 0 (disco striping) combina 2 o più hard disk drive in uno con un volume maggiore. I dati sono scritti sugli hard disk drive senza nessuna informazione di parità inoltre non viene offerta ridondanza.</p> <p>La capacità di archiviazione totale è uguale alla somma della capacità di tutti i drive membri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RAID 0 striping</b></p> 
<p><b>RAID 1 Volume di Disco Mirroring</b></p> <p>RAID 1 duplica i dati tra due hard disk drives per fornire mirroring di disco. Per creare un RAID 1 array, sono richiesti un minimo di 2 hard disk.</p> <p>La capacità di archiviazione di un volume disco RAID 1 equivale a dimensioni dell'hard disk più piccolo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RAID 1 mirroring</b></p> 

### RAID 5 Volume di Disco

Viene eseguito lo stripping dei dati attraverso tutti i drive in un array RAID 5. Le informazioni di parità sono distribuite e archiviate attraverso ciascun drive. Se un drive membro fallisce la procedura, l'array inserisce la modalità degradata. Dopo aver installato un nuovo drive per sostituire quello in errore, i dati possono essere ricostruiti da altri drive membri che contengono le informazioni di parità.


Per creare un volume di disco RAID 5, è richiesto un minimo di 3 hard disk. Per creare un volume di disco RAID 5, è richiesto un minimo di 3 hard disk. La capacità di archiviazione di un array RAID 5 equivale a  $(N-1) * (\text{dimensioni dell'hard disk più piccolo})$ . N è il numero totale di hard disk presenti nell'array.

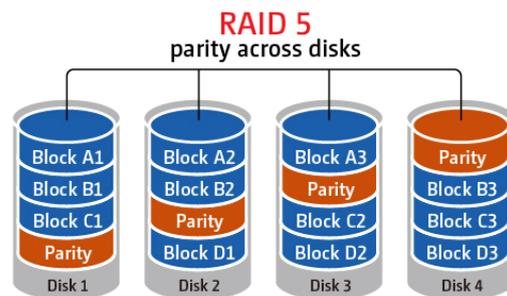

### RAID 6 Volume di Disco

I dati vengono listati lungo tutti i drive in un array RAID 6. RAID 6 differisce dal RAID 5 nel senso che un'informazione analoga viene archiviata attraverso i drive membri in array. Tollera errore di due drive membri.

Per creare un volume di disco RAID 6, sono richiesti un minimo di 4 hard disk. La capacità di archiviazione di un array RAID 6 equivale a  $(N-2) * (\text{dimensioni dell'hard disk più piccolo})$ . N è il numero totale di hard disk presenti nell'array.

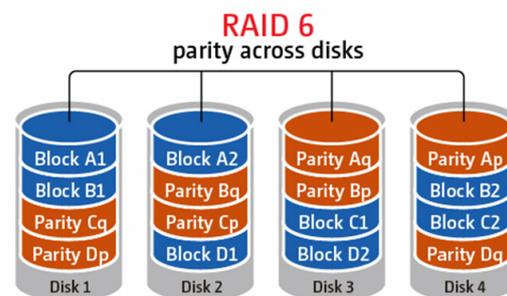

## 6.4.2 Strumento di gestione RAID

\*Questa funzione non si applica a VS-1004L.

Questa funzione consente l'espansione della capacità, la migrazione della configurazione RAID, o la configurazione dell'unità di riserva con i dati riservati dell'unità originale.

### – Strumento di gestione RAID

Questa funzione consente l'espansione della capacità, la migrazione della configurazione RAID, o la configurazione dell'unità di riserva con i dati riservati dell'unità originale.

**Nota:** Accertarsi di aver letto le istruzioni con attenzione e di aver compreso interamente la corretta procedura di utilizzo prima di usare questa funzione.

Configurazione corrente volume disco

Volume	Dimensioni totali	Stato	Commento
<input type="radio"/> Disco singolo: unità 1	456.98 GB	Pronto	Non può essere eseguita nessuna operazione per la configurazione dell'unità.

Le operazioni che è possibile effettuare:

### **Espandi capacità**

Questa funzione consente l'espansione della capacità dell'unità sostituendo le unità in una configurazione one by one. Questa opzione è supportata dalle configurazioni RAID 1, RAID 5 o RAID 6.

### **Aggiungi disco rigido**

Questa funzione consente di aggiungere nuove unità ad una configurazione. Questa opzione è supportata dalle seguenti configurazioni:

- RAID 5 - espansione

### **Migra**

Questa funzione consente ad una configurazione di unità di essere migrata ad una differente configurazione RAID. Questa opzione è supportata dalle seguenti configurazioni:

- Migrare l'unità singola a RAID 1, 5 o 6
- Migrare da RAID 1 a RAID 5 o 6
- Migrare da RAID 5 a RAID 6

### **Configura disco libero**

Questa funzione consente di aggiungere o di rimuovere l'unità di riserva RAID 5. Le opzioni a disposizione sono:

- Aggiungere una unità di ricambio in RAID 5
- Eliminare l'unità di ricambio in RAID 5

Per un funzionamento dettagliato, fare clic su "Commento" sull'interfaccia di gestione per visualizzare le istruzioni dettagliate per l'uso.

### 6.4.3 Disco USB

Il NVR supporta unità USB per l'archiviazione di backup. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del server; quando il dispositivo è stato rilevato, in questa pagina saranno visualizzati i dettagli.



The screenshot displays a web interface for managing a USB disk. On the left, a list shows 'USBDisk1' selected. To the right, a table of properties is shown:

Produttore:	IC25N040
Modello:	ATCS04-0
Tipo di periferica:	USB 2.0
Dimensione totale/libera:	38154 MB / 25868 MB
File System:	FAT
Stato:	Pronto
Formatta come:	FAT <input type="button" value="v"/>
Rimuovi:	<input type="button" value="Formatta ora..."/>
	<input type="button" value="Scollega adesso..."/>

Below the table, there is a warning message: "Per rimuovere i dispositivi hardware, fare clic su [Scollega adesso...]. Quando il sistema non visualizza più il dispositivo, è possibile rimuoverlo in modo sicuro." A red note follows: "**Nota:** per proteggere il dispositivo NON scollegarlo mentre è in uso."

#### 6.4.4 UPS

Se c'è a disposizione un UPS, si può abilitare il supporto UPS. Nel caso ci siano anomalie nell'erogazione di corrente CA, il sistema si spegne in base alle impostazioni. Se l'intervallo non è stato raggiunto e la potenza dell'UPS non è sufficiente, il sistema si spegnerà immediatamente per proteggere il server.

- UPS

Abilita supporto UPS

In caso di interruzione dell'alimentazione CA per  minuto/i, spegnere il server.

In caso di interruzione dell'alimentazione CA per  minuto/i, il server deve entrare in modalità standby. Al ripristino dell'alimentazione, il sistema viene ripristinato al funzionamento normale.

Modello UPS:

Indirizzo IP dell'UPS:  .  .  .

---

**Informazioni UPS**

Marchio UPS: --

Modello UPS: --

Stato alimentazione CA: --

Autonomia della batteria: --

Tempo stimato protezione: --

\* Si raccomanda di collegare l'UPS ad una delle porte USB sul retro del server.

#### Abilita supporto UPS

Selezionare questa opzione per abilitare il supporto UPS. Si può configurare l'intervallo di spegnimento del sistema quando lo stato di potenza della corrente CA è anomalo. In generale, l'UPS può erogare corrente per 5-10 minuti quando c'è un blackout, in base al carico massimo ed al numero di dispositivi collegati all'UPS.

#### Modello UPS

Selezionare il modello UPS dall'elenco. Se l'UPS non è disponibile nell'elenco, mettersi in contatto con il distributore oppure con il Supporto tecnico QNAP.

**Indirizzo IP dell'UPS**


Se si seleziona "APC UPS with SNMP Management" (UPS APC con Gestione SNMP), inserire l'indirizzo IP dell'UPS.

**Nota:** si raccomanda di usare la scheda APC Smart-UPS 700+ APC Network Management.

## 6.5 Gestione utenti

L’NVR supporta gestione di diritto di accesso utente sicura. Un utente può essere definito come amministratore, gestore di sistema oppure utente normale ed ottenere dritti diversi di monitoraggio, playback ed amministrazione di sistema.

**Nota:** Il NVR supporta 32 utenti al massimo (incluso gli utenti predefiniti del sistema).

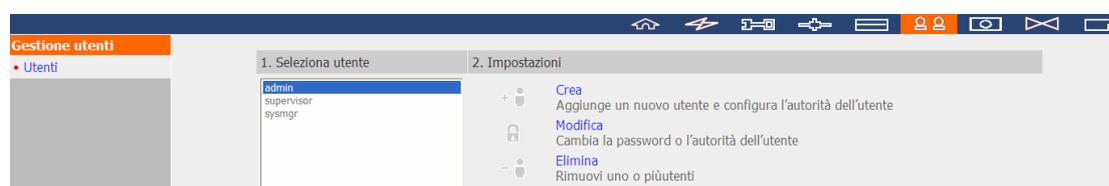

L’NVR supporta 3 tipi di utenti:

### 1. administrator (amministratore)

Gli account di amministratore default sono “admin” e “supervisor” (password predefinita: **admin**). Entrambi possiedono i diritti di amministrazione del sistema, di monitoraggio e di playback. Possiedono il diritto di creare e cancellare nuovi amministratori, gestori di sistema ed utenti normali, inoltre di cambiare le loro password. L’amministratore non può essere cancellato. Altri “amministratori” di nuova creazione possiedono il diritto di amministrazione del sistema, del monitoraggio e del playback, tuttavia alcuni diritti differiscono per quanto riguarda “l’admin” e “il supervisor”. Per spiegazioni più dettagliate si prega di far riferimento al Capitolo 6.5.4.

### 2. system manager (gestore di sistema)

L’account gestore di sistema default è “sysmgr” (password predefinita: **admin**). Questo account possiede il diritto di amministrazione di sistema e non può essere cancellato. “sysmgr” è in grado di creare e cancellare altri gestori di sistema ed account di utenti normali, assegnare loro monitoraggio, playback e diritti di amministrazione. Anche altri gestori di sistema di nuova creazione avranno il diritto di amministrazione, tuttavia alcuni diritti saranno diversi rispetto a “sysmgr”. Per spiegazioni più dettagliate si prega di far riferimento al Capitolo 6.5.4.

### 3. user (utente normale)

Gli utenti normali possiedono solamente i diritti di monitoraggio e di playback video.

Non possiedono l'autorità di amministrazione. Per spiegazioni più dettagliate si prega di far riferimento al Capitolo 6.5.4.

## 6.5.1 Crea utente

- Aggiunge un nuovo utente e configura l'autorità dell'utente

Nome utente   
Password   
Verifica password

Nota: per maggiore protezione, la password deve comprendere almeno 6 caratteri.

Tipo Utente:

**Controllo accesso telecamera**

Telecamera	Monitoraggio	Riproduzione	Controllo PTZ	Audio
1. 1. Vivotek IP8161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 2. A-MTK AM9060	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 3. Messoa NCB855	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 4. Panasonic HCM311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 5. A-MTK AM6221	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. 6. A-MTK AM9539	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. 7. CAR AC3530HQIP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. 8. A-MTK AM9130	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Camera 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. 10. A-MTK AM9730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Camera 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. 12. D-Link DCS-3410	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Nome utente

Il nome utente deve avere una lunghezza da 1 a 32 caratteri. Supporta di lettere (A-Z), che cifre (0-9), e il trattino in basso (\_). Per questo nome non si distingue tra maiuscole e minuscole e si possono utilizzare caratteri a doppio byte (come quelli degli alfabeti cinese, giapponese e coreano), ma non i segni tipografici seguenti:

"/ \ [ ] : ; | = , + \* ? < > ` ' "

### Password

La password non deve superare 16 caratteri. Per motivi di protezione, la password deve comprendere almeno 6 caratteri. Non utilizzare codici di semplice decifrazione.

### Selezionare il tipo di utente

Definire l'utente come amministratore, gestore di sistema o utente normale.

### Controllo Accesso Telecamera

Assegnare i diritti di monitoraggio (video/audio), di playback e di controllo PTZ all'utente.

**Nota:** Si prega di far riferimento al Capitolo 6.5.4 per ulteriori informazioni circa di diritti di accesso utente.

## 6.5.2 Modifica utente

Selezionare un utente e fare clic su Modifica. Si può cambiare la password, assegnare l'amministrazione del sistema ed il controllo agli accessi delle telecamere. Tuttavia, il nome utente non può essere cambiato.



## 6.5.3 Elimina utente

Selezionare un utente e fare clic su "Elimina", per eliminarlo. Fare clic su "OK" per confermare.



Notare che l'amministratore (admin, supervisor, sysmgr) del sistema non può essere eliminato.

#### 6.5.4 Confronto dei Diritti di Accesso Utente

Il NVR supporta tre tipi di utente, inclusi amministratore di sistema, gestore di sistema ed utente normale. Gli amministratori di sistema default sono "admin" e "supervisor" nessuno dei due può cambiare la password, il tipo di utente e i diritti di accesso di controllo alle telecamere IP dell'altro.

Nota 1: L'utente può cancellare il proprio account

Nota 2: L'utente può cambiare la propria password

	Diritti	Amministratore			Gestore di sistema		Utente
		admin	supervisor	Altri amministratori	sysmgr	Altri Gestori di sistema	Utente
1.	Creare un nuovo account "admin"	Default	Default	No	No	No	No
2.	Creare un nuovo account "supervisor"	Default	Default	No	No	No	No
3.	Creare nuovi account amministratore	Sì	Sì	Sì	No	No	No
4.	Cancellare account altro amministratore	Sì	Sì	No (Nota 1)	No	No	No
5.	Cambiare la password di "admin"	Sì	No	No	No	No	No
6.	Cambiare la password del "supervisor"	No	Sì	No	No	No	No
7.	Cambiare la password di altri amministratori	Sì	Sì	No (Nota 2)	No	No	No
8.	Cambiare il tipo di utente dell'amministratore	Default	No	No	No	No	No

		Amministratore			Gestore di sistema		Utente
	Diritti	admin	supervisor	Altri amministratori	sysmgr	Altri Gestori di sistema	Utente
9.	Cambiare il tipo utente del supervisore	No	Default	No	No	No	No
10.	Cambiare il tipo utente di altri amministratori	Sì	Sì	Default	No	No	No
11.	Cambiare il controllo all'accesso della telecamera dell'amministratore	Default	No	No	No	No	No
12.	Cambiare il controllo di accesso alla telecamera del supervisore	No	Sì	No	No	No	No
13.	Cambiare il controllo di accesso alla telecamera di altri amministratori	No	No	Sì	No	No	No
14.	Creare sysmgr	No	No	No	Default	No	No
15.	Creare altri account di gestore di sistema	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
16.	Cancellare sysmgr	No	No	No	No	No	No
17.	Cancellare altri account gestore di sistema	Sì	Sì	Sì	Sì	No (Nota 1)	No
18.	Cambiare la password di sysmgr	Sì	Sì	Sì	No (Nota 2)	No	No

		Amministratore			Gestore di sistema		Utente
	Diritti	admin	supervisor	Altri amministratori	sysmgr	Altri Gestori di sistema	Utente
19.	Cambiare la password di altri gestori di sistema	Sì	Sì	Sì	Sì	No (Nota 2)	No
20.	Cambiare il tipo di utente del sysmgr	No	No	No	Default	No	No
21.	Cambiare il tipo di utente di altri gestori di sistema	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
22.	Cambiare il controllo di accesso alla telecamera del sysmgr	No	No	No	No	No	No
23.	Cambiare il controllo di accesso alla telecamera di altri gestori di sistema	No	No	No	No	No	No
24.	Creare nuovi utenti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
25.	Cancellare utenti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
26.	Cambiare la password utente	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
27.	Cambiare il tipo di utente degli utenti normali	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
28.	Cambiare il controllo dell'accesso alla telecamera degli utenti normali	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
29.	Amministrazione di sistema	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
30.	Monitoraggio	Sì	Sì	Sì	No	No	Default
31.	Playback	Sì	Sì	Sì	No	No	Default

		Amministratore			Gestore di sistema		Utente
	Diritti	admin	supervisor	Altri amministratori	sysmgr	Altri Gestori di sistema	Utente
32.	Aprire la password di crittografia dei dati	Sì	Sì	No	No	No	No


## 6.6 Impostazioni telecamera

Permette di configurare telecamere di rete, registrazioni, pianificazioni, allarmi ed impostazioni avanzate.

### 6.6.1 Configurazione telecamera

Attenersi alle fasi che seguono per configurare le telecamere di rete:

1. Selezione il numero d una telecamera.
2. Selezionare la marca della telecamera.
3. Selezione un modello di telecamera.
4. Inserire il nome della telecamera.
5. Inserire l'indirizzo IP o il nome di dominio della telecamera.
6. Inserire il nome utente e la password per accedere alla telecamera.
7. Abilita registrazione su questa telecamera.
8. Fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

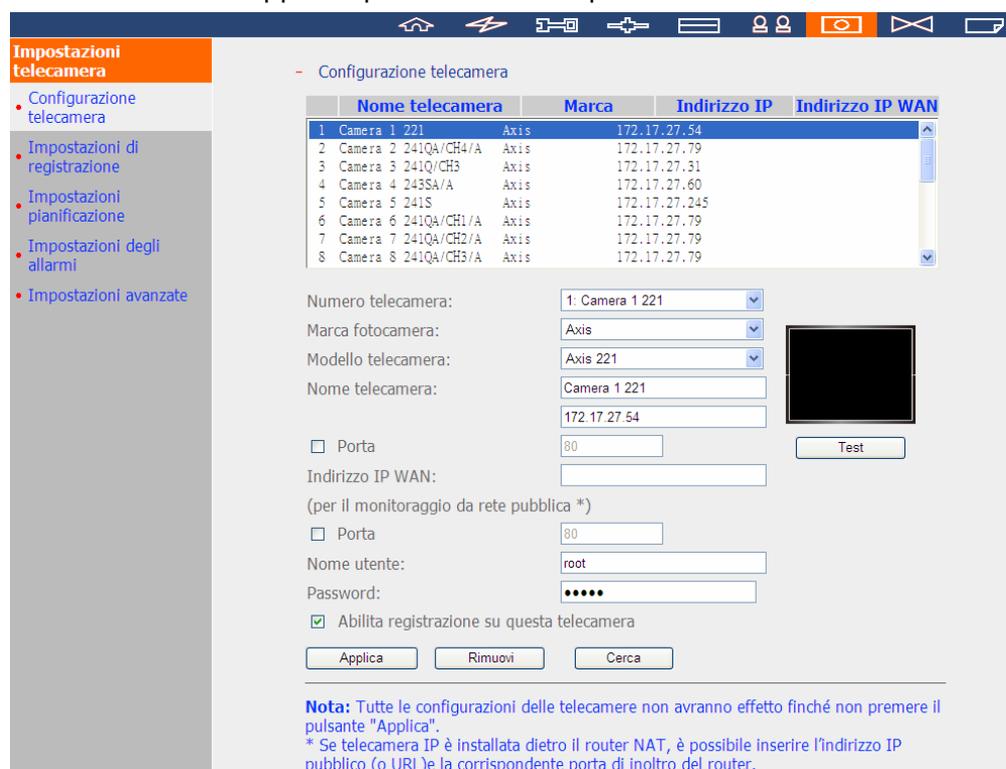

The screenshot shows a web interface for configuring cameras. On the left is a sidebar with navigation options: "Impostazioni telecamera", "Configurazione telecamera", "Impostazioni di registrazione", "Impostazioni pianificazione", "Impostazioni degli allarmi", and "Impostazioni avanzate". The main area is titled "Configurazione telecamera" and contains a table of camera configurations.

	Nome telecamera	Marca	Indirizzo IP	Indirizzo IP WAN
1	Camera 1 221	Axis	172.17.27.54	
2	Camera 2 241QA/CH4/A	Axis	172.17.27.79	
3	Camera 3 241Q/CH3	Axis	172.17.27.31	
4	Camera 4 243SA/A	Axis	172.17.27.60	
5	Camera 5 241S	Axis	172.17.27.245	
6	Camera 6 241QA/CH1/A	Axis	172.17.27.79	
7	Camera 7 241QA/CH2/A	Axis	172.17.27.79	
8	Camera 8 241QA/CH5/A	Axis	172.17.27.79	

Below the table, the configuration for "1: Camera 1 221" is shown:

- Numero telecamera: 1: Camera 1 221
- Marca fotocamera: Axis
- Modello telecamera: Axis 221
- Nome telecamera: Camera 1 221
- Indirizzo IP: 172.17.27.54
- Porta:  80
- Indirizzo IP WAN:
- (per il monitoraggio da rete pubblica \*)
- Porta:  80
- Nome utente: root
- Password: ●●●●
- Abilita registrazione su questa telecamera

Buttons: "Applica", "Rimuovi", "Cerca", and "Test".

**Nota:** Tutte le configurazioni delle telecamere non avranno effetto finché non premere il pulsante "Applica".  
\* Se telecamera IP è installata dietro il router NAT, è possibile inserire l'indirizzo IP pubblico (o URL) e la corrispondente porta di inoltro del router.

**Nota:**

- Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non è premuto il tasto Applica. Quando si applicano le modifiche, le operazioni di registrazione si fermeranno (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderanno.
- Fare clic su "Cerca" per cercare l'IP telecamera nella rete locale. Selezionare un canale per la telecamera e fare clic su "Aggiungi" per aggiungere la telecamera. Utilizzando la funzione cerca, il modello della telecamera e l'indirizzo IP vengono inseriti automaticamente. Fare clic su "Chiudi" per chiudere i risultati della ricerca.

**Aggiungere un supporto generico di telecamera IP attraverso un comando CGI**

Il NVR fornisce un'interfaccia utente per l'inserimento del comando JPEG CGI delle telecamere IP per ricevere i dati di streaming video e audio dalle telecamere IP e monitorare, registrare ed eseguire il playback del video delle telecamere IP sul NVR.

Per la configurazione della telecamera IP, seguire i passaggi seguenti.

1. Selezionare il numero di telecamera IP.
2. Selezionare "Modello Generico". per la marca della telecamera.
3. Selezionare "JPEG Generico" per il modello di telecamera.
4. Inserire il percorso cgi della telecamera IP nel campo "HTTP URL".
5. Inserire il nome della telecamera o l'indirizzo IP della telecamera.
6. Inserire la user name e la password per la telecamera IP.
7. Selezionare per abilitare o non abilitare la registrazione.
8. Cliccare "Applica" per salvare le impostazioni.

- Configurazione telecamera

	Nome telecamera	Marca	Indirizzo IP	Indirizzo IP WAN
1	Eastman Quad	Canon	webcam01.rit.edu	
2	Denmark	Axis	www.webcam5.dk	
3	Shishmaref	Canon	shhcam.bssd.org	
4	Shinagawa	Canon	221.113.208.88	
5	Airport	Axis	195.243.185.195	
6	Puako Hawaii US	Axis	camera1.jupiterfoundation.org	
7	Hotel Forum Rome	Axis	89.97.5.28	
8	Australia	Axis	139.86.48.94	

Numero telecamera:

Marca fotocamera:

Modello telecamera:

HTTP URL:

Nome telecamera:

Indirizzo IP:

Porta:

Indirizzo IP WAN:

(per il monitoraggio da rete pubblica \*)

Porta:

Nome utente:

Password:

Abilita registrazione su questa telecamera



**Nota:** Tutte le configurazioni delle telecamere non avranno effetto finché non premere il pulsante "Applica".

\* Se telecamera IP è installata dietro il router NAT, è possibile inserire l'indirizzo IP pubblico (o URL) e la corrispondente porta di inoltro del router.

**Nota:** Il NVR supporta solo interfaccia di comando JPEG CGI, ma non garantisce la compatibilità con tutte le marche di telecamere.

## 6.6.2 Impostazioni di registrazione

Selezionare una telecamera dall'elenco e congruare la risoluzione, la velocità fotogrammi e la qualità della registrazione. Si può anche abilitare la registrazione audio, la registrazione manuale, la conservazione dei dati registrati, il watermark digitale in tempo reale e le impostazioni d'acquisizione automatica delle foto. Cliccare "Applica" per applicare le impostazioni al canale selezionato.

- Impostazioni di registrazione

	Nome telecamera	Risoluzione	Velocità fotogrammi	Qualità
7	Camera 7			
8	Camera 8			
9	9. Sony DF50	640x480(VGA)	10	Bit rate 1
10	Camera 10			
11	Panasonic SF335	1280x720	10	3
12	12. Sony DF70-A	640x480(VGA)	25	Bit rate 1
13	Camera 13			

Numero telecamera:

Compresión de Vídeo:

Risoluzione:

Velocità fotogrammi:

Qualità:

Abilita registrazione audio su questa telecamera

Abilita registrazione manuale

Abilita watermarking digitale in tempo reale

Attivare archiviazione dati di registrazione. Conservare i dati di registrazione per un minimo di  giorni

Attiva istantanea automatica

**Nota:** Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non premere il pulsante Applica. Quando si applicano le modifiche, la registrazione si fermerà (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderà.

1. Compressione Video: Scegli un formato di compressione video per la registrazione.
2. Risoluzione: permette di selezionare la risoluzione della registrazione.
3. Velocità fotogrammi: permette di regolare la velocità fotogrammi per la registrazione. Notare che la velocità fotogrammi della telecamera può essere influenzata dal traffico della rete.
4. Qualità: permette di selezionare la qualità d'immagine per la registrazione. Più alta è la qualità, più spazio su disco è consumato.
5. Registrazione audio (Opzione): Per attivare la registrazione audio, fare clic su Attiva la registrazione audio su questa videocamera.
6. Spazio d'archiviazione stimato per la registrazione: la quantità di spazio d'archiviazione stimato per la registrazione è solo per riferimento. Lo spazio effettivo consumato dipende dall'ambiente di rete e dalle prestazioni della telecamera.
7. Abilita registrazione manuale: abilitare questa opzione per consentire l'attivazione e la disattivazione della funzione di registrazione manuale nella pagina di monitoraggio.
8. Real-time digital watermarking (Watermark digitale in tempo reale): Abilitare questa opzione per aggiungere i watermark digitali ai file video registrati come sono registrati sul videoregistratore di rete NVR. Si può usare l'utilità Watermark Proof per verificare se i file video sono stati modificati illegalmente. Fare riferimento al Capitolo 5.2 per altre informazioni sul watermark digitale.
9. Attiva archiviazione dati di registrazione: Attivare questa funzione e specificare il numero minimo di giorni in cui archiviare i dati di registrazione. Il numero di giorni qui inserito potrebbe essere inferiore al numero massimo di giorni in cui conservare tutte le registrazioni configurate in "Camera Settings"(Impostazioni videocamera) > "Advanced Settings"(Impostazioni avanzate).
10. Attiva istantanea automatica: Selezionare questa opzione per visualizzare le impostazioni. È possibile configurare fino a 15 programmazioni per lo scatto di istantanee automatiche oppure specificare il numero di istantanee (max 60) che l'NVR deve scattare ogni ora. Per impostazione predefinita, le istantanee vengono salvate sulla cartella di condivisione dell'NRV. È inoltre possibile specificare un server remoto in cui salvare i file. Assicurarsi di possedere accesso di lettura/scrittura sul server remoto.

Attiva istantanea automatica

Programmazione istantanea

Scatta un'istantanea a  :

**Elenco programmazione (max 15):**

Istantanea automatica

Scatta istantanee  ogni ora

---

Salva su:

Cartella istantanea sull'NVR

Destinazione remota

Host remoto Indirizzo IP

Percorso di destinazione (condivisone di rete/directory)  /

Nome utente

Password

Test host remoto  (Stato: --)

**Nota:** Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non premere il pulsante **Applica**. Quando si applicano le modifiche, la registrazione si fermerà (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderà.

**Nota:**

- L'avvio e la terminazione della registrazione manuale non influenza le registrazioni pianificate o le registrazioni allarmi. Queste sono procedure indipendenti.
- Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non si fa clic sul tasto **Applica**. Quando si applicano le modifiche, le operazioni di registrazione si fermeranno (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderanno.

### 6.6.3 Impostazioni pianificazione

Si può selezionare tra la registrazione continua e la registrazione pianificata. L'impostazione predefinita è la registrazione continua. Per impostare una registrazione pianificata, selezionare il numero di una telecamera dall'elenco. Poi selezionare la data e l'ora e fare clic su "Aggiungi". Fare clic su "Applica" per aggiungere le impostazioni per la telecamera, oppure fare clic su "Applica a tutte le telecamere" per applicare le impostazioni a tutte le telecamere. Fare clic su "Rimuovi" nell'elenco delle pianificazioni, per eliminare una pianificazione.

– Impostazioni pianificazione

	Nome telecamera	Indirizzo IP	Registrazione pianificata
1	Stockport College	194.82.4.59	ON
2	City Cafe	217.13.171.25	ON
3	Bielawa Poland	217.96.55.11	ON
4	unknown	webbkamera.engelholm.se	ON
5	Shinagawa	221.113.208.88	ON
6	Airport	195.243.185.195	ON
7	Puako Hawaii US	camera1.jupiterfoundation.org	ON
8	Hotel Forum Rome	89.97.5.28	ON
9	Woodlands resort	64.21.226.243	ON

Numero telecamera:

Abilita registrazione pianificata

**Pianificazione registrazione**

Giorni:  
 Dom.  Lun.  Mar.  Mer.  Gio.  Ven.  Sab.

Durata:  
 Tutto il giorno  Orario d'inizio:  :  Orario di fine:  :

**Elenco pianificazioni: (15 al massimo)**  
Dom., Lun., Mar., Mer., Gio., Ven., Sab.: 00:00 ~ NextDay 00:00 [Rimuovi](#)

---

**Nota:** Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non premere il pulsante Applica. Quando si applicano le modifiche, la registrazione si fermerà (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderà.

**Nota:**

- Si possono aggiungere fino a 15 pianificazioni.
- Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non si fa clic sul tasto "Applica". Quando si applicano le modifiche, le operazioni di registrazione si fermeranno (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderanno.

#### **6.6.4 Impostazioni degli allarmi**

L’NVR fornisce “Modalità Tradizionale” e “Modalità Avanzata” per impostazioni di allarme. Selezionare “Modalità Tradizionale” per l’utilizzo delle impostazioni di allarme standard in risposta ad eventi di allarme. Per l’utilizzo della gestione di evento avanzata, selezionare “Modalità Avanzata”.

##### **Modalità Tradizionale**

Selezionare un canale (telecamera IP/server video) sulla lista e configurare le impostazioni di allarme. Sarà resa operativa la registrazione video, quando viene attivata l’immissione di allarme oppure rilevato un oggetto.

Quando viene abilitata l’opzione “Attivare la registrazione di allarme soltanto su di un programma selezionato”, sarà attivata la registrazione di allarme soltanto, quando viene attivata l’emissione di allarme oppure quando viene rilevato un oggetto in movimento compreso nel programma. E’ possibile testare le impostazioni cliccando “Test”. Cliccare “Applica” per applicare le impostazioni al canale selezionato. Per applicare le stesse impostazioni a tutti i canali sulla lista, cliccare “Applica a tutte le telecamere”.

## - Impostazioni degli allarmi

Modalità tradizionale     Modalità avanzata

	Nome telecamera	Indirizzo IP	Registrazione allarme
1	1. Vivotek IP8161	172.17.27.32	OFF
2	2. A-MTK AM9060	172.17.27.172	OFF
3	3. Messoia NCB855	172.17.27.77	OFF
4	4. Panasonic HCM311	172.17.27.229	OFF
5	5. A-MTK AM6221	172.17.26.19	ON
6	6. A-MTK AM9539	172.17.26.155	OFF
7	7. CAR AC3530HQIP	172.17.26.23	OFF
8	8. A-MTK AM9130	172.17.26.75	OFF

Numero telecamera:

Abilita registrazione allarme

**Nota:** Dalla pagina per la configurazione della telecamera è possibile impostare un'area per poter rilevare i movimenti prima di attivare da questa pagina "Avvia registrazione quando la telecamera rileva del movimento".

Avvia registrazione quando l'input allarme 1 della telecamera è

Avvia registrazione quando la telecamera rileva il movimento

Attiva registrazione allarmi solo su pianificazioni selezionate

Test

Applica

Applica a tutte le telecamere

**Nota:** Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non premere il pulsante **Applica**. Quando si applicano le modifiche, la registrazione si fermerà (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderà.

### Nota:

- Tutte le impostazioni diventeranno effettive dopo aver cliccato "Applica". Mentre si applicano le modifiche, il processo di registrazione in corso si fermerà per un po' (Massimo 1 minuto) per poi ripartire.
- Per evitare blocchi da parte del firewall, le telecamere IP o i server video configurati per la registrazione di allarme devono essere situati sulla stessa sottorete dell'NVR.
- Per passare dalla modalità tradizionale alla modalità avanzata, selezionare "Modalità Avanzata" e cliccare "Andare alla pagina delle impostazioni".

## - Impostazioni degli allarmi


- Modalità tradizionale     Modalità avanzata

Il videoregistratore di Rete (NVR) supporta gestione di evento avanzata con un'ampia gamma di tipi e di opzioni maneggevoli di evento di allarme. Le funzioni sono descritte qui in basso:

- **Eventi:** L' NVR supporta tipi di allarme/evento diversi, come ad esempio rilevamento del moto, immissione di allarme, mancato salvataggio della registrazione, mancata connessione ed evento definito dall'utente.
- **Azioni:** L'NVR fornisce diverse maneggevoli opzioni di evento, come ad esempio registrazione, invio di avvisi di posta elettronica o SMS, vibratore, controllo della telecamera, emissione allarme ed operazione definita dall'utente. Le opzioni saranno attivate quando un allarme/evento sarà rilevato.

Passaggi:


1. Cliccare "Andare a Pagina Impostazioni" per configurare la gestione di evento avanzato.
2. Selezionare un evento dalla lista eventi.
3. Aggiungere un'operazione dalla lista operazioni.
4. Cliccare "Applica" per applicare le impostazioni oppure "Esci" per uscire dalla pagina impostazioni. Se la "Modalità Avanzata" risulta essere ancora selezionata sulla pagina "Impostazioni di Allarme" , saranno applicate le impostazioni avanzate dopo che l' NVR si riavvia anche nel caso in cui abbiate scelto di lasciare la pagina impostazioni.



### Modalità Avanzata:

La modalità avanzata consiste di sezioni di eventi ed operazioni. E' possibile definire l'azione da intraprendere per ciascun evento avviato sulle telecamere IP o i server video connessi all'NVR.

Per la configurazione della gestione di evento avanzata attraverso la "Modalità Avanzata", selezionare il tipo di evento sulla sinistra della lista dei canali e configurare le operazioni da intraprendere sulla destra.

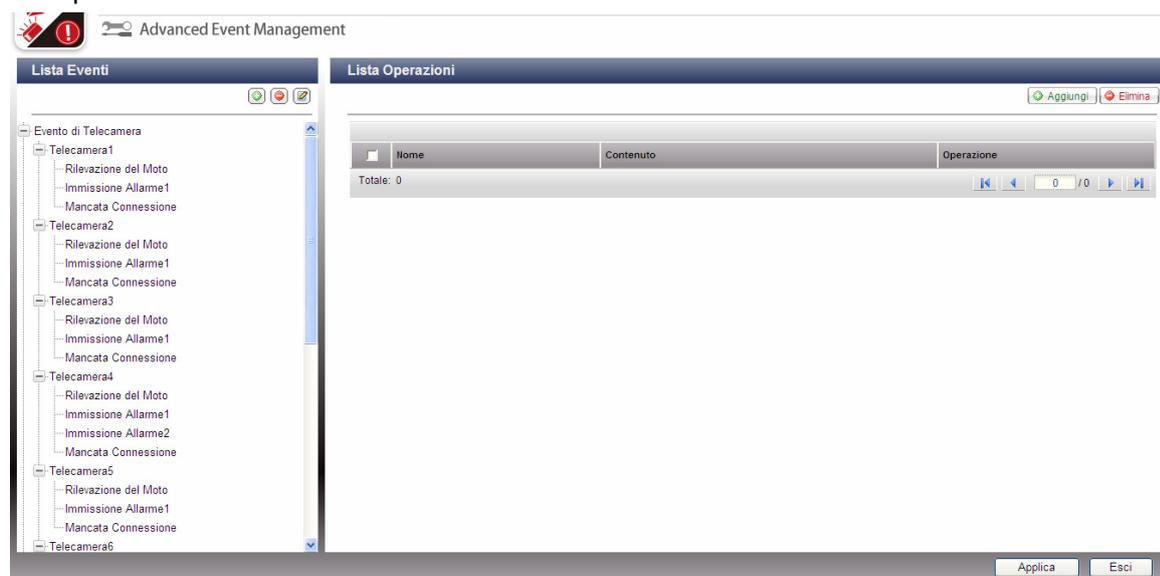

#### Nota:

- Cliccare "Applica" per applicare le impostazioni o "Esci" per uscire dalla pagina impostazioni. Se è ancora selezionata la "Modalità Avanzata" sulla pagina "Impostazioni di Allarme", le impostazioni di allarme saranno applicate dopo che l'NVR si riavvia anche nel caso in cui si selezionasse di uscire dalla pagina impostazioni. Le impostazioni saranno cancellate se si seleziona l'utilizzo della "Modalità Tradizionale" dopo essere usciti dalla "Modalità Avanzata".
- Per evitare blocchi da parte del firewall, le telecamere IP o i server video configurati per la registrazione di allarme devono essere situati sulla stessa sottorete dell'NVR.
- Per passare dalla modalità avanzata alla modalità tradizionale, selezionare "Modalità Tradizionale" e cliccare "Applica".

**Eventi:**

Gli eventi supportati dall’NVR sono classificati come eventi di telecamera (rilevazione del moto, immissione di allarme, disconnessione della telecamera), eventi NVR (mancata registrazione) ed eventi esterni (eventi definiti dall’utente).

**Nota:** Gli eventi di telecamera disponibili variano a seconda delle caratteristiche supportate dalle telecamere IP o dai server video.


Tasto	Descrizione
	Aggiungere un evento esterno. Questo pulsante non è applicabile agli eventi di telecamera ed agli eventi NVR.
	Modificare un evento. Questo pulsante non può essere utilizzato per modificare una disconnessione di telecamera.
	Cancellare un evento esterno. Questo pulsante non è applicabile agli eventi di telecamera e agli eventi NVR.



L’NVR supporta i seguenti tipi di evento. Prima di definire le impostazioni delle operazioni, selezionare l’evento per la gestione e la configurazione delle impostazioni.


### (1) Immissione di Allarme

Questa opzione consente all’NVR di avviare un’operazione quando l’immissione di allarme della telecamera IP o del server video vengono avviati. Selezionare “Evento Telecamera” dalla “Lista Eventi”. Individuare il canale che supporta l’immissione di allarme e cliccare “Immissione di Allarme”. Successivamente, cliccare il pulsante di edit () , abilitare l’opzione, configurare le impostazioni e cliccare “Applica”. E’ anche possibile impostare il programma per definire il periodo attivo delle impostazioni di allarme. Successivamente, definire le impostazioni delle operazioni sulla destra (spiegato nelle sessioni successive).

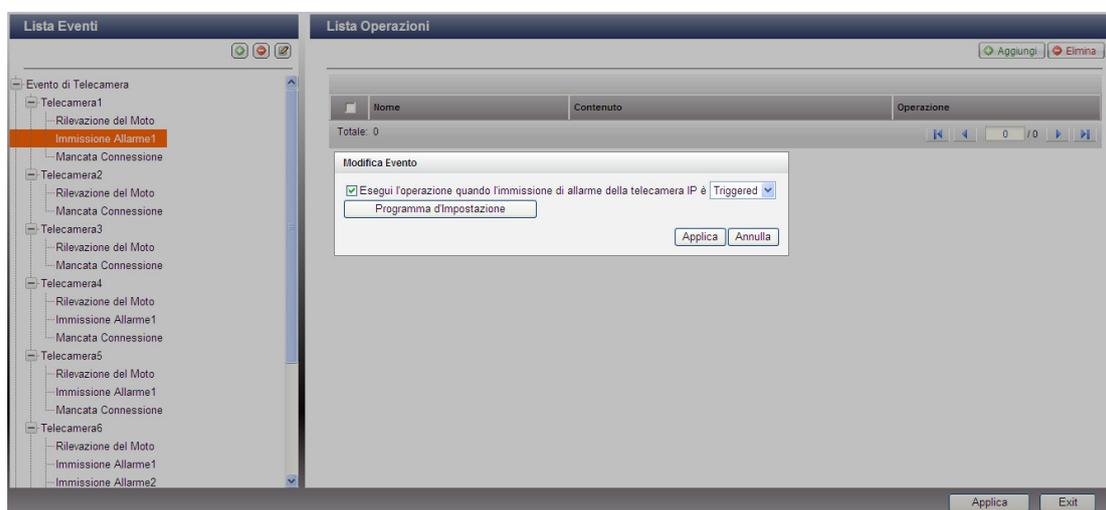

## (2) Rilevazione del moto

Questa opzione consente all’NVR di avviare un’operazione al rilevamento di un oggetto in movimento da parte della telecamera IP o del server video. Selezionare “Evento telecamera” dalla “Lista eventi”. Individuare il canale e cliccare “Rilevazione del Moto”. Successivamente, cliccare il pulsante di edit (  ), abilitare questa opzione, configurare le impostazioni e cliccare “Applica”. E’ anche possibile impostare il programma per definire il periodo attivo delle impostazioni di allarme. Successivamente, definire l’operazione sulla destra (spiegato nelle sessioni successive).

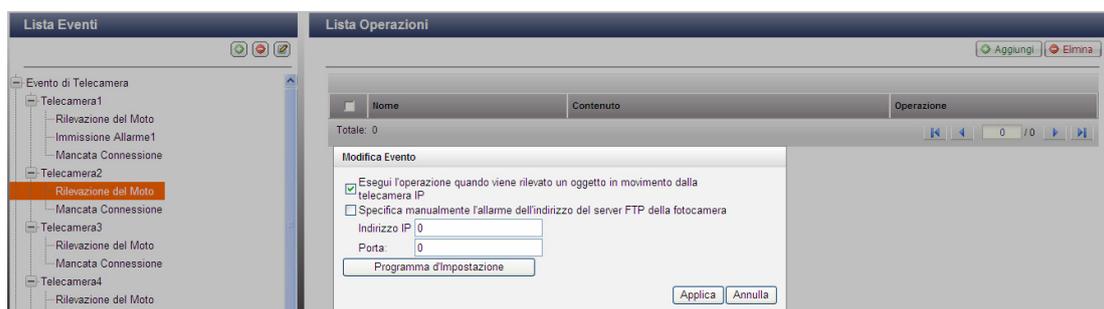

## (3) Evento di Allarme

Le impostazioni immissione di allarme e rilevazione del moto di alcune telecamere IP o server video possono essere combinati insieme e definiti come “Evento di Allarme” sulla lista Eventi. E’ possibile modificare le impostazioni di evento e definire l’operazione sulla destra (spiegato nelle sezioni successive).

#### (4) Mancata connessione

Questa opzione consente all'NVR di avviare un'operazione quando la telecamera IP ed il server video sono disconnessi. Selezionare "Evento Telecamera" dalla "Lista Eventi". Individuate il canale e cliccate "Mancata Connessione". Successivamente, definire l'operazione sulla destra (spiegato nelle sezioni successive).



#### (5) Mancata registrazione (evento NVR)

Questa opzione consente all'NVR di avviare un'operazione quando la registrazione video della telecamera IP o del server video non va a buon fine a causa di settori danneggiati nell'hard disk, guasto del sistema di file o altre ragioni. Selezionare "Evento NVR" dalla "Lista Eventi". Cliccare "Mancata registrazione". Poi definire le impostazioni delle operazioni sulla destra (spiegato nelle sezioni successive).



## (6) Evento esterno (eventi definiti dall'utente)

Per creare un evento auto-definito sull'NVR, selezionare "Evento definito dall'utente" sotto "Evento esterno" sulla "Lista Eventi". Poi cliccare il pulsante +. Inserire il nome di evento, per esempio, "porta".

Dopo aver creato un evento, cliccare il nome dell'evento e definire l'operazione sulla destra (spiegato nelle sezioni successive). Dopo aver configurato le impostazioni delle operazioni, è possibile inserire il comando CGI (incluso il nome di evento auto-definito) sul browser di rete (Internet Explorer) per avviare l'operazione in qualsiasi momento. Il formato del comando CGI è: [http://NVRIP/logical\\_input.cgi?name=event-name](http://NVRIP/logical_input.cgi?name=event-name). Per esempio, [http://10.8.12.12:80/cgi-bin/logical\\_input.cgi?name=door](http://10.8.12.12:80/cgi-bin/logical_input.cgi?name=door)



### Impostazioni programma evento:

Quando viene modificato un evento (non includendo disconnessione di telecamera, eventi NVR ed eventi esterni), è possibile cliccare "Imposta il Programma" per definire quando le impostazioni di allarme saranno attivate.

Per creare un nuovo programma, selezionare "Nuovo" ed inserire il nome del programma. Il programma supporta al massimo 25 caratteri (sono consentiti caratteri a doppio bit, spazi e simboli). Selezionare il giorno e l'ora nei quali le impostazioni di allarme dovrebbero essere attivate. Cliccare + per aggiungere un programma; o - per cancellare un programma. Possono essere definite fino a 6 impostazioni per ciascun programma.

Le impostazioni saranno visualizzate sulla tabella grafica. Cliccare "Applica" per salvare le impostazioni. Per utilizzare lo stesso programma per tutti gli eventi, cliccare "Applica a tutti gli Eventi". E' anche possibile selezionare dalla lista l'utilizzo del programma di default o un programma creato in precedenza. Le impostazioni di allarme di default sono attive tutto il giorno, ogni giorno.

Impostazioni pianificazione

Selezionare dalla lista   Nuovo


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dom.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lun.																								
Mar.																								
Mer.																								
Gio.																								
Ven.																								
Sab.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Orario d'inizio:  :  Orario di fine:  :   Dom.  Lun.  Mar.  Mer.  Gio.  Ven.  Sab.

Nota: Si può selezionare di usare una pianificazione che è stata creata in precedenza. Se si cambiano le impostazioni, i nuovi criteri saranno applicati a tutti gli eventi che usano le stesse impostazioni di pianificazione.

## Operazioni:

L’NVR supporta diverse operazioni che possono essere attivate al verificarsi degli eventi selezionati sulle telecamere IP o i server video. Le operazioni includono registrazione video, avvisi di posta elettronica e SMS, segnalatore acustico, controllo telecamera PTZ, emissione di allarme ed emissione logica.

Tasto	Descrizione
	Aggiungere un’operazione: Dopo aver configurato un evento sulla sinistra, cliccare “Aggiungi” per creare un’operazione in risposta ad un evento. Cliccare “Applica” per salvare le impostazioni.
	Modificare un’operazione: Selezionare un evento sulla sinistra. Tutte le azioni definite per questo evento saranno visualizzate. Controllare la casella davanti al nome dell’operazione che s’intende modificare. Poi cliccare questo pulsante sulla colonna “Operazione” per modificare le impostazioni di operazioni.
	Cancellare un’operazione: Selezionare un evento sulla sinistra. Saranno visualizzate tutte le operazioni definite per questo evento. Controllare la casella davanti al nome della operazione che s’intende cancellare e cliccare “Cancella”. E’ possibile selezionare la cancellazione di operazioni multiple.



The screenshot displays two panels: 'Lista Eventi' on the left and 'Lista Operazioni' on the right. The 'Lista Eventi' panel shows a tree view of events, with 'Rilevazione del Moto' selected under 'Telecamera1'. The 'Lista Operazioni' panel shows a table of operations with checkboxes for each.

Nome	Contenuto	Operazione
<input type="checkbox"/> Registrazione	Recording channel: 1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> e-mail	smtp.gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SMS	SMS Provider: [Clickatel], Phone 1: 980442483	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vibratore	--	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale: 4

**Nota:** Assicurarsi di aver abilitato l’operazione nelle impostazioni di evento; in caso contrario l’operazione non sarà eseguita. Per esempio:

### Modifica Evento

Esegui l'operazione quando viene rilevato un oggetto in movimento dalla telecamera IP

Specifica manualmente l'allarme dell'indirizzo del server FTP della fotocamera

Indirizzo IP

Porta:

## (1) Registrazione:

Selezionare i canali (telecamere IP o server video) che inizieranno la registrazione al verificarsi di un evento. E' anche possibile selezionare le seguenti opzioni:

- (i) Inserire il tempo (in secondi); la registrazione dovrebbe essere eseguita dopo che l'evento è stato avviato.
- (ii) Avviare la registrazione quando inizia un evento e fermare la registrazione quando l'evento finisce.

L'opzione (ii) è applicabile soltanto agli eventi di durata. Un evento di durata è un evento con un tempo di inizio e fine e che dura per un certo periodo di tempo. Non include eventi connessi al cambiamento di stato, come disconnessione della telecamera o mancata registrazione NVR.

Se l'azione viene avviata attraverso un evento di durata ed entrambe le impostazioni (i, ii) sono abilitate, l'NVR eseguirà solamente la seconda impostazione (ii).

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

### Aggiungi Operazione

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona dalla lista

---

**Selezionare uno o più canali per avviare la registrazione quando è attivato un evento.**

<input checked="" type="checkbox"/> Ch-01	<input type="checkbox"/> Ch-02	<input type="checkbox"/> Ch-03	<input type="checkbox"/> Ch-04	<input type="checkbox"/> Ch-05
<input type="checkbox"/> Ch-06	<input type="checkbox"/> Ch-07	<input type="checkbox"/> Ch-08	<input type="checkbox"/> Ch-09	<input type="checkbox"/> Ch-10
<input type="checkbox"/> Ch-11	<input type="checkbox"/> Ch-12			

Esegui l'azione per:  secondi quando l'evento è attivato.

Esegui l'azione quando l'evento si avvia ed arresta l'azione quando l'evento termina.\*

\* Questa opzione è applicabile solo agli eventi a tempo. Se l'azione è attivata da un evento a tempo, ed entrambe le impostazioni di cui sopra sono abilitate, il videoregistratore NVR eseguirà solo questa impostazione.

Nota: Un evento a tempo è un evento con orario d'inizio e di fine e che dura per un intervallo di tempo. Non include gli eventi relativi al cambio di stato, come il guasto connessione telecamera o della registrazione NVR.

## (2) Controllo della telecamera

Questa opzione consente la configurazione della telecamera PTZ per la regolazione in posizione pre-impostata per il monitoraggio o l'operazione a seconda dell'HTTP URL inserito quando avviene un evento. E' possibile selezionare una posizione pre-impostata dal menu drop-down oppure inserire l'HTTP URL.

Cliccare "Seleziona della lista" per selezionare un'impostazione di un'operazione che è stata configurata in precedenza.

**Nota:** I nomi pre-impostati appariranno solo dopo che saranno state configurata le impostazioni di posizione pre-impostate delle telecamere PTZ.

### Aggiungi Operazione

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona della lista

---

**Selezionare una posizione predefinita della telecamera PTZ, oppure inserire l'URL HTTP. Quando è attivato un evento, la telecamera di rete regolerà l'angolazione di monitoraggio sulla posizione predefinita, oppure eseguirà altre azioni in accordo all'URL HTTP.**

Nome operazione:

Nome telecamera:

Posizione Preimpostazione

HTTP URL:

### (3) Emissione di Allarme

Selezionare l'attivazione del dispositivo di allarme connesso alla telecamera IP quando viene avviato un evento. E' anche possibile selezionare le seguenti opzioni:

- (i) Inserire il numero di secondi quando il dispositivo di allarme sarà attivato all'avviarsi di un evento.
- (ii) Attivare il dispositivo di allarme all'avvio di un evento ed interrompere il dispositivo di allarme quando l'evento è concluso.

L'opzione (ii) è applicabile solamente agli eventi di durata. Un evento di durata è un evento che inizia e finisce e dura per un periodo di tempo. Non include eventi connessi al cambiamento di stato, come disconnessione di telecamera o mancata registrazione NVR.

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

**Aggiungi Operazione**

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona dalla lista

---

**Selezionare un'uscita allarme della telecamera di rete. L'allarme sarà attivato quando si attiva un evento.**

Numero telecamera:

Nota: Saranno elencati solo i modelli di telecamera IP nei quali l'emissione di allarme è supportata dall'NVR.

Esegui l'azione per:  secondi quando l'evento è attivato.

Esegui l'azione quando l'evento si awia ed arresta l'azione quando l'evento termina.\*

\* Questa opzione è applicabile solo agli eventi a tempo. Se l'azione è attivata da un evento a tempo, ed entrambe le impostazioni di cui sopra sono abilitate, il videoregistratore NVR eseguirà solo questa impostazione.

Nota: Un evento a tempo è un evento con orario d'inizio e di fine e che dura per un intervallo di tempo. Non include gli eventi relativi al cambio di stato, come il guasto connessione telecamera o della registrazione NVR.

#### (4) Email

Per consentire all'amministratore di sistema di ricevere avvisi di messaggeria istantanea all'avvio di un evento, inserire le impostazioni SMTP. Possono essere inseriti come destinatari indirizzi e-mail multipli. E' anche possibile selezionare per allegare gli snapshot di canali multipli (telecamere IP/server video) disponibili sull'NVR.

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

**Aggiungi Operazione**

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona dalla lista

---

Indirizzo server (SMTP) e-mail:

Abilita autenticazione SMTP

Nome utente:

Password:

Mittente:

Destinatari:

Oggetto:

Contenuto:

Usare la connessione sicura SSL/TLS

Allegato con snapshot

Ch-01     Ch-02     Ch-03     Ch-04     Ch-05

Ch-06     Ch-07     Ch-08     Ch-09     Ch-10

Ch-11     Ch-12

Intervallo di tempo per l'invio degli avvisi di posta elettronica all'avvio dello stesso tipo di evento:  secondo(i)

Invia e-mail di prova

## (5) SMS

Per consentire all'amministratore di sistema di ricevere avvisi istantanei SMS all'avvio di un evento, inserire le impostazioni di server SMS. Il provider di service SMS di default è Clickatell. Per aggiungere altri provider di service SMS, cliccare "Aggiungi" ed inserire il nome del provider ed il testo di template URL.

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

**Nota:** Non sarete in grado di ricevere SMS in maniera appropriata se il testo template URL inserito non è conforme allo standard del vostro service provider di SMS.

### Aggiungi Operazione

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona dalla lista

---

[Impostazioni di Server SMS]

Operatore per gli SMS

Abilita connessione SSL

Nome per accesso al server SMS

Password per accesso al server SMS

Server API\_ID per SMS

[Impostazioni notifiche SMS]

Prefisso nazione

Numero telefono cellulare n.1: +93

Numero telefono cellulare n.2: +93

Messaggio:

Intervallo nell'invio dei messaggi SMS degli stessi eventi  Minuti

## (6) Segnalatore acustico

Abilitare il segnalatore acustico quando avviene un evento. E' anche possibile selezionare le opzioni seguenti:

- (i) Inserire il tempo (in secondi) il segnalatore acustico suonerà all'avviarsi di un evento.
- (ii) Avviare il segnalatore acustico quando l'evento inizia ed interromperlo quando l'evento finisce.

L'opzione (ii) è applicabile solamente agli eventi di durata. Un evento di durata è un evento con un tempo di inizio e fine e che dura per un periodo di tempo. Non include eventi connessi al cambiamento di stato, come disconnessione della telecamera o mancata registrazione NVR.

Se l'operazione viene avviata da un evento di durata ed entrambe le impostazioni (i, ii) sono abilitate, l'NVR eseguirà soltanto la seconda impostazione (ii).

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

### Aggiungi Operazione

Tipo di Operazione:   Nuovo  Seleziona dalla lista

---

**Abilitare il dispositivo sonoro d'allarme sul videoregistratore NVR. Il dispositivo sonoro d'allarme si attiverà quando si attiva un evento.**

Esegui l'azione per:  secondi quando l'evento è attivato.

Esegui l'azione quando l'evento si avvia ed arresta l'azione quando l'evento termina.\*

\* Questa opzione è applicabile solo agli eventi a tempo. Se l'azione è attivata da un evento a tempo, ed entrambe le impostazioni di cui sopra sono abilitate, il videoregistratore NVR eseguirà solo questa impostazione.

Nota: Un evento a tempo è un evento con orario d'inizio e di fine e che dura per un intervallo di tempo. Non include gli eventi relativi al cambio di stato, come il guasto connessione telecamera o della registrazione NVR.

## (7) Operazione definita dall'utente

E' possibile inserire un'operazione auto definita quando viene avviato un evento. Inserire il login account e la password, l'indirizzo IP, la porta, e l'HTTP URL di altri dispositivi di sorveglianza. E' possibile gestire i dispositivi come dispositivi antincendio, regolatore della tensione e dell'aria condizionata.

Cliccare "Seleziona dalla lista" per selezionare un'impostazione di operazione che è stata configurata in precedenza.

**Aggiungi Operazione**

Tipo di Operazione:   Nuovo  Selezionare dalla lista

---

**Inserire indirizzo IP, porta, URL HTTP, nome utente e password di un altro dispositivo di sorveglianza di rete. Il dispositivo sarà attivato quando si attiva un evento.**

Nome operazione:

Indirizzo IP:

Porta:

HTTP URL:

Nome utente:

Password:

### 6.6.5 Impostazioni avanzate

In questa sezione si possono configurare le impostazioni avanzate di registrazione.

– Impostazioni avanzate

Lunghezza massima di ciascun file di registrazione:  Minuti

Quando lo spazio d'archiviazione è inferiore a  GB:

sovrascrivi le registrazioni più vecchio  
 termina la scrittura delle registrazioni

Conserva le registrazioni allarmi per almeno  giorni

Rimuovi registrazioni dopo  giorni

Registrazioni allarmi

Avvia registrazione video (almeno)  secondi prima dell'inizio dell'evento.  
Termina registrazione  secondi dopo il termine dell'evento.

---

**Nota:** Tutte le impostazioni non avranno effetto finché non premere il pulsante **Applica**. Quando si applicano le modifiche, la registrazione si fermerà (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderà.

- Lunghezza massima di ciascun file di registrazione:  
Permette di configurare la durata massima di ciascun file registrato (al massimo 15 minuti).
- Quando lo spazio d'archiviazione è inferiore a...GB:  
Permette di selezionare l'azione da eseguire quando lo spazio disponibile è inferiore al livello impostato. Si può selezionare di sovrascrivere le registrazioni meno recenti oppure di terminare la scrittura delle nuove registrazioni.
- Conserva le registrazioni allarmi per almeno ... giorni:  
Permette di specificare il numero di giorni per cui saranno conservate le registrazioni degli allarmi. Questo impedisce che le registrazioni siano sovrascritte quando lo spazio è insufficiente.

- Rimuovi registrazioni dopo ... giorni: Permette di inserire il numero di giorni di calendario per i quali NVR conserverà le registrazioni.  
Assicurarsi che la capacità d'archiviazione sia sufficiente per salvare i dati per il numero di giorni di calendario impostato. Quando i dati di registrazione raggiungono la data di scadenza, i file video scaduti saranno eliminati. Ad esempio: se si imposta di eliminare le registrazioni dopo 7 di giorni di calendario, l'8° giorno i file registrati il primo giorno da ciascuna telecamera saranno eliminati, così che NVR può iniziare a salvare i dati dell'8° giorno.
  
- Registrazioni pre/post-allarme
  - ✓ Avvia registrazione video (almeno) ...secondi prima dell'inizio dell'evento:  
Permette di inserire il numero di secondi per avviare la registrazione prima che si verifichi un evento.
  - ✓ Termina registrazione ...secondi dopo il termine dell'evento:  
Permette di inserire il numero di secondi per terminare la registrazione dopo che si è verificato un evento.

Il numero massimo di secondi per le impostazioni precedenti è 300, cioè 5 minuti.

**Nota:** tutte le impostazioni non avranno effetto finché non si fa clic sul tasto Applica. Quando si applicano le modifiche, le operazioni di registrazione si fermeranno (al massimo per 1 minuto) e poi riprenderanno.

## 6.7 Strumenti di sistema

Gli strumenti del sistema abilitano ad ottimizzare la manutenzione e la gestione del sistema. Si può selezionare la notifica degli allarmi, di riavviare o spegnere il server, configurare le impostazioni hardware, aggiornare il sistema, eseguire il backup/recupero/ripristino delle impostazioni, impostare le mappe elettroniche ed eseguire ping.

### 6.7.1 Notifica avvisi

Inserire l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore e l'indirizzo IP del server SMTP. In caso di allarme o guasto, e.g. blackout o scollegamento di una unità, è inviato automaticamente un messaggio all'amministratore. Si può andare su Registri eventi per controllare i dettagli di tutti gli errori e gli avvisi. Per visualizzare i dettagli di tutti gli errori e avvisi, andare a "Logs & Statistics" (Registri e statistiche) > "System Event Logs" (Registri eventi di sistema).

The screenshot shows the 'Strumenti di sistema' (System Tools) configuration page for 'Notifica avvisi' (Alerts Notification). The page is divided into a left sidebar with a menu and a main content area. The sidebar menu includes: Notifica avvisi, Impostazioni SMSC, Riavvia/Spegni, Impostazioni hardware, Aggiornamento del sistema, Impostazioni di backup / ripristino / azzeramento, Replica remota, Disco rigido SMART, Test ping, and Impostazioni di Sistema avanzate. The main content area is titled 'Notifica avvisi' and contains the following settings:

- Livello di avviso:  Alto: Invia e-mail per errori o eventi avviso,  Medio: Invia e-mail solo per errori critici,  Basso: Non sono inviate e-mail di avviso
- Indirizzo server (SMTP) e-mail:
- Abilita autenticazione SMTP
  - Nome utente:
  - Password:
- Mittente E-mail:
- Destinatario 1 E-mail:
- Destinatario 2 E-mail:
- Usare la connessione sicura SSL/TLS
- Invia e-mail di prova

A note at the bottom states: **Nota:** Per accedere ai server SMTP usando il nome host, è necessario configurare il server principale DNS alle impostazioni di rete. An 'Applica' button is located at the bottom right.

**Nota:** Si raccomanda di inviare un messaggio di prova per accertarsi che si possono ricevere i messaggi d'avviso.

### 6.7.2 Impostazioni SMSC

E' possibile configurare le impostazioni di SMSC (Short message service center) per inviare messaggi di testo SMS a specifici numeri di cellulari quando di verifica un evento sul NVR. L'operatore del servizio SMS predefinito è Clickatell. Inoltre è possibile aggiungere il proprio operatore del servizio SMS facendo clic su "Aggiungi operatore per i servizi SMS" dal menu a tendina.

Quando si seleziona "Aggiungi operatore per i servizi SMS", è necessario inserire il nome dell'operatore per i servizi SMS e la URL.

**Nota:**

- Non sarà possibile ricevere correttamente gli SMS se la URL inserita non corrisponde allo standard del proprio operatore per i servizi SMS.
- Si prega d'inviare un SMS di testo per verificare che le impostazioni siano corrette.
- Quando la "Modalità avanzata" è in uso nelle "Impostazioni di Allarme", questa pagina diventa inattiva. E' possibile andare a "Impostazioni di Telecamera" > "Impostazioni di Allarme" > "Modalità Avanzata" per modificare le impostazioni SMS o selezionare l'utilizzo della "Modalità Tradizionale" e configurare le impostazioni SMS su questa pagina.

## - Impostazioni SMSC

Le impostazioni SMSC possono essere configurate in modo da inviare avvisi di sistema istantanei utilizzando il servizio SMS fornito dall'operatore per gli SMS

### [Impostazioni di Server SMS]

Operatore per gli SMS   <http://www.clickatell.com>

Abilita connessione SSL

Porta SSL:

Nome per accesso al server SMS

Password per accesso al server SMS

Server API\_ID per SMS

### [Impostazioni notifiche SMS]

Prefisso nazione

Numero telefono cellulare n.1: +93  (Non digitare lo "0" iniziale.)

Numero telefono cellulare n.2: +93  (Non digitare lo "0" iniziale.)

Inviare un messaggio SMS di prova (Se le impostazioni di SMSC non sono corrette non si sarà in grado di ricevere il messaggio di prova.)

Invia messaggi di testo SMS quando si verificano i seguenti eventi:

- La rilevazione del movimento avviene su di una telecamera IP
- L'imput di allarme viene eseguito come trigger sulla telecamera IP
- Una telecamera IP è sconnessa
- Il sistema genera errore nel salvataggio dei file registrati

Intervallo nell'invio dei messaggi SMS degli stessi eventi  Minuti

### 6.7.3 Riavvio/Chiusura

Attenersi alla procedura seguente per effettuare la chiusura/il riavvio del server:

1. Richiedere a tutti gli utenti connessi di salvare i file di lavoro e uscire da NVR
2. Aprire la pagina Web Amministrazione e passare a Strumenti di sistema Riavvio/Chiusura. Attenersi alle istruzioni per effettuare il riavvio o la chiusura del sistema.

#### - Riavvia/Spegni

Per riavviare il server, fare clic sul pulsante Riavvia.  
Per disattivare il server, fare clic sul pulsante Spegni.



## 6.7.4 Impostazioni hardware

È possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni hardware di NVR:

– Impostazioni hardware

- Attiva interruttore di ripristino configurazione
- Accensione automatica quando si risolve una condizione di interruzione di corrente
- Abilita pulsante backup video frontale  
Backup delle registrazioni degli ultimi  giorni sul dispositivo USB collegato quando è premuto il tasto.
- Attiva segnale luminoso di allarme quando lo spazio libero sul disco SATA è inferiore al valore:  MB
- Abilita segnale d'allarme (bip per errore e avviso)
- Attiva modalità alimentazione ridondante

Impostazione della velocità della rotazione della ventola:

Quando la temperatura del sistema sarà inferiore a 47°C, la rotazione avverrà a velocità inferiori, quando la temperatura sarà superiore a 52°C la velocità sarà superiore.

Temperatura auto-definita:

Quando la temperatura del sistema sarà inferiore a  °C, arrestare la ventola.

Quando la temperatura del sistema sarà inferiore a  °C, la rotazione avverrà a velocità inferiori

Quando la temperatura del sistema supera i:  °C, la velocità sarà superiore.

**Nota:** Le dimensioni del disco esterno devono essere di 10GB o superiori.

L'interruttore di ripristino della configurazione è abilitato per impostazione predefinita. Quando questa opzione è disabilitata, assicurarsi di avere salvaguardato la password. Diversamente, se si perde la password, il server non può più essere ripristinato.

### Attiva interruttore di ripristino configurazione

Abilitando questa opzione, si può premere per 5 secondi il tasto di ripristino per ripristinare la password amministratore e le impostazioni di sistema sui valori predefiniti.

**Nota:** l'interruttore di ripristino della configurazione è abilitato per impostazione predefinita. Quando questa opzione è disabilitata, assicurarsi di avere salvaguardato la password. Diversamente, se si perde la password, il server non può più essere ripristinato.

### Accensione automatica quando si risolve una condizione di interruzione di corrente

Quando questa funzione è abilitata, il server si accenderà automaticamente quando la corrente è ripristinata dopo un blackout.

### **Abilita pulsante backup video frontale**

I supporti NVR dirigono una copia dei dati registrati sul server al dispositivo USB attraverso la porta USB. E' possibile impostare il numero dei giorni nei quali il video è stato registrato da copiare sul dispositivo. Per l'utilizzo di questa funzione, seguire i passaggi sotto indicati:

1. Impostare il numero di giorni delle ultime registrazioni sulle quali eseguire il back up. Se vengono inseriti tre giorni, sarà eseguito il backup sulle registrazioni di oggi, ieri e l'altro ieri . Abilita questa funzione.
2. Collegare un dispositivo di memorizzazione USB, esempio un drive disk USB alla porta USB frontale del NVR.
3. Premere e tenere premuto il pulsante automatico per il backup video per 3 secondi\*. I dati registrati sul NVR cominceranno ad essere copiati sul dispositivo USB istantaneamente. Se il dispositivo USB viene riconosciuto, il LED USB scintilla nel colore blu. Il LED USB lampeggia in blu quando i dati vengono copiati. Il LED si spegnerà quando i dati sono stati copiati. E' ora possibile rimuovere il dispositivo in tutta sicurezza.

**Nota:** La funzione di backup video supporta solo dispositivi USB con memoria di 10GB o superiore.

Questa funzione non si applica a VS-8040U-RP, VS-8032U-RP, VS-8024U-RP.

### **Attiva segnale luminoso d'allarme quando lo spazio sul disco SATA è inferiore al valore**

Il LED di stato lampeggerà di colore rosso e verde quando questa funzione è abilitata e lo spazio libero sul disco SATA è inferiore al valore. La portata del valore va da 1 a 51.200 MB.

### **Attiva cicalino allarme**

Attivare questa opzione. Il sistema emetterà un avviso acustico quando si verifica un errore.

### **Attiva modalità alimentazione ridondante**

Quando è attivata la modalità alimentazione ridondante, il server emette un avviso acustico nel caso in cui una delle unità di alimentazione non funzioni correttamente.

### **Configurazione Smart Fan**

Dopo avere abilitato Smart Fan, la velocità di rotazione della ventolina sarà regolata automaticamente in base alla temperatura del server. Si raccomanda di abilitare questa opzione. Impostando manualmente la velocità di rotazione, la ventolina girerà continuamente alla velocità definita.

## 6.7.5 Aggiornamento del sistema

QNAP offre di volta in volta nuove versioni firmware per NVR per fornire funzioni aggiornate e miglioramenti. Aggiornare il firmware di sistema per utilizzare queste nuove funzioni. Prima di effettuare questa operazione, assicurarsi che il modello del prodotto e la versione firmware siano corretti.

- Aggiornamento del sistema

**Nota:** Se il sistema funziona correttamente, non è necessario aggiornare il firmware.

Versione firmware corrente: 3.5.0 Build 4228

Prima di aggiornare il firmware del sistema, accertarsi che il modello del prodotto e la versione del firmware siano corretti. Per aggiornare il firmware, effettuare le seguenti operazioni:

Fase 1: Scaricare le note relative alla versione del firmware dal sito Web di QNAP <http://www.qnapsecurity.com/>. Leggere tali note con attenzione per essere certi di dover aggiornare il firmware.

Fase 2: Prima di aggiornare il firmware del sistema, effettuare il backup di tutti i dati presenti sul server, per evitare eventuali perdite di dati durante l'aggiornamento del sistema.

Fase 3: Fare clic sul pulsante **[Sfoggia...]** per selezionare la corretta immagine di firmware per l'aggiornamento del sistema. Fare clic sul pulsante **[Aggiorna sistema]** per aggiornare il firmware.

**Nota:** Il completamento dell'operazione di aggiornamento del sistema potrebbe richiedere un tempo compreso tra una decina di secondi ad alcuni minuti, a seconda dello stato di connessione della rete. Attendere. Il sistema segnalerà il completamento dell'operazione di aggiornamento.

**Nota:** se NVR si esegue correttamente, potrebbe non essere necessario aggiornare il firmware.

QNAP non è responsabile di alcun tipo di perdita dei dati causata da aggiornamento di sistema non corretto o illegale.

Attenersi alle istruzioni che seguono per aggiornare il firmware:

1. Scaricare le note sulla versione firmware dal sito web QNAP <http://www.qnapsecurity.com>. Leggere con cura le note sulla versione che assicurarsi che sia necessario aggiornare il firmware.
2. Scaricare e decomprimere il file del firmware sul computer locale.
3. Prima di aggiornare il firmware di sistema, si consiglia di effettuare il backup di tutti i dati del disco su NVR per evitare la perdita dei dati durante l'aggiornamento del sistema.
4. Fare clic su "Browse..." (Sfogliare) per selezionare la corretta immagine del firmware. Fare clic su "Update System" (Aggiorna sistema) per aggiornare il firmware.

Il completamento dell'aggiornamento del sistema potrebbe richiedere vari minuti in base allo stato di connessione della rete. Attendere pazientemente. NVR informa l'utente al momento del completamento dell'aggiornamento del sistema.

Quando si aggiorna il firmware, assicurarsi che l'alimentazione sia in stato stazionario. In caso contrario, NVR potrebbe non avviarsi.

### 6.7.6 Impostazioni di backup/ripristino/azzeramento

Per ripristinare un file di impostazioni di backup, fare clic su Sfoglia per selezionare il file, quindi su "Ripristina". Per eseguire il backup delle impostazioni fare clic su "Backup". Per reimpostare le impostazioni di fabbrica predefinite, fare clic su "Reimposta".

**Attenzione:** Quando si preme "Reimposta" in questa pagina, tutti i dati di guida, gli account utente e le impostazioni di sistema vengono cancellate e ripristinate ai valori predefiniti. Accertarsi di aver effettuato il backup di tutti i dati importanti e delle impostazioni di sistema prima di effettuare il reset del NVR.

#### - Impostazioni di backup / ripristino / azzeramento

- Per ripristinare tutte le impostazioni, fare clic su Sfoglia per selezionare un file di impostazioni salvato precedentemente e fare clic Ripristina per confermare.
- Per effettuare il backup di tutte le impostazioni, inclusi account utente, nome del server, configurazione di rete e così via, fare clic su Backup e specificare se si desidera aprire o salvare il file di impostazione.
- Fare clic su "Ripristina" per ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti.

**Nota:** Il browser web può chiedere di inserire la password predefinita quando si ripristina il sistema, se quella inserita non è uguale alla password corrente.

 Ripristina

 Backup

 Reimposta

### 6.7.7 Replica remota

È possibile utilizzare la funzione di replica remota per copiare i dati di registrazione del NVR locale su un dispositivo di archiviazione remoto di rete QNAP (NAS, TS-509), chiamato in seguito "dispositivo di archiviazione remoto".

**Nota:** Prima di utilizzare questa funzione, verificare che il servizio di rete Microsoft del dispositivo di archiviazione remoto sia attivato, e che il percorso corrispondente e i diritti di accesso dell'utente siano stati configurati in maniera corretta.

1. Accedere a NVR e andare alla pagina "Strumenti del sistema/Replica remota".

**- Replica remota**

Abilita replica remota

- Solo registrazioni dell'allarme di back up (invece di tutte le registrazioni)
- Back up delle registrazioni solo degli ultimi  giorni

---

Destinazione remota

Host remoto Indirizzo IP	<input type="text" value="10.8.12.4"/>
Percorso di destinazione (condivisione di rete/directory)	<input type="text" value="Public"/> / <input type="text"/>
Nome utente	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••"/>
Test host remoto	<input type="button" value="Test"/> (Stato: --)

---

Programma di replica

- Giornalmente  Ora :  Minuto
- Settimanalmente
- mensilmente  Giorno

---

Replica ora

Sovrascrivere le vecchie registrazioni quando la memoria disponibile sull'host remoto è inferiore a 4 GB

Eseguire la replica di mirroring eliminando i file in più sulla destinazione remota

**Nota:** quando è in corso la replica remota, la prestazione della registrazioni è inferiore.

## 2. Abilita replica remota (supporta la scelta di più lingue)

**- Replica remota**

- Abilita replica remota
  - Solo registrazioni dell'allarme di back up (invece di tutte le registrazioni)
  - Back up delle registrazioni solo degli ultimi  giorni

Nell'esempio precedente, il sistema copia solamente la registrazione allarme dati degli ultimi 3 giorni sul dispositivo di archiviazione remoto.

- Selezionare la casella "Abilita replica remota" per attivare la funzione. Il sistema esegue il backup automatico dei dati di registrazione nel dispositivo di archiviazione remoto in base alle impostazioni.
- Quando viene selezionato "Solo registrazioni allarmi (invece di tutte le registrazioni)", il sistema eseguirà la copia delle sole registrazioni allarme dati sul dispositivo di archiviazione remoto. Se viene deselezionata questa funzione, il sistema eseguirà il backup di tutti i dati di registrazione sul dispositivo di archiviazione remoto.
- Quando viene selezionato "Backup delle registrazioni degli ultimi...giorni" e inserito il numero di giorni, il sistema eseguirà automaticamente il backup degli ultimi dati di registrazione sul dispositivo di archiviazione remoto in base alle impostazioni. Se viene deselezionata questa funzione, il sistema eseguirà la copia di tutti i dati di registrazione sul dispositivo di archiviazione remoto.

## 3. Configurare il server di archiviazione remoto

Inserire indirizzo IP, percorso, nome utente e password per lo storage remoto.

Destinazione remota

Host remoto Indirizzo IP	<input type="text" value="10.8.12.4"/>
Percorso di destinazione (condivisione di rete/directory)	<input type="text" value="Public"/> / <input type="text"/>
Nome utente	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••"/>
Test host remoto	<input type="button" value="Test"/> (Stato: --)

**Nota:** Si consiglia di eseguire la funzione "Test host remoto" per verificare la connessione al dispositivo di archiviazione remoto.

#### 4. Configurare la replica remota pianificata

Programma di replica

Giornalmente

Settimanalmente

mensilmente

01 Ora : 15 Minuto

Lunedì

01 Giorno

Ad esempio, per attivare la copia automatica dei dati di registrazione da parte del sistema sul dispositivo di archiviazione remoto alle 01:15 ogni Lunedì, fare quanto segue:

Selezionare la casella "Replica pianificata", selezionare "Settimanale", inserire 01 ora: 15 minuti, e selezionare "Lunedì".

#### 5. Opzioni di backup

Replica ora

Sovrascrivere le vecchie registrazioni quando la memoria disponibile sull'host remoto è inferiore a 4 GB

Eseguire la replica di mirroring eliminando i file in più sulla destinazione remota

- Selezionare "Replica ora", il sistema esegue immediatamente il backup dei dati di registrazione sul dispositivo di archiviazione remoto.
- Selezionare "Sovrascrivi le registrazioni meno recenti quando lo spazio disponibile è inferiore a 4 GB", il sistema sovrascrive i dati di registrazione meno recenti quando lo spazio disponibile sul server è inferiore a 4 GB.
- Selezionare "Esegui replica di tipo mirroring eliminando i file in eccesso nella replica remota", il sistema sincronizza i dati di registrazione tra NVR e il dispositivo di memorizzazione remoto e elimina i file in eccesso nella destinazione remota.

Quando vengono selezionate tutte le opzioni spiegate in precedenza, il sistema esegue immediatamente la replica remota.

- Per prima cosa viene valutata la presenza di file aggiuntivi nella posizione remota diversi dall'origine locale. Se presenti, i file in aggiuntivi vengono rimossi.
- Quindi, il sistema esegue il backup dei dati di registrazione e verifica se lo spazio libero nel disco rigido interno è inferiore a 4 GB. Se lo spazio libero è superiore a 4 GB, la replica remota viene eseguita immediatamente.
- Se lo spazio libero è inferiore a 4 GB, il sistema elimina i dati di registrazione meno recenti e esegue la replica remota.

6. Il sistema visualizza le ultime 10 repliche remote registrate per analizzare lo stato e per la risoluzione dei problemi.

Ora di inizio	Ora di fine	Dimensione dei dati replicati	Stato
2011-07-19 16:50:29	2011-07-19 21:42:23	16.28 GByte(s)	Riuscito

Nell'esempio precedente:

- Quando viene mostrato lo stato "Remote access error (Errore accesso remoto)": si può verificare se il dispositivo di archiviazione remoto è in esecuzione o se le impostazioni della rete sono corrette.
- Quando viene mostrato lo stato "An internal error occurred (Si è verificato un errore interno)": si può verificare lo stato del disco rigido di NVR o controllare Registri eventi.

**Nota:** Il tempo necessario a NVR per replicare i dati sul dispositivo di archiviazione remoto varia in relazione all'ambiente di rete. Se la replica remota richiede troppo tempo, alcuni file di registrazione potrebbero essere sovrascritti dal sistema. Per evitare ciò, si consiglia di fare riferimento ai messaggi di stato per analizzare il tempo necessario per la replica remota e regolare di conseguenza la replica pianificata.

### 6.7.8 Disco rigido SMART

Questa pagina consente agli utenti di monitorare la funzionalità degli hard disk, la temperatura, e lo stato di utilizzo utilizzando il meccanismo S.M.A.R.T.

Selezionare l'hard disk per visualizzare le seguenti informazioni facendo clic sui pulsanti corrispondenti.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Riepilogo	Visualizza un riepilogo smart dell'hard disk e i risultati delle prove più recenti.
Informazioni sull'hard disk	Visualizza informazioni sull'hard disk, p.e., il modello, il numero di serie, la capacità dell'unità, ecc.
Informazioni SMART	Visualizza lo SMART dell'hard disk. Qualsiasi elemento con valori inferiori al valore di soglia viene considerato anomalo.
Prova	Per eseguire una prova rapida o completa SMART dell'hard disk e visualizzare i risultati.
Impostazioni	Per configurare l'allarme temperatura. Se la temperature dell'hard disk è superiore ai valori impostati, il sistema registra un errore. È anche possibile programmare prove rapide e complete. I risultati più recenti sono presentati nella pagina di Riepilogo.

– Monitoraggio condizioni disco rigido, temperatura e stato d'uso usando il meccanismo S.M.A.R.T. del disco rigido.

Selezione disco rigido:

Riepilogo

Informazioni del disco rigido

Informazioni SMART

Test

Impostazioni

**Buono**


Non è stato rilevato alcun errore sul disco rigido. Il disco rigido dovrebbe funzionare in modo appropriato.

---

Modello disco rigido	Seagate Barracuda ES
Capacità dell'unità	465.76 GB
Condizioni del disco rigido	Buono
Temperatura del disco rigido	35 °C
Orario del controllo	Wed Oct 15 02:44:02 2008
Risultati del controllo	Controllo completato: nessun errore trovato (Controllo rapido)

### 6.7.9 Test ping

Per controllare la connessione di un indirizzo IP specifico, inserire l'indirizzo IP e fare clic su "Test".

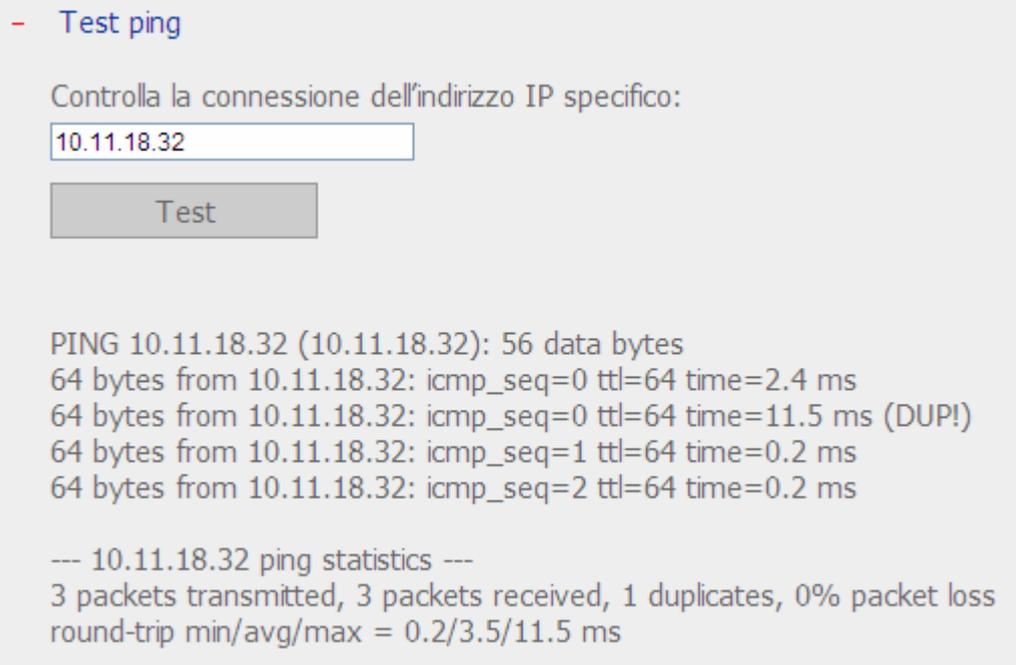

The screenshot shows a window titled "Test ping" with a subtitle "Controlla la connessione dell'indirizzo IP specifico:". Below the subtitle is a text input field containing "10.11.18.32" and a "Test" button. The output of the ping test is displayed below the button:

```
PING 10.11.18.32 (10.11.18.32): 56 data bytes
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.4 ms
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.5 ms (DUP!)
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.2 ms

--- 10.11.18.32 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 1 duplicates, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/3.5/11.5 ms
```

### 6.7.10 Impostazioni di Sistema avanzate

E' possibile impostare il periodo di timeout per disconnettere gli utenti dalla pagina di configurazione, quando viene raggiunto il tempo d'inattività.

Selezionare "Enable anonymous access" (Attiva accesso anonimo) per permettere agli ospiti di accedere alla schermata di monitoraggio del videoregistratore di rete NVR usando uno schermo locale.

**Nota:** La chiusura del timeout non si applica al monitoraggio, al playback, alla modalità avanzata, alla configurazione del dispositivo, all'aggiornamento di sistema, alla replicazione remota, alla configurazione del

#### - Impostazioni di Sistema avanzate

Chiudere la sessione utente dalla pagina di configurazione con utente libero per più di  minuti.

**Nota:** la chiusura del timeout non si applica al monitoraggio, al playback, alla modalità avanzata, alla configurazione del dispositivo, all'aggiornamento di sistema, alla replicazione remota, alla configurazione del dispositivo, alle pagine di Log e Statistiche.

Impostazioni di visualizzazione locale

Attiva accesso anonimo

• Applica


## 6.8 Registri e Statistiche

### 6.8.1 Registri eventi del sistema

Il NVR può salvare fino a 10.000 registri di eventi recenti, compresi gli avvisi, gli errori i messaggi informativi. Nel caso di un malfunzionamento del sistema, è possibile richiamare i registri eventi per facilitare la diagnosi del problema del sistema.

Fare clic su "Salva" per salvare i registri come file CSV.

**Nota:** I log sono disponibili solo in Inglese.

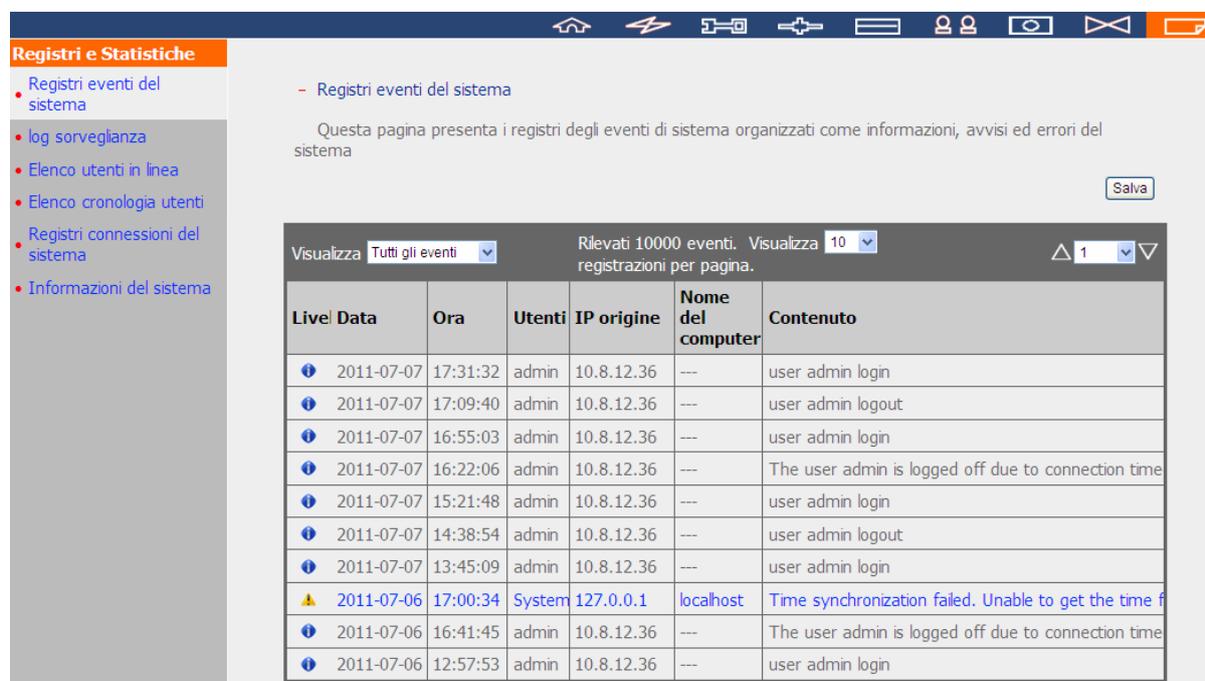

The screenshot displays the 'Registri e Statistiche' (Logs and Statistics) section of the NVR interface. The main content area is titled 'Registri eventi del sistema' (System Event Logs). Below the title, there is a description: 'Questa pagina presenta i registri degli eventi di sistema organizzati come informazioni, avvisi ed errori del sistema' (This page displays system event logs organized as information, warnings, and errors of the system). A 'Salva' (Save) button is located to the right of the description.

At the top of the log table, there are controls for filtering and pagination: 'Visualizza Tutti gli eventi' (Display all events), 'Rilevati 10000 eventi. Visualizza 10 registrazioni per pagina.' (Detected 10000 events. Display 10 records per page.), and a page number '1' with up/down arrows.

Live	Data	Ora	Utenti	IP origine	Nome del computer	Contenuto
	2011-07-07	17:31:32	admin	10.8.12.36	---	user admin login
	2011-07-07	17:09:40	admin	10.8.12.36	---	user admin logout
	2011-07-07	16:55:03	admin	10.8.12.36	---	user admin login
	2011-07-07	16:22:06	admin	10.8.12.36	---	The user admin is logged off due to connection time
	2011-07-07	15:21:48	admin	10.8.12.36	---	user admin login
	2011-07-07	14:38:54	admin	10.8.12.36	---	user admin logout
	2011-07-07	13:45:09	admin	10.8.12.36	---	user admin login
	2011-07-06	17:00:34	System	127.0.0.1	localhost	Time synchronization failed. Unable to get the time f
	2011-07-06	16:41:45	admin	10.8.12.36	---	The user admin is logged off due to connection time
	2011-07-06	12:57:53	admin	10.8.12.36	---	user admin login

## 6.8.2 Log sorveglianza

Questa pagina presenta i registri della sorveglianza organizzati come collegamenti delle telecamere, rilevamento del movimento e errori nell'autenticazione delle telecamere.

**Nota:** I log sono disponibili solo in Inglese.

- log sorveglianza

Questa pagina presenta i registri della sorveglianza organizzati come collegamenti delle telecamere, rilevamento del movimento e errori nell'autenticazione delle telecamere.

Salva

Visualizza Tutti gli eventi Telecamera Tutto ▲ 1 ▼

Rilevati 10000 eventi. Visualizza 10 registrazioni per pagina.

Live	Data / Ora	Tipo	Telecame	Contenuto
▲	2011-07-07 00:05:02	Report	21	No recording data found for Camera 21 on 2011-07-06.
▲	2011-07-07 00:05:02	Report	20	No recording data found for Camera 20 on 2011-07-06.
▲	2011-07-07 00:05:02	Report	12	No recording data found for Camera 12 on 2011-07-06.
▲	2011-07-07 00:05:02	Report	11	No recording data found for Camera 11 on 2011-07-06.

## 6.8.3 Utenti in linea

Questa pagina presenta le informazioni relative agli utenti attivi al momento, p.e. nome utente, indirizzo IP, ora di accesso ed i servizi che stanno utilizzando.

**Nota:** I log sono disponibili solo in Inglese.

- Utenti in linea

Visualizzazione delle informazioni degli utenti in linea che accedono al sistema mediante i servizi di rete.

2 registrazioni totali.

Data accesso	Orario accesso	Utenti	IP origine	Nome del computer	Tipo di connessi	Risorse accedute
2011-07-07	17:31:32	admin	10.8.12.36	---	HTTP	Administration
2011-07-07	15:22:03	admin	10.11.16.223	---	SSH	---

#### 6.8.4 Elenco cronologia utenti

Questa presenta le informazioni relative agli utenti che hanno effettuato l'accesso al sistema, con nome utente, indirizzo IP, ora di accesso ed i servizi utilizzati, ecc.

**Nota:** I log sono disponibili solo in Inglese.

- [Elenco cronologia utenti](#)

Visualizza le informazioni degli utenti che hanno eseguito l'accesso al sistema tramite i servizi di rete.

3078 registrazioni totali. Visualizza  registrazioni per pagina. ▲ 1 ▼

Data accesso	Orario accesso	Utenti	IP origine	Nome del computer	Tipo di connessi	Risorse accedute
2011-07-11	09:53:14	admin	10.11.18.176	---	HTTP	Administration
2011-07-11	10:55:26	admin	10.11.17.111	---	HTTP	Playback

#### 6.8.5 Registri connessioni del sistema

In questa pagina vengono riportati i registri delle connessioni al server via samba, FTP, AFP, HTTP, HTTPS, Telnet, e SSH.

È possibile selezionare per avviare o arrestare la registrazione. La prestazione del trasferimento file può essere influenzata leggermente dall'abilitazione della registrazione eventi.

**Nota:** I log sono disponibili solo in Inglese.

- [Registri connessioni del sistema](#)

Registrazione dei registri delle connessioni al sistema.



Status: Registrazione

Visualizza  Rilevati 10000 eventi. Visualizza  registrazioni per pagina. ▲ 1 ▼

Tip	Data	Ora	Utenti	IP origine	Nome del computer	Tipo di connessi	Risorse accedute	Azione
	2011-07-11	17:30:49	guest	10.8.12.36	mercury-p	SAMBA	---	Login Ok

## 6.8.6 Informazioni del sistema

Questa pagina presenta le informazioni di sistema, p.e. uso della CPU, memoria e temperatura del sistema.

- Informazioni del sistema				
Utilizzo CPU	68.8 %	Temperatura CPU	60°C/140°F	
Memoria totale	1008.7MB	Temperatura del sistema	46°C/114°F	
Memoria libera	854.9MB	Temperatura HDD 1	42°C/107°F	
Pacchetti ricevuti	0	Temperatura HDD 2	44°C/111°F	
Pacchetti inviati	0	Temperatura HDD 3	44°C/111°F	
Pacchetti d'errore	0	Temperatura HDD 4	43°C/109°F	
Orario avvio del sistema	0 Giorni	4 Ore	15 minuti	
		Velocità ventola1 di sistema	2319 RPM	
		Velocità ventola2 di sistema	2242 RPM	
		Velocità ventola3 di sistema	2410 RPM	

## Capitolo 7. Manutenzione del sistema

Questa sezione fornisce una panoramica generale sulla manutenzione del sistema.

### 7.1 Ripristino della password amministratore e delle impostazioni di rete


Premere per cinque secondi il tasto di ripristino del server per ripristinare la password amministratore e le impostazioni di rete. Sarà emesso un avviso sonoro.

Dopo avere ripristinato il sistema, si può accedere al server usando il nome utente e la password predefinita:

Nome utente predefinito: **admin**

Password: **admin**

**Nota:** Per ripristinare il sistema usando il tasto di ripristino, deve essere attivata l'opzione "Attiva interruttore di ripristino configurazione" nella pagina "Impostazioni hardware".

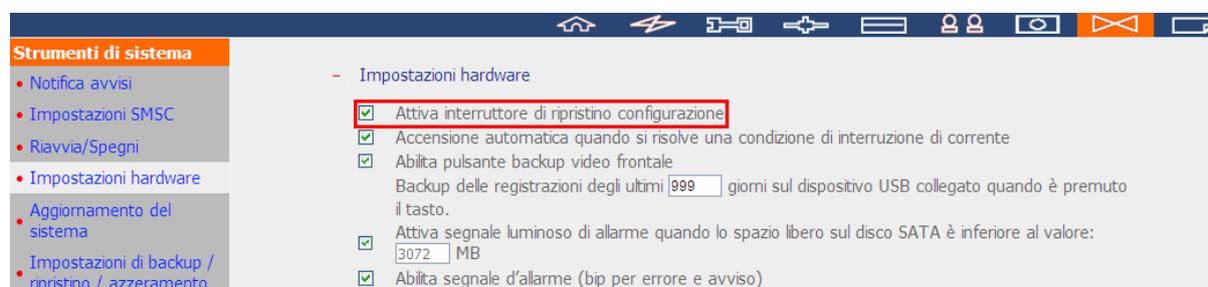

## 7.2 Ammanchi di corrente o spegnimenti anomali

In caso di blackout oppure di spegnimento inappropriato, il server recupererà lo stato precedente lo spegnimento. Se il server non funziona in modo appropriato dopo il riavvio, fare come segue:

1. Configurare di nuovo il sistema se la configurazione è andata persa.
2. In caso di funzionamento anomalo del server, mettersi in contatto con l'Assistenza clienti per il supporto tecnico.

## 7.3 Swap a caldo dei dischi (Configurazione RAID)

\*Questa funzione non è supportata sui modelli one-bay NVR.

Il NVR supporta la funzione di Hot Swap (scambio a caldo). Quando un disco rigido del volume RAID-1 si guasta, il disco guasto può essere sostituito immediatamente con un nuovo disco senza spegnere il sistema ed i dati di registrazione saranno conservati. Tuttavia, se i dischi rigidi funzionano in modo appropriato ed è in corso la registrazione, non scambiare a caldo i dischi per evitare danni ai dischi e ai file delle registrazioni.

**Attenzione:** Vi consigliamo vivamente di spegnere il server prima di sostituire l'HDD per ridurre il rischio di folgorazione. La manutenzione del server deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato ed autorizzato.

## Capitolo 8. Uso del pannello LCD

\* Applicabile soltanto ai modelli con pannello LCD.

Il NVR è dotato di un comodo pannello LCD da cui è possibile eseguire la configurazione dei dischi e visualizzare le informazioni di sistema.

Quando si avvia il NVR, è possibile visualizzare il nome e l'indirizzo IP del server:

N	V	R	5	F	4	D	E	3									
1	6	9	.	2	5	4	.	1	0	0	.	1	0	0			

Durante la prima installazione, il pannello LCD mostra il numero di dischi rilevati e il relativo indirizzo IP. Essi possono essere selezionati per poterli configurare.

<b>Numero di dischi rilevato</b>	<b>Configurazione predefinita dei dischi</b>	<b>Opzioni di configurazione disponibili per i dischi*</b>
1	Singola	Singola
2	RAID 1	Singola-> JBOD ->RAID 0 -> RAID 1
3	RAID 5	Singola-> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4 o superiore	RAID 5	Singola->JBOD -> RAID 0 -> RAID 5 -> RAID 6

\*Premere il pulsante "Seleziona" (Select) per scegliere l'opzione, e premere il pulsante "Invio" (Enter) per confermare.

Ad esempio, quando si accende il NVR con 5 dischi installati, sul pannello LCD viene visualizzato:

C	o	n	f	i	g	.		D	i	s	k	s	?		
→	R	A	I	D	5										

Premendo il pulsante "Seleziona" (Select) è possibile visualizzare altre opzioni, p.e. RAID 6. Premendo il pulsante "Invio" (Enter) viene visualizzato il seguente messaggio. Premere il pulsante "Seleziona" (Select) per selezionare e "Sì". Premere di nuovo il pulsante "Invio" (Enter) per confermare.

C	h	o	o	s	e		R	A	I	D	5	?			
→	Y	e	s			N	o								

Una volta completata la configurazione, viene visualizzato il nome del server e l'IP. Se il NVR non riesce a creare il volume disco, viene visualizzato il seguente messaggio.

C	r	e	a	t	i	n	g	.	.	.					
R	A	I	D	5		F	a	i	l	e	d				

## **Visualizzare le informazioni di sistema sul pannello LCD**

Quando sul pannello LCD viene mostrato il nome del server e l'indirizzo IP, è possibile premere il pulsante "Invio" (Enter) per accedere al Main Menu. Il Main Menu comprende i seguenti elementi:

1. TCP/IP
2. Physical disk
3. Volume
4. System
5. Shut down
6. Reboot
7. Password
8. Back

### **1. TCP/IP**

In TCP/IP, è possibile visualizzare le opzioni seguenti:

- 1.1 LAN IP Address
- 1.2 LAN Subnet Mask
- 1.3 LAN Gateway
- 1.4 LAN PRI. DNS
- 1.5 LAN SEC. DNS
- 1.6 Enter Network Settings
  - 1.6.1 Network Settings – DHCP
  - 1.6.2 Network Settings – Static IP\*
  - 1.6.3 Network Settings – BACK
- 1.7 Back to Main Menu

\* In Network Settings – Static IP, è possibile configurare l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, ed il DNS di LAN 1 e LAN 2.

## 2. Physical disk

In Physical disk, è possibile visualizzare le opzioni seguenti:

2.1 Disk Info

2.2 Back to Main Menu

Le informazioni sul disco mostrano la temperature e la capacità del disco rigido.

```
D i s k : 1   T e m p : 5 0 ° C
S i z e :   2 3 2   G B
```

## 3. Volume

Questa sezione mostra la configurazione dei dischi del NVR. La prima riga presenta la configurazione RAID e lo spazio libero; la seconda riga mostra il numero dell'unità della configurazione.

```
R A I D 5   7 5 0 G B
D r i v e   1 2 3 4
```

Se è presente più di un volume, premere il pulsante "Seleziona" (Select) per visualizzare le informazioni. Nella tabella seguente ci sono le descrizioni dei messaggi LCD per la configurazione RAID 5.

Display LCD	Configurazione dischi
RAID5+S	RAID5+ricambio
RAID5 (D)	RAID 5 modalità degradata
RAID 5 (B)	RAID 5 ricostruzione
RAID 5 (S)	RAID 5 ri-sincronizzazione
RAID 5 (U)	RAID non installato
RAID 5 (X)	RAID 5 non attivato

#### 4. System

Questa sezione mostra la temperatura del sistema e la velocità di rotazione della ventola del sistema.

C	P	U		T	e	m	p	:		5	0	°	C		
S	y	s		T	e	m	p	:		5	5	°	C		

S	y	s		F	a	n	:	8	6	5	R	P	M		

#### 5. Shut down

Usare questa opzione per spegnere il NVR. Premere il pulsante "Seleziona" (Select) per selezionare "Sì". Quindi premere il pulsante "Invio" (Enter) per confermare.

#### 6. Reboot

Usare questa opzione per riavviare il NVR. Premere il pulsante "Seleziona" (Select) per selezionare "Sì". Quindi premere il pulsante "Invio" (Enter) per confermare.

#### 7. Password

La password predefinita del pannello LCD è vuota. Accedere a questa opzione per cambiare la password. Selezionare "Sì" per continuare.

C	h	a	n	g	e		P	a	s	s	w	o	r	d	
				Y	e	s		→	N	o					

È possibile digitare una password composta da un massimo di 8 caratteri numerici (0-9). Quando il cursore si trova su "OK", premere il pulsante "Invio" (Enter).

Verificare la password per confermare le modifiche.

N	e	w		P	a	s	s	w	o	r	d	:			
														O	K

#### 8. Back

Selezionare questa opzione per tornare al menu principale.

## Messaggi di sistema

Quando il NVR rileva un errore di sistema, sul pannello LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Premere il pulsante Invio (Enter) per visualizzare il messaggio. Premere di nuovo il pulsante Invio (Enter) per visualizzare il messaggio successivo.

S y s t e m   E r r o r !  
P l s .   C h e c k   L o g s

Messaggio di sistema	Descrizione
Sys. Fan Failed	Guasto ventola di sistema
Sys. Overheat	Surriscaldamento del sistema
HDD Overheat	Surriscaldamento del disco rigido
CPU Overheat	Surriscaldamento della CPU
Network Lost	LAN 1 e LAN 2 sono disconnesse in modalità Guasto o modalità bilanciamento del carico
LAN1 Lost	LAN 1 disconnessa
LAN2 Lost	LAN 2 disconnessa
HDD Failure	Guasto del disco rigido
Vol1 Full	Volume pieno
HDD Ejected	Disco rigido espulso
Vol1 Degraded	Volume in modalità degradata
Vol1 Unmounted	Volume non installato
Vol1 Nonactivate	Volume non attivato

## Capitolo 9. Risoluzione dei problemi

### 1. Non visualizzata la schermata di monitoraggio

Controllare quanto segue:

- a. Verificare di avere installato ActiveX quando si accede alla pagina di monitoraggio. Impostare il livello di protezione su "Medio" o inferiore nelle Opzioni Internet Options di Internet Explorer.
- b. Assicurarsi che NVR sia acceso e che la rete sia collegata correttamente.
- c. L'indirizzo IP di NVR non è in conflitto con altri dispositivi nella stessa sottorete.
- d. Controllare le impostazioni dell'indirizzo IP di NVR e del computer. Assicurarsi che si trovino nella stessa sottorete.

### 2. Impossibile vedere il video di una delle telecamere nella pagina di monitoraggio

Controllare quanto segue:

- a. L'indirizzo IP, il nome e la password inseriti nella pagina di configurazione della telecamera sono corretti. Usare la funzione Test per verificare la connessione.
- b. Quando il PC e la telecamera di rete sono nella stessa sottorete, mentre NVR è in un'altra, è impossibile vedere la schermata di monitoraggio dal PC. I problemi possono essere risolti usando uno dei metodi che seguono:
  - Metodo 1: Inserire l'indirizzo IP della telecamera di rete come l'IP WAN di NVR.
  - Metodo 2: Configurare il router in modo che consenta l'accesso interno agli indirizzi IP pubblici ed alle porte mappate delle telecamere di rete.

### **3. La registrazione non funziona in modo appropriato**

- a. Installare correttamente i dischi rigidi sul registratore di rete NVR.
- b. Assicurarsi che ciascun cassetto dei dischi rigidi sia bloccato in modo corretto.
- c. Controllare se la funzione di registrazione è stata abilitata nella pagina Configurazione telecamera (la funzione è abilitata per impostazione predefinita). Assicurarsi che indirizzo IP, il nome e la password siano corretti.
- d. Se le voci di cui sopra sono stata verificate e risultano corrette, mentre il LED di stato lampeggia di colore verde, i dischi rigidi potrebbero essere danneggiati o non essere rilevati. Spengere il the ed installare un nuovo disco rigido.

**Nota:** se è stata aggiornata la configurazione di NVR, la registrazione sarà terminata temporaneamente e si riavvia poco dopo.

### **4. Impossibile accedere alla pagina d'amministrazione**

Verificare di possedere l'autorità d'amministratore. L'accesso a NVR è consentito solo agli amministratori.

### **5. Il video dal vivo a volte non è chiaro o scorrevole**

- a. La qualità d'immagine potrebbe essere limitata e subire interferenze dal traffico di rete.
- b. Quando sono in corso accessi multipli alla telecamera o al server NVR, la qualità d'immagine è ridotta. Si raccomanda di avere al massimo tre connessioni simultanee alla pagina di monitoraggio. Per ottenere migliori prestazioni di registrazione, non aprire troppi browser Internet Explorer per vedere il video dal vivo.
- c. La stessa telecamera può essere condivisa contemporaneamente da più NVRs per la registrazione. Usare telecamere dedicate.

## **6. La registrazione allarmi non funziona**

- a. Accedere alla pagina d'amministrazione ed andare a "Impostazioni telecamera - Impostazioni degli allarmi". Assicurarsi che sia abilitata la registrazione allarmi per la telecamera.
- b. Quando si usano telecamere Panasonic BB-HCM311, il firmware della telecamera deve essere aggiornato alla versione 1.3 perché la registrazione allarmi funzioni in modo appropriato.
- c. Se NVR è installato dietro un router mentre la telecamera di rete non lo è, la registrazione allarmi non funzionerà.
- d. Quando la registrazione allarmi è abilitata, assicurarsi di avere configurato il numero di giorni per cui le registrazioni degli allarmi saranno conservate in "Impostazioni telecamera - Impostazioni avanzate". Diversamente le registrazioni saranno sovrascritte.

## **7. Lo spazio stimato per la registrazione visualizzato nella pagina "Impostazioni di registrazione" è diverso dal valore attuale**

Il valore stimato è solo per riferimento. L'effettivo spazio su disco può variare in base ai contenuti delle immagini, l'ambiente di rete e le prestazioni delle telecamere.

## **8. Lo schermo presenta anomalie con strane righe orizzontali quando la risoluzione della telecamera Panasonic BB-HCM381 è impostata su 640 x 480**

Questo è dovuto alla scansione interlacciata della telecamera. Accedere alla pagina di configurazione della telecamera ed andare a Setup (Configurazione) -> Camera (Telecamera) -> Vertical Resolution (Risoluzione verticale). Poi configurare l'impostazione su 240.

## **9. Impossibile visualizzare in modo corretto la mappa elettronica**

Controllare il formato del file. NVR supporta solo mappe elettroniche di formato JPEG.

#### **10. Impossibile trovare NVR in QNAP Finder**

- a. Verificare che il videoregistratore NVR sia acceso.
- b. Collegare il PC locale ed il videoregistratore NVR alla stessa subnet.
- c. Installare la versione più recente di Finder da [www.qnapsecurity.com](http://www.qnapsecurity.com).
- d. Eseguire di nuovo Finder per cercare il videoregistratore NVR. Assicurarsi che tutti i software firewall del computer siano stati disattivati; oppure aggiungere Finder all'elenco dei programmi consentiti del firewall.
- e. Se il videoregistratore NVR non è trovato, su Finder fare clic su "Aggiorna" per riprovare.
- f. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il Supporto tecnico.

#### **11. Le modifiche alle configurazioni del sistema non vanno ad effetto**

Dopo avere modificato le impostazioni nella pagina d'amministrazione, fare clic sul tasto "Applica" per applicare le modifiche.

#### **12. Impossibile visualizzare in modo completo la pagina di monitoraggio su Internet Explorer**

Se si sta usando la funzione zoom di Internet Explorer 7, la pagina potrebbe non essere visualizzata in modo appropriato. Fare clic su F5 per aggiornare la pagina.

#### **13. Impossibile usare i servizi SMB, FTP e Web File Manager (Gestione file web) di NVR**

- a. Andare alla pagina "Impostazioni di rete - Servizi dei file" e controllare se queste tre funzioni sono abilitate.
- b. Quando NVR è installato dietro ad un router e l'accesso a NVR avviene al di fuori del router, sarà impossibile usare i servizi SMB e FTP. Per usare i servizi SMB e FTP è necessario aprire le porte del router. Fare riferimento all'[Appendice B](#) per i dettagli.

#### **14. Il server impiega troppo tempo per riavviarsi**

Quando la procedura d'avvio del server ha superato i 5 minuti, spegnere e riaccendere il server. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il Supporto tecnico.

## Appendix A Registrazione nome dominio dinamico (DDNS)

Il NVR supporta il servizio DDNS fornito DynDNS. Configurare ed attivare il servizio DDNS per abilitare gli utenti Internet di accedere a NVR usando il nome di dominio dinamico. Quando il provider assegna un nuovo indirizzo IP WAN, NVR aggiornerà automaticamente il nuovo indirizzo sul server DynDNS.



The screenshot displays the 'Servizio DDNS' configuration page in the NVR's web interface. On the left, a sidebar titled 'Impostazioni di rete' lists various network settings, with 'Servizio DDNS' selected. The main content area is titled '- Servizio DDNS' and contains the following configuration options:


- Attiva servizio DNS dinamico
- Server DDNS:
- Nome utente:
- Password:
- Nome host:
- Indirizzo IP dinamico
- Indirizzo IP fisso

An 'Applica' button is located at the bottom right of the configuration area.

## Procedura di registrazione

Attenersi alle fasi che seguono per registrare un nome di dominio dinamico. Queste istruzioni sono solo per riferimento. Se ci sono molte divergenze, fare riferimento alle istruzioni o documentazioni del sito.

1. Visitare il sito <http://www.dyndns.org>. Fare clic su 'Sign In' e 'Create an Account' per registrare un account DynDNS.

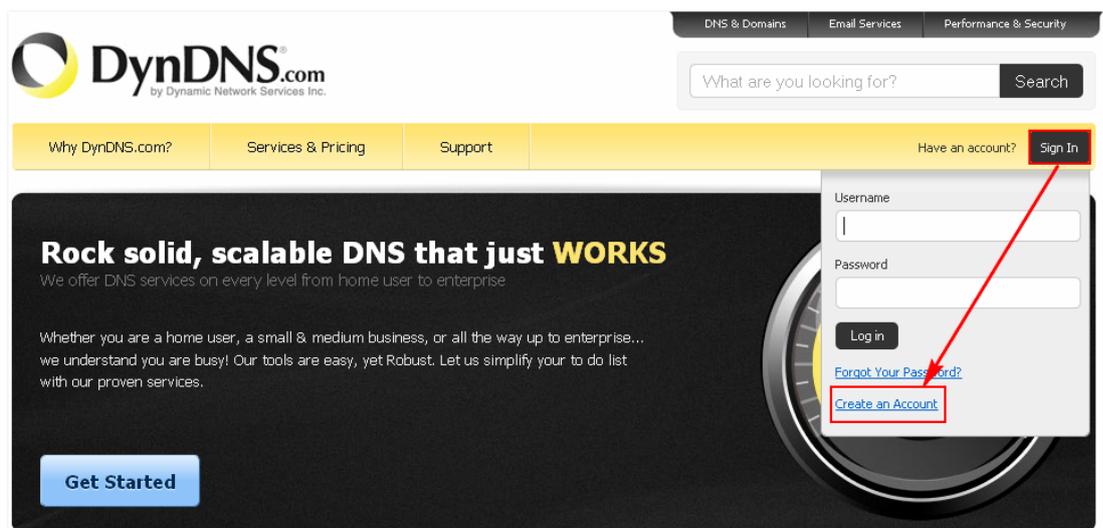

2. Completare il modulo per creare un account gratuito. Fare clic su "Create Account" (Crea account).

**DynDNS.com**  
by Dynamic Network Services Inc.

What are you looking for?

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support

**My Account**  
Create Account  
Login  
Lost Password?  
My Cart  
0 items

**WE'RE HIRING**  
Powered by **Dyn**

**Create an account or log in to continue**

**Username:** QNAP  
**Password:** ●●●●●●  
**Confirm password:** ●●●●●●  
**Email:** qnap@qnap.com  
**Confirm Email:** qnap@qnap.com

**Security Image:**  
Enter the numbers from the above image:  
44220

**Subscribe to:**  
 DynDNS.com newsletter (1 or 2 per month)  
 Dyn Inc. press releases

I agree with the [acceptable use policy \(AUP\)](#) and [privacy policy](#).

**Already Registered?**  
**Username**   
**Password**   
  
[Forgot your password?](#)

**TRUSTe**  
CERTIFIED PRIVACY

If you're having difficulty creating your account, for any reason, feel free to [contact us](#).

3. Un messaggio di conferma viene inviato all'indirizzo e-mail.

**DynDNS.com**  
by Dynamic Network Services Inc.

What are you looking for?

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Have an account?


One more step to go...

We've sent an email to **qnap@qnap.com**, to verify your account. Please check your inbox and click on the confirmation link.

If you do not receive the email in the next few minutes you can try [resending it](#).

Thanks for choosing DynDNS.com!

4. Fare clic sul link nell'e-mail per la conferma.

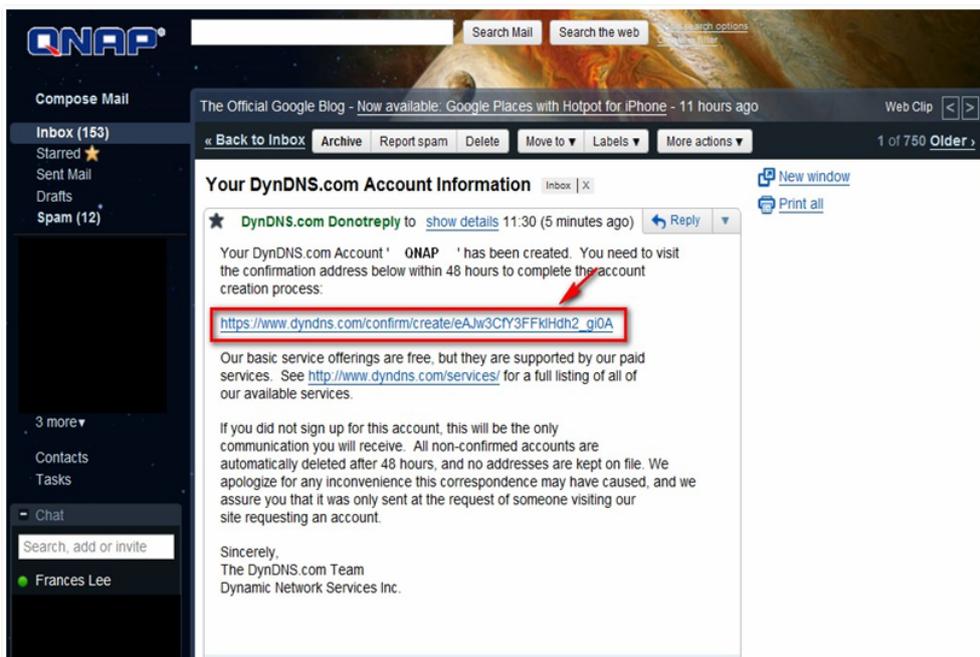

5. Fare clic su 'Confirm Account' (Conferma account) ed effettuare il login a DynDNS.



6. Registrare un nome host per il NAS. Un nome host è un nome univoco che identifica il server. Quindi fare clic su 'Add'.

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Welcome qnap (FREE) My Account My Cart Log Out

### Rock solid, scalable DNS that just WORKS

We offer DNS services on every level from home user to enterprise

Whether you are a home user, a small & medium business, or all the way up to enterprise... we understand you are busy! Our tools are easy, yet Robust. Let us simplify your to do list with our proven services.

[Get Started](#)

Free Domain Name

Dynamic DNS service allows you to address or URL.

- Host your own website at home for free
- Connect to your workstation, DVR, or other devices

Q NAP

dyndns-at-home.com  
dyndns-at-work.com  
dyndns-blog.com  
dyndns-free.com  
dyndns-home.com  
dyndns-ip.com  
dyndns-mail.com  
dyndns-office.com  
dyndns-pics.com  
dyndns-remote.com  
dyndns-server.com  
dyndns-web.com  
dyndns-wiki.com  
dyndns-work.com  
dyndns.biz  
dyndns.info  
dyndns.org  
dyndns.tv  
dyndns-office.com

Dynamic or static IP

[Add](#)

### Start Your Company & Domain

Enter your new or current domain name to build a customized suite of world class DNS, Mail, Performance, and Security services.

- Easy-to-use web interface with powerful expert tools.
- DNS servers in five datacenters around the globe!

example.com [Add](#)

7. Attivare il nome host.

My Services

### Host Services

qnap.dyndns-office.com successfully activated.


Hostname	Service	Details	Last Updated
qnap.dyndns-office.com	Host	219.	Jan. 12, 2011 11:01 PM

[Host Update Logs](#) [Add New Host](#)

Sarà quindi possibile accedere al NVR e configurare il servizio DDNS.

## Appendix B Esempi di configurazione


Ambiente 1: NVR, telecamera di rete e PC di monitoraggio sono sulla stessa rete.

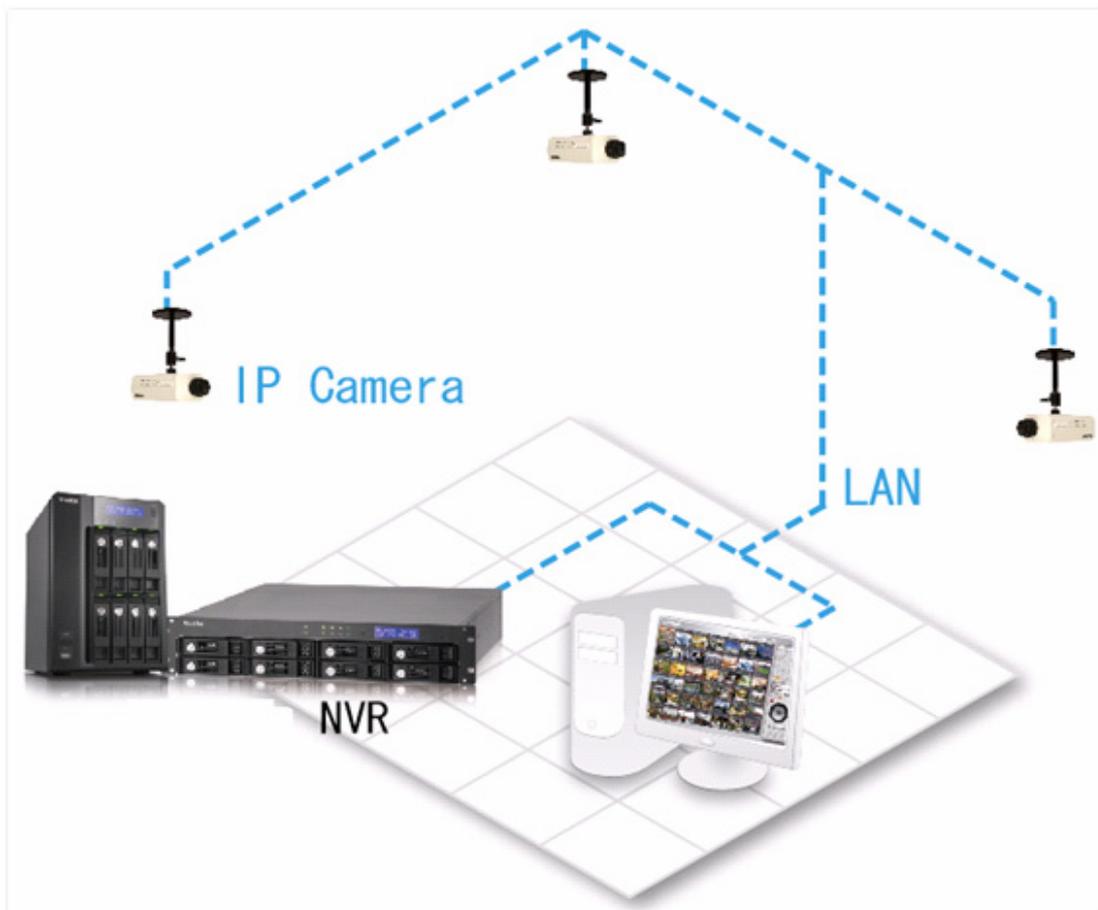

	<b>Indirizzo IP</b>
NVR	192.168.1.1
PC	192.168.1.100
Telecamera 1	192.168.1.101
Telecamera 2	192.168.1.102
Telecamera 3	192.168.1.103

Nell'esempio aggiungere la telecamera a NVR inserendo l'indirizzo IP della telecamera.

Ambiente 2: Il NVR e la telecamera di rete sono installati dietro il router, mentre il PC di monitoraggio è remoto.

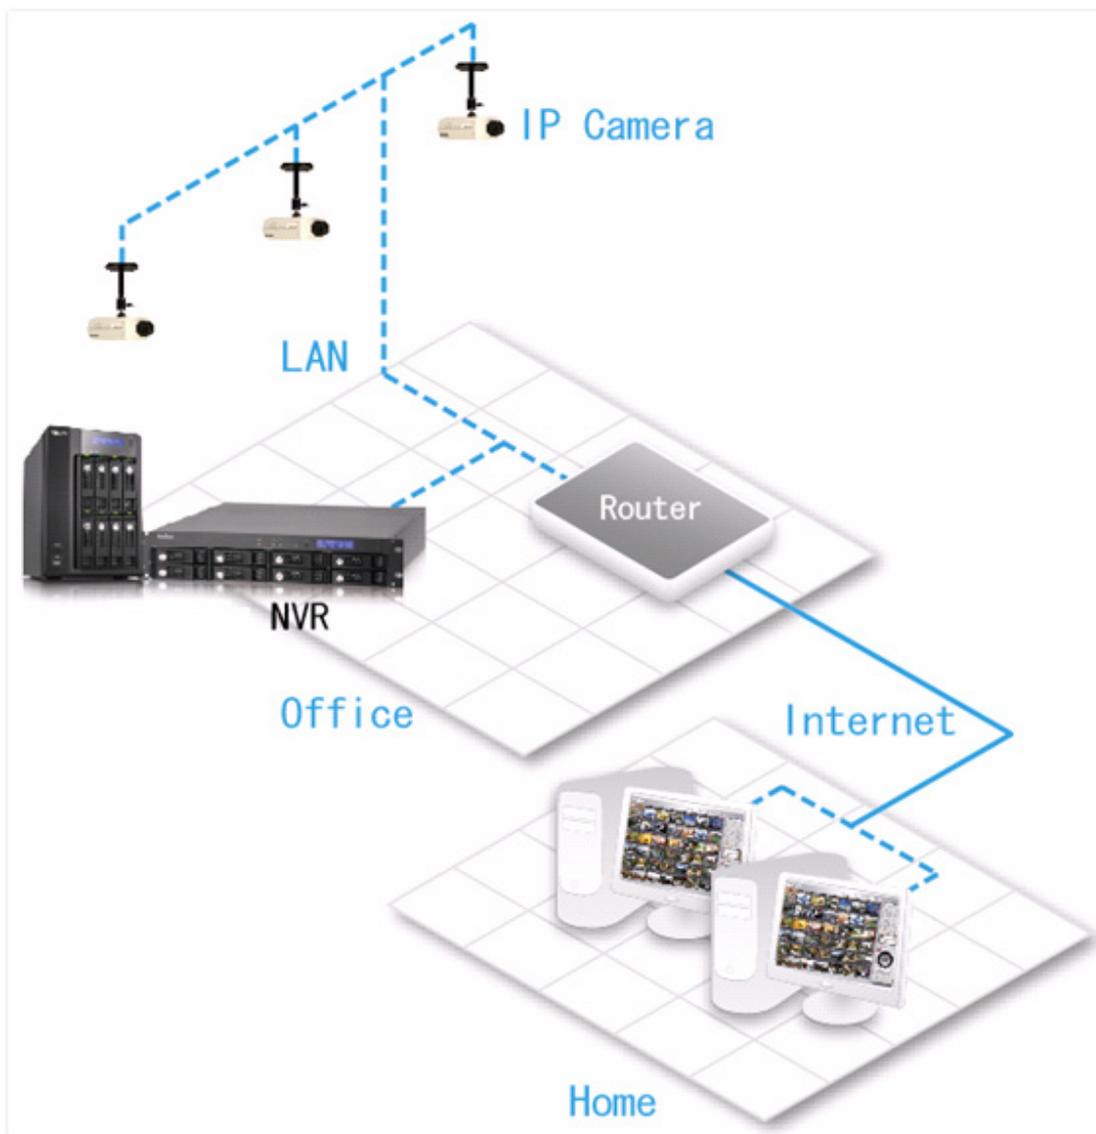

	<b>Indirizzo IP</b>	<b>Porta mappata nel router</b>
NVR	192.168.1.1	8000
Telecamera 1	192.168.1.101	8001
Telecamera 2	192.168.1.102	8002
Telecamera 3	192.168.1.103	8003
IP pubblico del router	219.87.144.205	
PC	10.8.10.100	

In questo esempio, per consentire al PC remoto di collegarsi a NVR ed alle telecamere, è necessario:

Fase 1. Impostare la mappatura delle porte (server virtuale) sul router.

<b>Da</b>	<b>Inoltra a</b>
219.87.144.205:8000	192.168.1.1:80
219.87.144.205:8001	192.168.1.101:80
219.87.144.205:8002	192.168.1.102:80
219.87.144.205:8003	192.168.1.103:80

Fase 2. Aggiungere le telecamere a NVR inserendo l'indirizzo IP della telecamera nelle impostazioni Indirizzo IP, l'indirizzo IP pubblico del router e le porte mappate della telecamera nelle impostazioni Indirizzo IP WAN.

**Nota:** quando si configura la telecamera di rete, devono essere inseriti l'IP WAN e l'IP LAN.

Per aprire il servizio FTP (porta 21) e SMB (porta 445) di NVR sulla WAN, è necessario configurare le seguenti impostazioni di mappatura delle porte:


<b>Da</b>	<b>Inoltra a</b>
219.87.144.205:21	192.168.1.1:21
219.87.144.205:139	192.168.1.1:139
219.87.144.205:445	192.168.1.1:445

Dopo avere completato le fasi precedenti, si può accedere al NVR via WAN inserendo nel browser Internet Explorer l'indirizzo IP <http://219.87.144.205:8000>. Poi inserire il nome utente e la password per accedere a NVR.

Se la porta specificata su NVR è 80, si può inserire <http://219.87.144.205> per accedere a NVR poiché la porta predefinita HTTP è 80.

**Nota:** se il router non usa un IP fisso, sarà necessario configurare la funzione DDNS sul router. Le altre configurazioni sono uguali alle precedenti.

Ambiente 3: NVR e la telecamera di rete sono remote.

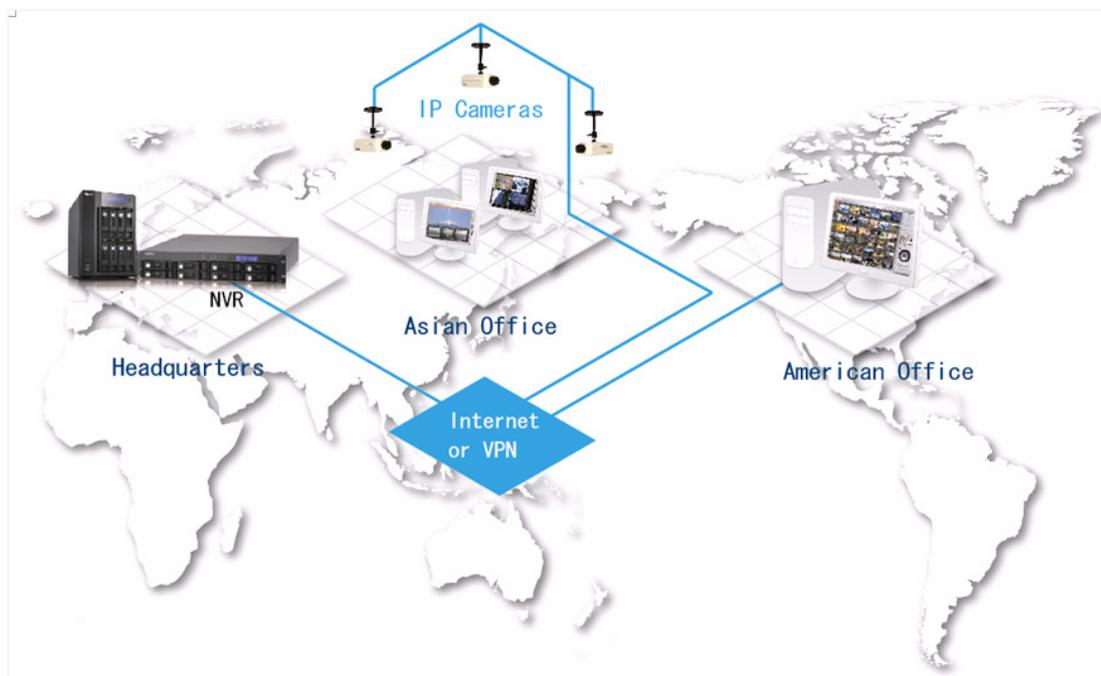

	<b>Indirizzo IP</b>
NVR	219.87.144.205
Telecamera 1	61.62.100.101
Telecamera 2	61.62.100.102
Telecamera 3	61.62.100.103

In questo esempio aggiungere la telecamera a NVR inserendo l'indirizzo IP nelle impostazioni "Indirizzo IP".

**Nota:** se c'è una porta particolare per eseguire il collegamento alla telecamera, specificare la porta della configurazione di NVR.

Ambiente 4: NVR e la videocamera IP sono installati dopo il router

	<b>Indirizzo IP</b>
NVR1	192.168.1.101
NVR2	192.168.1.102
NVR3	192.168.1.103
IP pubblico del router	219.87.145.205

Nell'esempio, per consentire a un PC in posizione remota di accedere a NVR tramite FTP, è necessario:

Fase 1. Impostare la mappatura delle porte (server virtuale) sul router

	<b>Da</b>	<b>Inoltra a</b>
NVR1	219.87.145.205:2001	192.168.1.101:21
NVR2	219.87.145.205:2002	192.168.1.102:21
NVR3	219.87.145.205:2003	192.168.1.103:21

NVR 1 può essere connesso direttamente tramite FTP con ftp://219.87.145.205:2001

NVR 2 può essere connesso direttamente tramite FTP con ftp://219.87.145.205:2002

NVR 3 può essere connesso direttamente tramite FTP con ftp://219.87.145.205:2003

Fase 2. Abilitare la mappatura porte FTP in NVR

Se si desidera collegare ogni NVR tramite FTP facendo clic sul pulsante "FTP" nella pagina riproduzione di ogni NVR, è necessario **abilitare la mappatura porte FTP** in Impostazioni di rete > Servizi file > Servizio FTP dalla pagina di amministrazione di sistema e configurare il numero delle porte mappate.

	<b>Porta mappata</b>
NVR1	2001
NVR2	2002
NVR3	2003

Una volta completate queste due fasi, è possibile accedere a NVR tramite FTP digitando l'indirizzo IP nel browser IE o facendo clic sul pulsante "FTP" nella pagina per la riproduzione. Poi inserire il nome utente e la password per accedere a NVR.

## Assistenza tecnica

Per ogni dubbio di natura tecnica, si rimanda al manuale utente. QNAP fornisce inoltre un'assistenza commerciale e tecnica on line attraverso Instant Messenger.

Assistenzatecnica: <http://www.qnapsecurity.com>

MSN: q.support@hotmail.com

Skype: qnapskype

Forum: <http://forum.qnapsecurity.com>

Assistenza Tecnica negli Stati Uniti ed in Canada

Email: [q\\_supportus@qnap.com](mailto:q_supportus@qnap.com)

TEL.: 909-595-2819

Indirizzo: 168 University Parkway Pomona, CA 91768-4300

Orario d'ufficio: 08:00–17:00 (Fuso orario - 08:00 Area del Pacifico, da Lunedì a Venerdì)

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy,

distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## TERMS AND CONDITIONS

### 0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

#### 1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code

needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

## 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

## 3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such

measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

#### 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

#### 5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not

by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

#### 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

#### 7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

#### 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

#### 9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

#### 10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

#### 11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes

the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those

copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

#### 12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

#### 13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

#### 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

#### 15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

#### 16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### 17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS