


PIANTA PIANO PRIMO

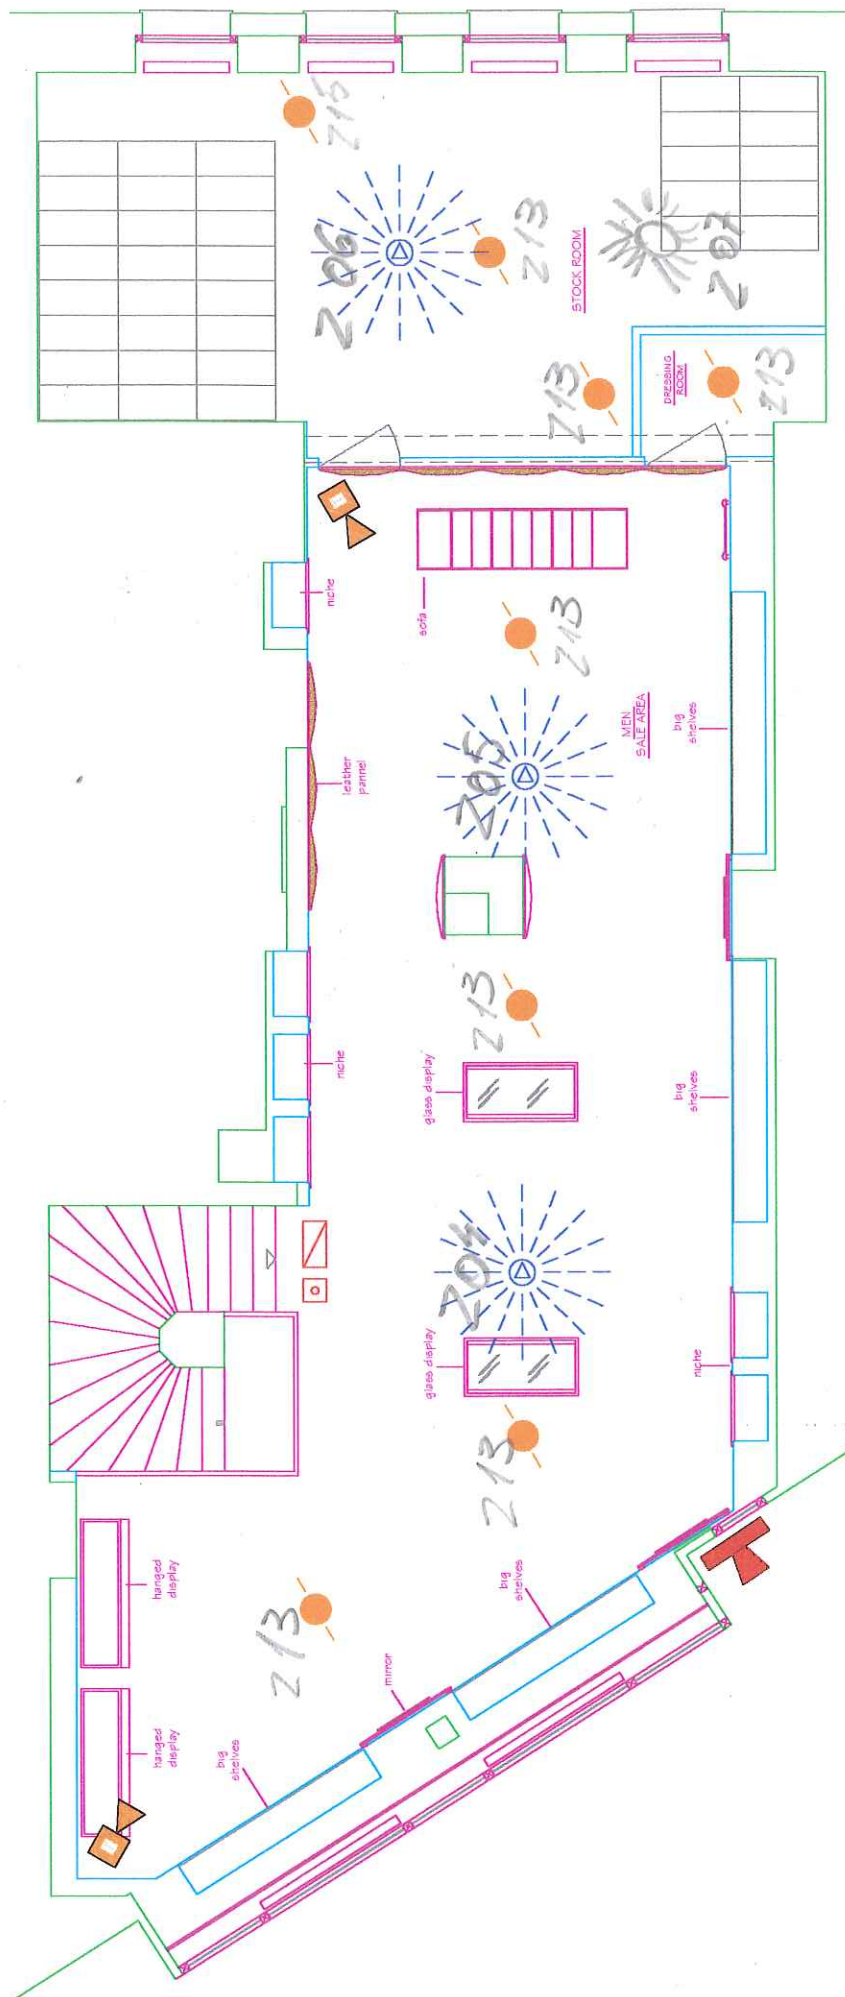


LEGENDA

	Monitor				
Centrale - furto		Inseritore chiave		Telecamera	
Centrale - fumo		Volumetrico MW		Rivelatore soffitto	
Tastiera		Rivelatore fumo		Volumetrico IR	
Sirena		Pulsante		Targa O/A	

NEGOZIO TOD'S - DUSSELDORF
 N/0235/01 IMP N/0208101
 REV. n° 02 del 05/06/2002
 Elaborato da: Michele Palazzini

PIANTA PIANO TERRA

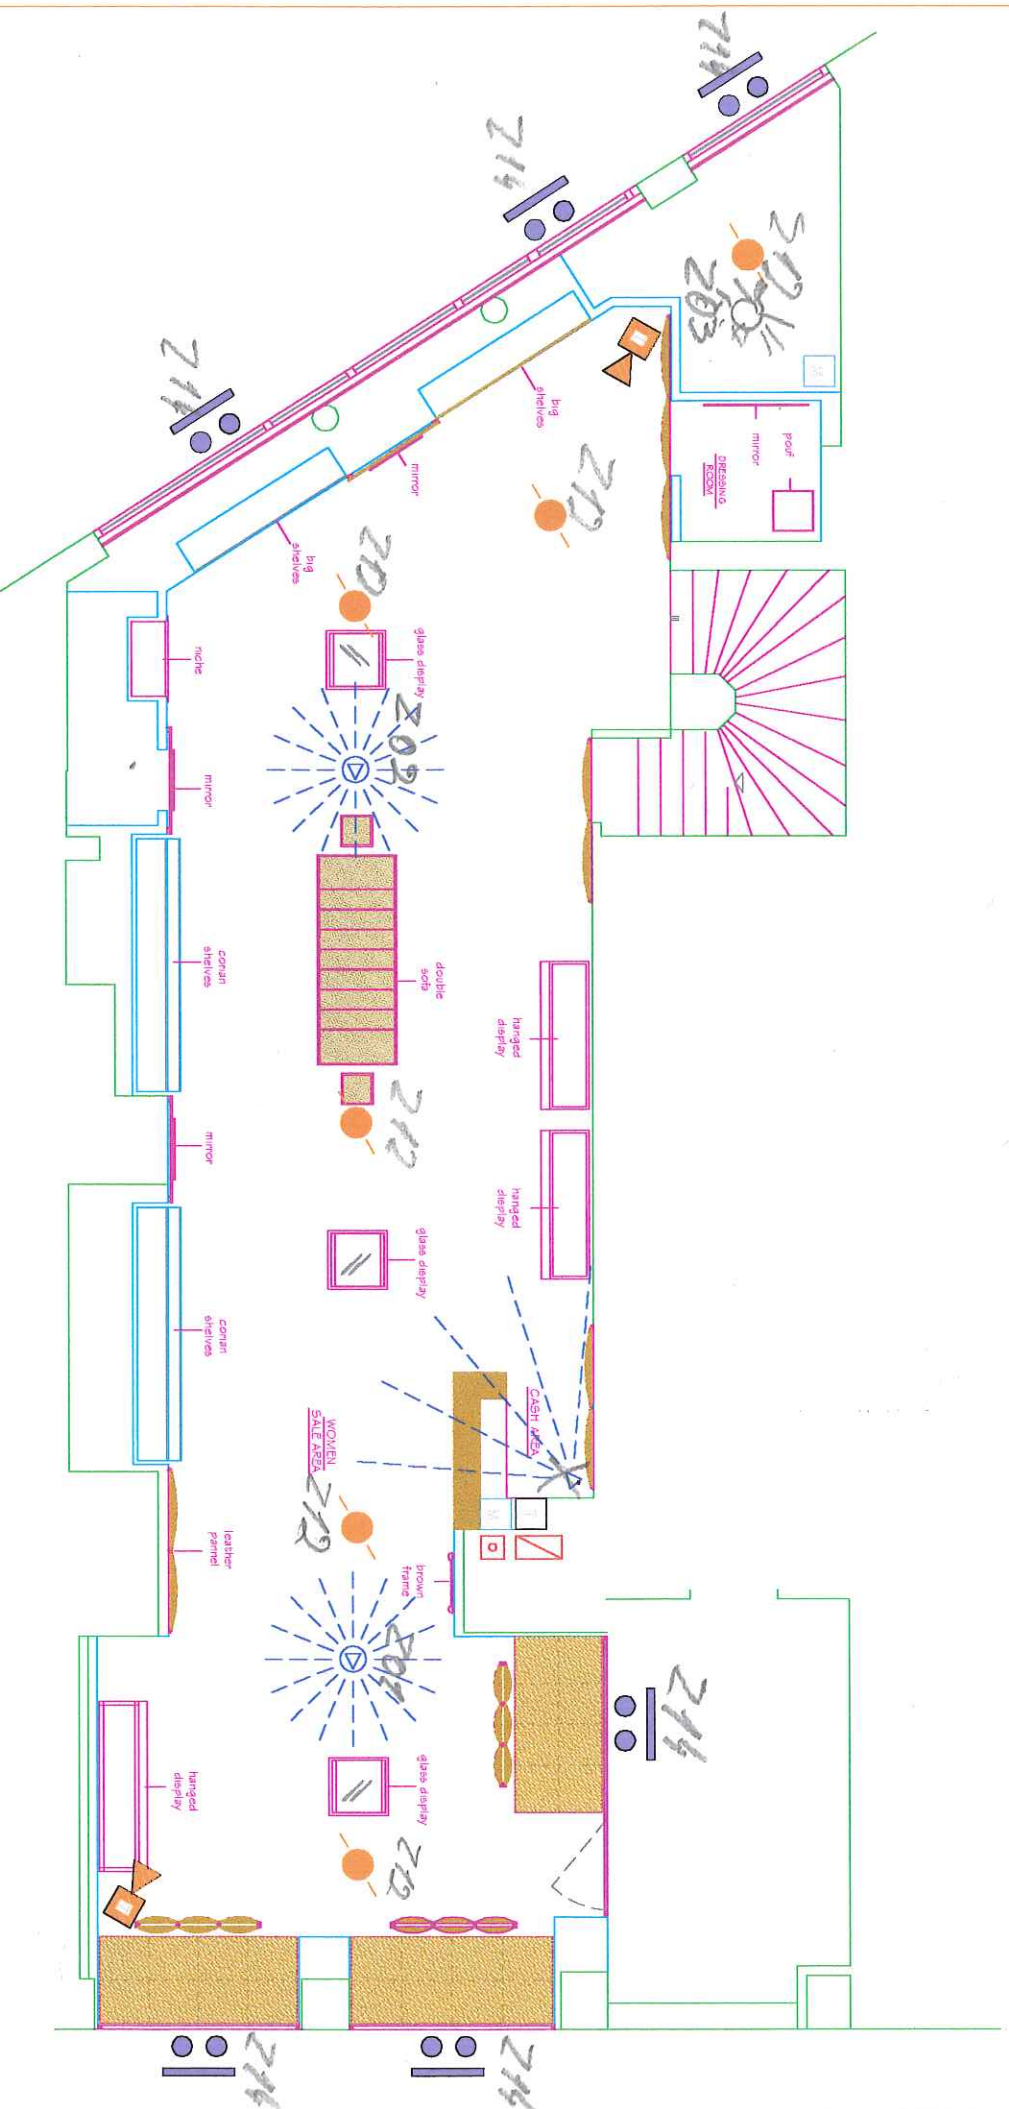


LEGENDA

Centrale - furto	Contatto magnetico	Monitor
Centrale - fumo	Volumetrico MW	Telecamera
Tastiera	Rivelatore fumo	Rivelatore soffitto
Sirena	Pulsante	Volumetrico IR
		Targa O/A

NEGOZIO TOD'S - DUSSELDORF
N/0235/01 MW 10/01/81
REV. n° 02 del 05/06/2002
Elaborato da: Michele Palazzini

PIANTA PIANO INTERRATO

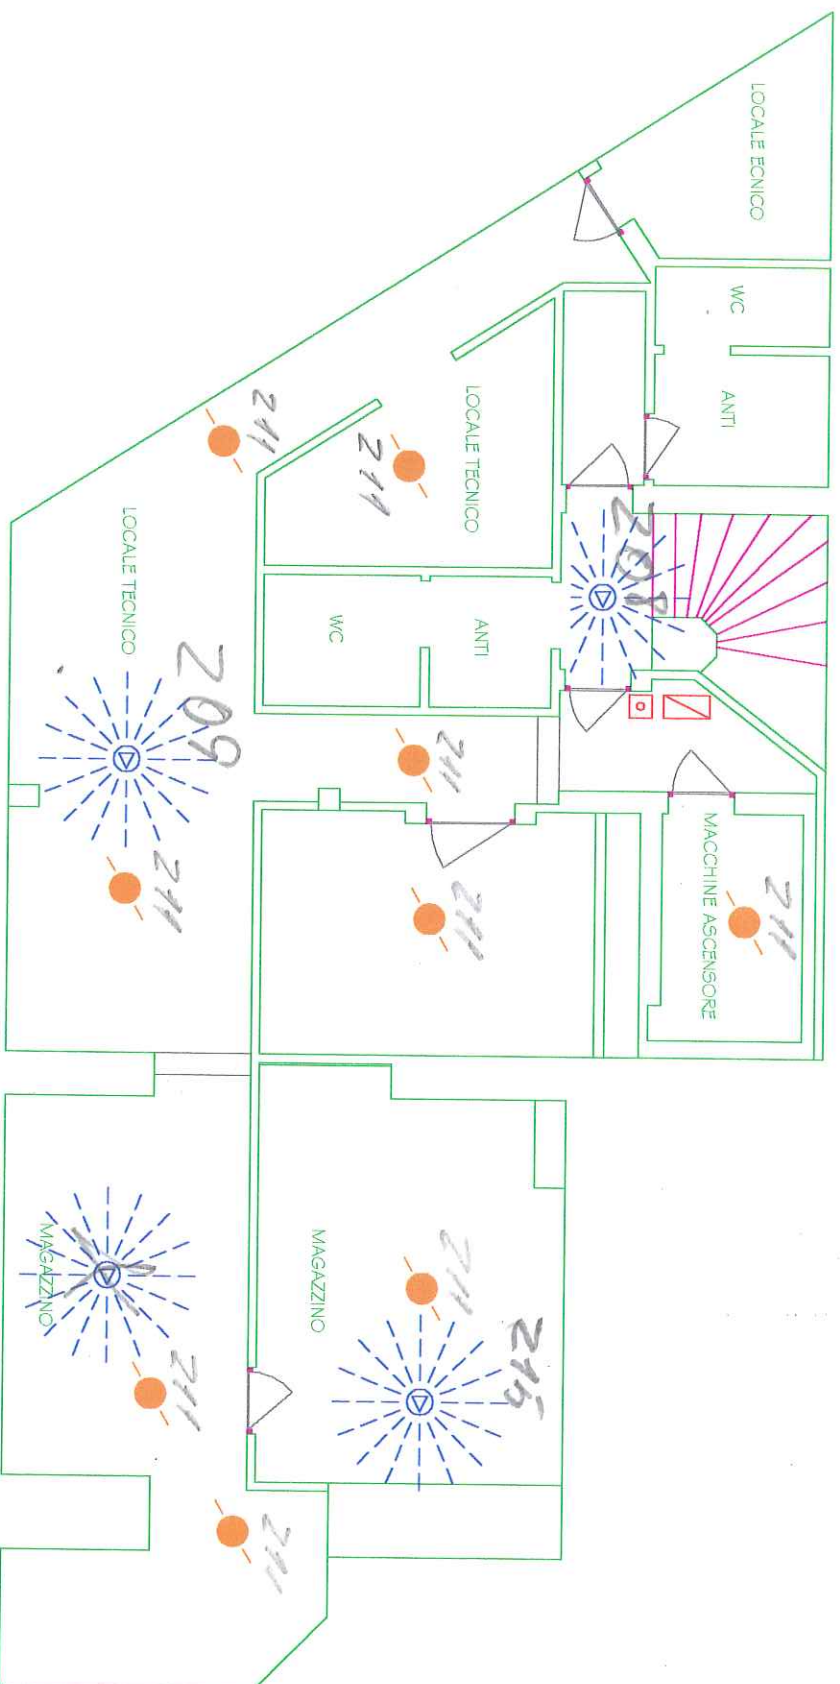

NEGOZIO TOD'S - DUSSELDORF

N/0235/01 ~~IREN~~ ~~palazzo~~

REV. n° 02 del 05/06/2002

Elaborato da: Michele Palazzini

LEGENDA

LEGENDA				Monitor
	Centrale – furto		Inseritore chiave	 Telecamera
	Centrale – fumo		Volumetrico MW	 Rivelatore soffitto
	Tastiera		Rivelatore fumo	 Volumetrico IR
	Sirena		Pulsante	 Targa O/A

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	000
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	SENS INGRESSO	001	081	212 148
2	Esterna Ritardo 2	" NEGOZIO P.T	002	082	212 148
3	Esterna Istantanea	" UFFICIO	003	080	211
4	Esterna Istantanea	" SCALE 1° PIANO	004	080	211
5	Esterna Istantanea	" NEGOZIO 1° PIANO	005	080	211
6	Esterna Istantanea	" MAGAZZ 1° PIANO	006 1	080	211
7	Interna Condizionata	" " 1° PIANO	007 2	026	211
8	Interna Condizionata	" SCALA SEMINT.	008	026	211
9	Esclusa	" MAG. SEMINTERR.	009	015	211
10	Esclusa	PULS. ANTINCENDIO	010	015	088
11	Esclusa	RIV. FUMIG. SEMINTERR.	011	015	088
12	Esclusa	" " P. TERRA	012	015	088
13	Esclusa	" " 1° PIANO	013	015	088
14	Esclusa	CONT. INERZIALI	014	015	211
15	Esclusa	SENS. CENTRALE	015	015	211
16	Esclusa	24 SIR EST	016	015	088

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA: La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.**

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.