


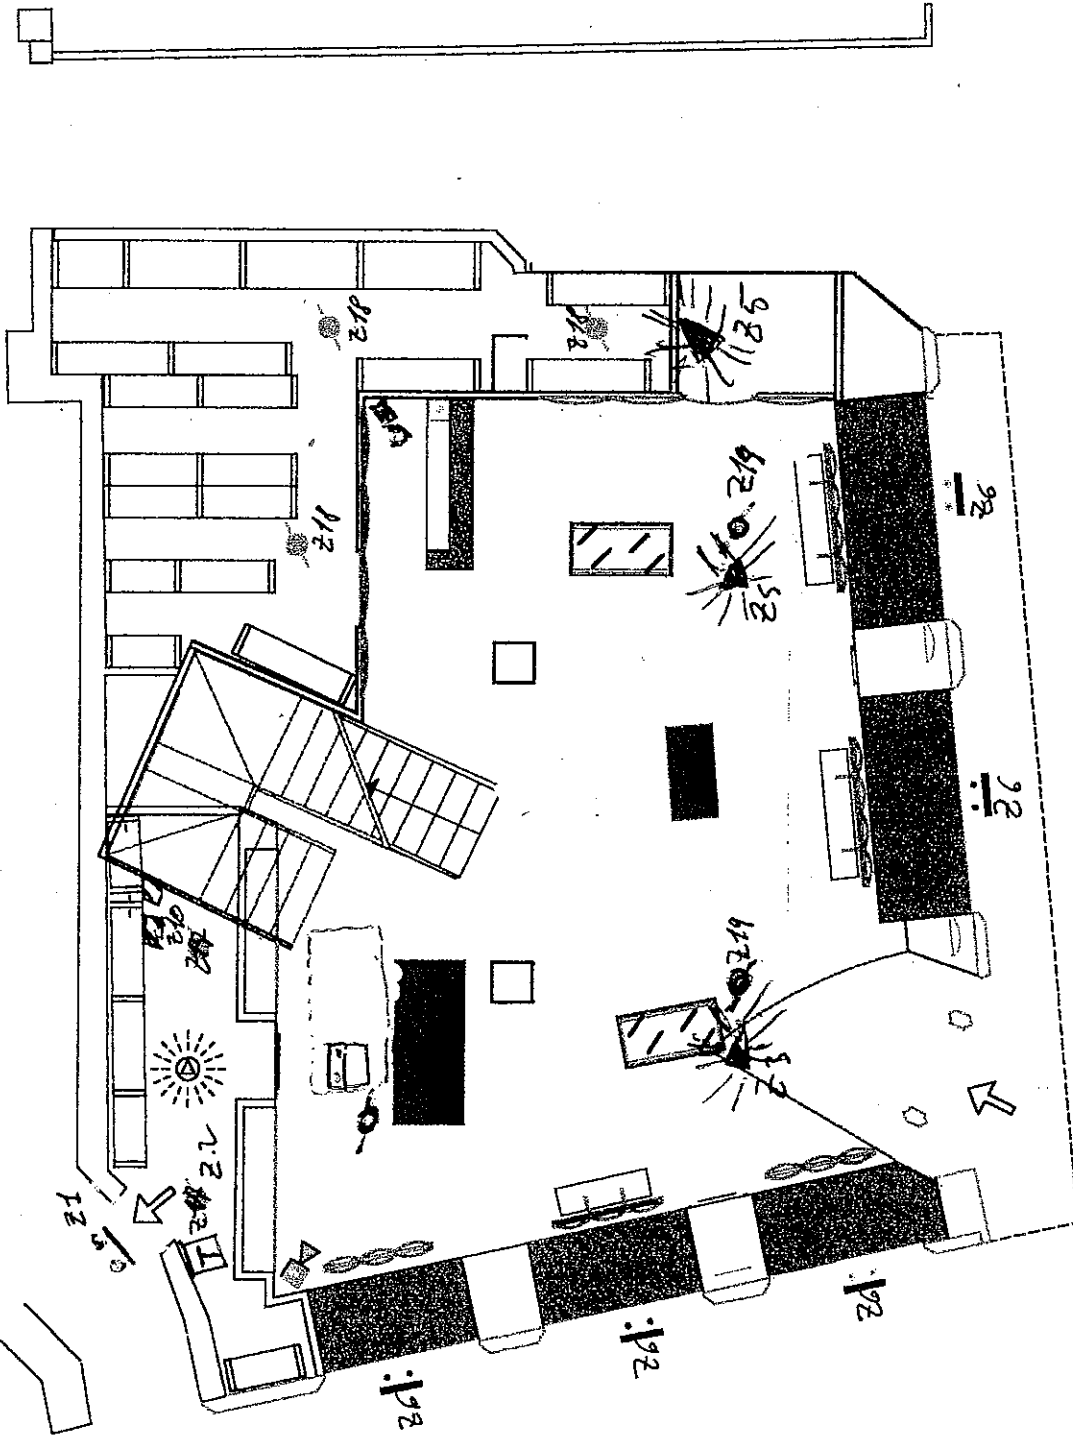

APPROVATO DA ANDRELLI
DATA 28/03/02 FIRMA [Signature]

NEGOZIO TOD'S


FRANCOFORTE

Elaborato da: Michele Palazzini

Data: 11 Febbraio 2002 REV 00

PIANO TERRA

LEGENDA			
☒ Centrale - furto	☒ Contatto Magnetico	☒ Merflar	☒ Telecamera
☒ Centrale - fumo	☒ Contatto Inerziale	☒ Rivelatore scritto	☒ Rivelatore scritto
☒ Tastiera	☒ Rivelatore fumo	☒ Volumetrico IR	☒ Volumetrico IR
☒ Sirena	☒ Pulsante	☒ D	☒ Barriera incendio

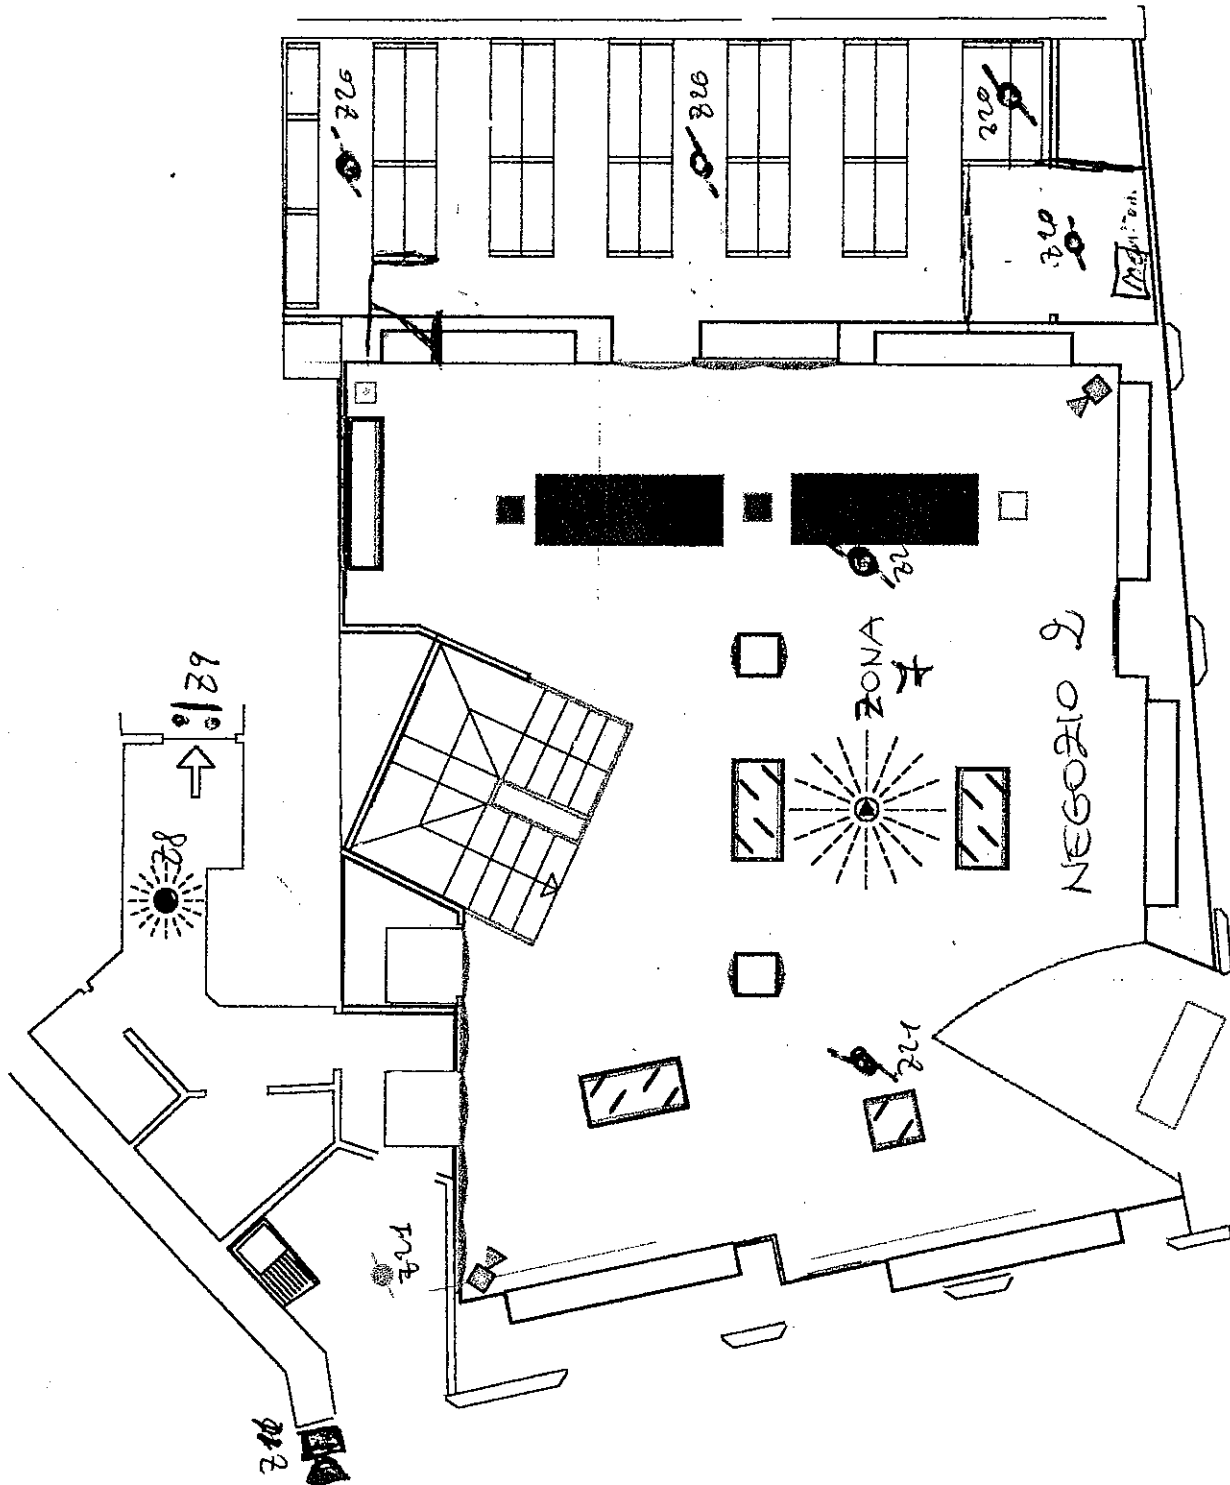

NEGOZIO TOD'S

FRANCOFORTE

Elaborato da: Michele Palazzini

Data: 11 Febbraio 2002 REV. 00

PIANO PRIMO

LEGENDA			
	Centrali - furto		Contatto Magnetico
	Centrali - fumo		Contatto Inerziale
	Tastiera		Rivelatore fumo
	Sirena		Pulsante
	Monitor		Telecamera
	Rivelatore scintille		Volumetrico IR
	Barriera incendio		D

APPROVATO DA ANDRELLI
DATA 28/03/02 FIRMA [Signature]

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	CONT. PORTA N.B. SERVIZIO	001	081	081
2	Esterna Ritardo 2	IR ING. SERVIZIO	002	082	168
3	Esterna Istantanea	IR ING. NEGOZIO	003	080	211
4	Esterna Istantanea	IR NEGOZIO	004	080	211
5	Esterna Istantanea	IR. MAGAZZ. P.T.	005	080	211
6	Esterna Istantanea	CONT. VETRATA.	006	080	080
7	Interna Condizionata	IR NEGOZIO 1° P.	007	026	211
8	Interna Condizionata	IR CORR. BAGNI	008	026	211
9	Esclusa	CONT. PORTA 1° P.	009	015	080
10	Esclusa	24 h CENTRALE	010	015	080
11	Esclusa	24 h SIRENA	011	015	080
12	Esclusa		012	015	
13	Esclusa		013	015	
14	Esclusa		014	015	
15	Esclusa		015	015	
16	Esclusa		016	015	

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.

17	Esclusa	FUMO ING. SERV. + CENTRALE	017	015	080
18	Esclusa	" MAGAZZ. P.T.	018	015	080
19	Esclusa	" NEGOZIO P.T.	019	015	080
20	Esclusa	" MAGAZZ. + OFF 1° P.	020	015	080
21	Esclusa	" NEGOZIO + COCCIA 1° P.	021	015	080
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.