
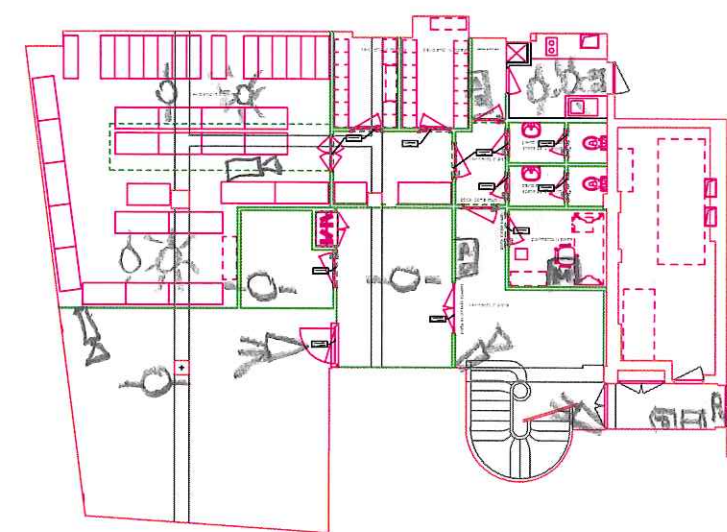
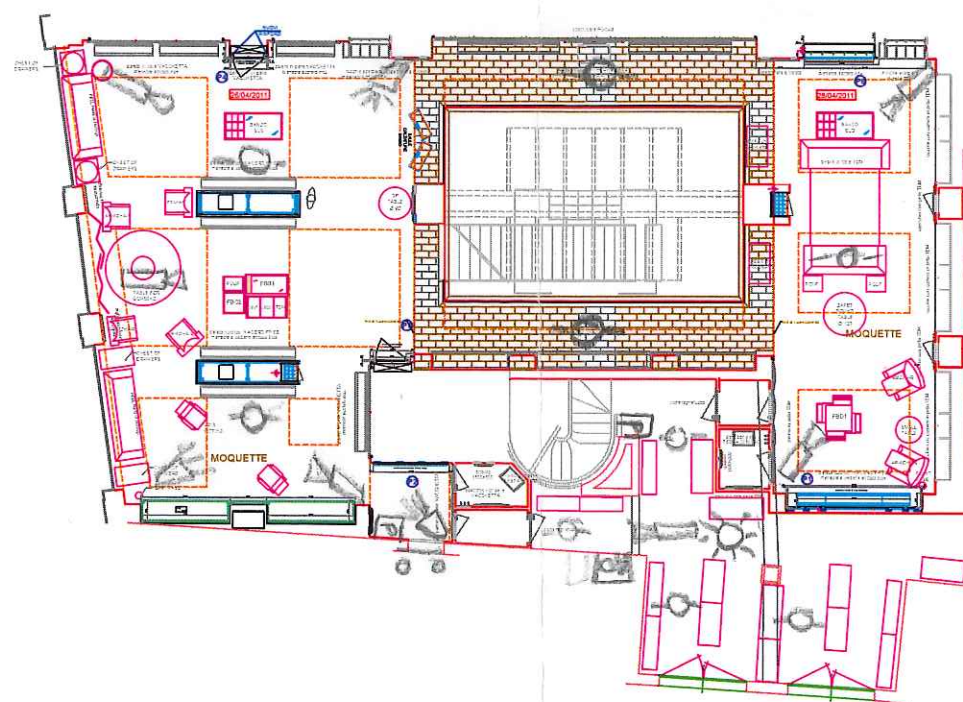


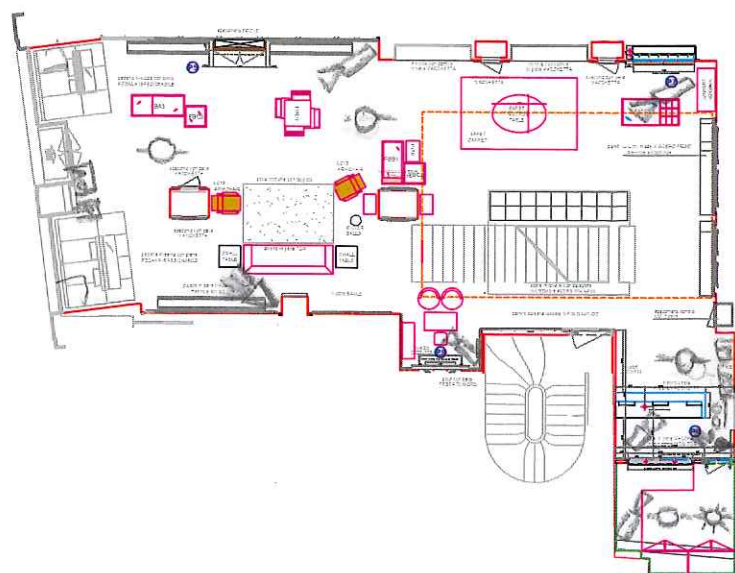

PARIGI, PIANO INTERRATO

Sommario

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere	1
Foglio di Programmazione Zone e Tastiere	2
Tabella di programmazione delle Zone	3
Foglio di programmazione per la definizione delle Zone	4
Scheda di Programmazione descrizioni Uscite Ausiliarie e/o X-10 e Tempi di programmazione	6
Elenco vocaboli Centrale Logo 80	7
Scheda di programmazione Opzioni di Sistema	8
Scheda di programmazione Codici Utente	10
Scheda di programmazione altre Opzioni di Sistema ed Uscite Ausiliarie	11
Scheda di Programmazione Monitor e altre Opzioni di Sistema	12
Programmazione Posizioni Speciali	13
Scheda di Programmazione Numeri Telefonici e Identificativi Combinatore	14
Prova automatica combinatore	16
Scheda di Programmazione Formati di Comunicazione	17
Scheda di Programmazione Accesso telefonico e Sorveglianza Linea Telefonica	18
Scheda di Programmazione Settori	19
Assegnazione delle Zone ai Settori e scelta di Opzioni Zona aggiuntive	20
Scheda di Programmazione X-10	21
Scheda di Programmazione X-10	22
Scheda di Programmazione X-10	23
Scheda di Programmazione Uscite Ausiliarie a X-10	24
Scheda di Programmazione Regolazione orologio e Opzione Orologio Inserito/Disinserito	25
Scheda di Programmazione Opzioni Viva-voce	27

HESA S.p.A. - Manuale di programmazione Sistema Logo 80 - Ver. 03 1199 - DT00012

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	000
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	IR SHOW ROOM DIETRO	001	081	211
2	Esterna Ritardo 2	IR " " I°P	002	082	211
3	Esterna Istantanea	IR INGRESSO I°P	003	080	211
4	Esterna Istantanea	IR MAGAZZINO I°P	004	080	211
5	Esterna Istantanea	IR ING. SHOW ROOM P.T.	005	080	211
6	Esterna Istantanea	IR CASSA P.T.	006	080	211
7	Interna Condizionata	IR LOCALE TECNICO P.T.	007	026	211
8	Interna Condizionata	IR SHOW ROOM P. INT.	008	026	211
9	Esclusa	IR MAGAZZINO P. INT.	009	015	211
10	Esclusa	IR ANTIMAGAZZINO P. INT.	010	015	211
11	Esclusa	IR CUCINA P. INTERRATO	011	015	212
12	Esclusa	IR SCALE P. INTERRATO	012	015	211
13	Esclusa	IR QUADRI P. INTERRATO	013	015	212
14	Esclusa	CH. PORTA I° PIANO	014	015	087 213 080
15	Esclusa	CH. " P. TERRA	015	015	088 213 080
16	Esclusa	CH. " CHIUSA P. TERRA	016	015	087 213 080

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA: La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.**

17	Esclusa	CH. FINESTRA SX I°P	017	015	211
18	Esclusa	CH. " DX I°P	018	015	211
19	Esclusa	CH. PORTA CUCINA	019	015	213 215 080
20	Esclusa	CH. PORTA QUADRI	020	015	087 215 081
21	Esclusa	INVERTIALI R°P	021	015	087
22	Esclusa	INVERTIALI QUADRI INT.	022	015	213 217
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.