

# Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	<u>026</u>
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	<u>NEGOZIO 007</u>	001	081	<u>085</u> <u>081</u> 020
2	Esterna Ritardo 2	<u>MAGAZZINO 003</u>	002	082	<u>083</u> <u>083</u>
3	Esterna Istantanea	<u>MAGAZZINO 003</u>	003	080	<u>083</u> <u>083</u>
4	Esterna Istantanea	<u>HOA MAGAZZINO WIERZ.</u>	004	FUOCO 080	<u>083</u> <u>082</u>
5	Esterna Istantanea	<u>NEGOZIO 001 INCENDIO</u>	005	VAPOR 080	<u>083</u> <u>083</u>
6	Esterna Istantanea	<u>NEGOZIO 001 24 SIR</u>	006	080	<u>087</u> <u>087</u>
7	Interna Condizionata	<u>MAGAZZINO</u>	007	026	<u>015</u>
8	Interna Condizionata		008	026	
9	Esclusa		009	015	
10	Esclusa		010	015	
11	Esclusa		011	015	
12	Esclusa		012	015	
13	Esclusa		013	015	
14	Esclusa		014	015	
15	Esclusa		015	015	
16	Esclusa		016	015	

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.


17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.



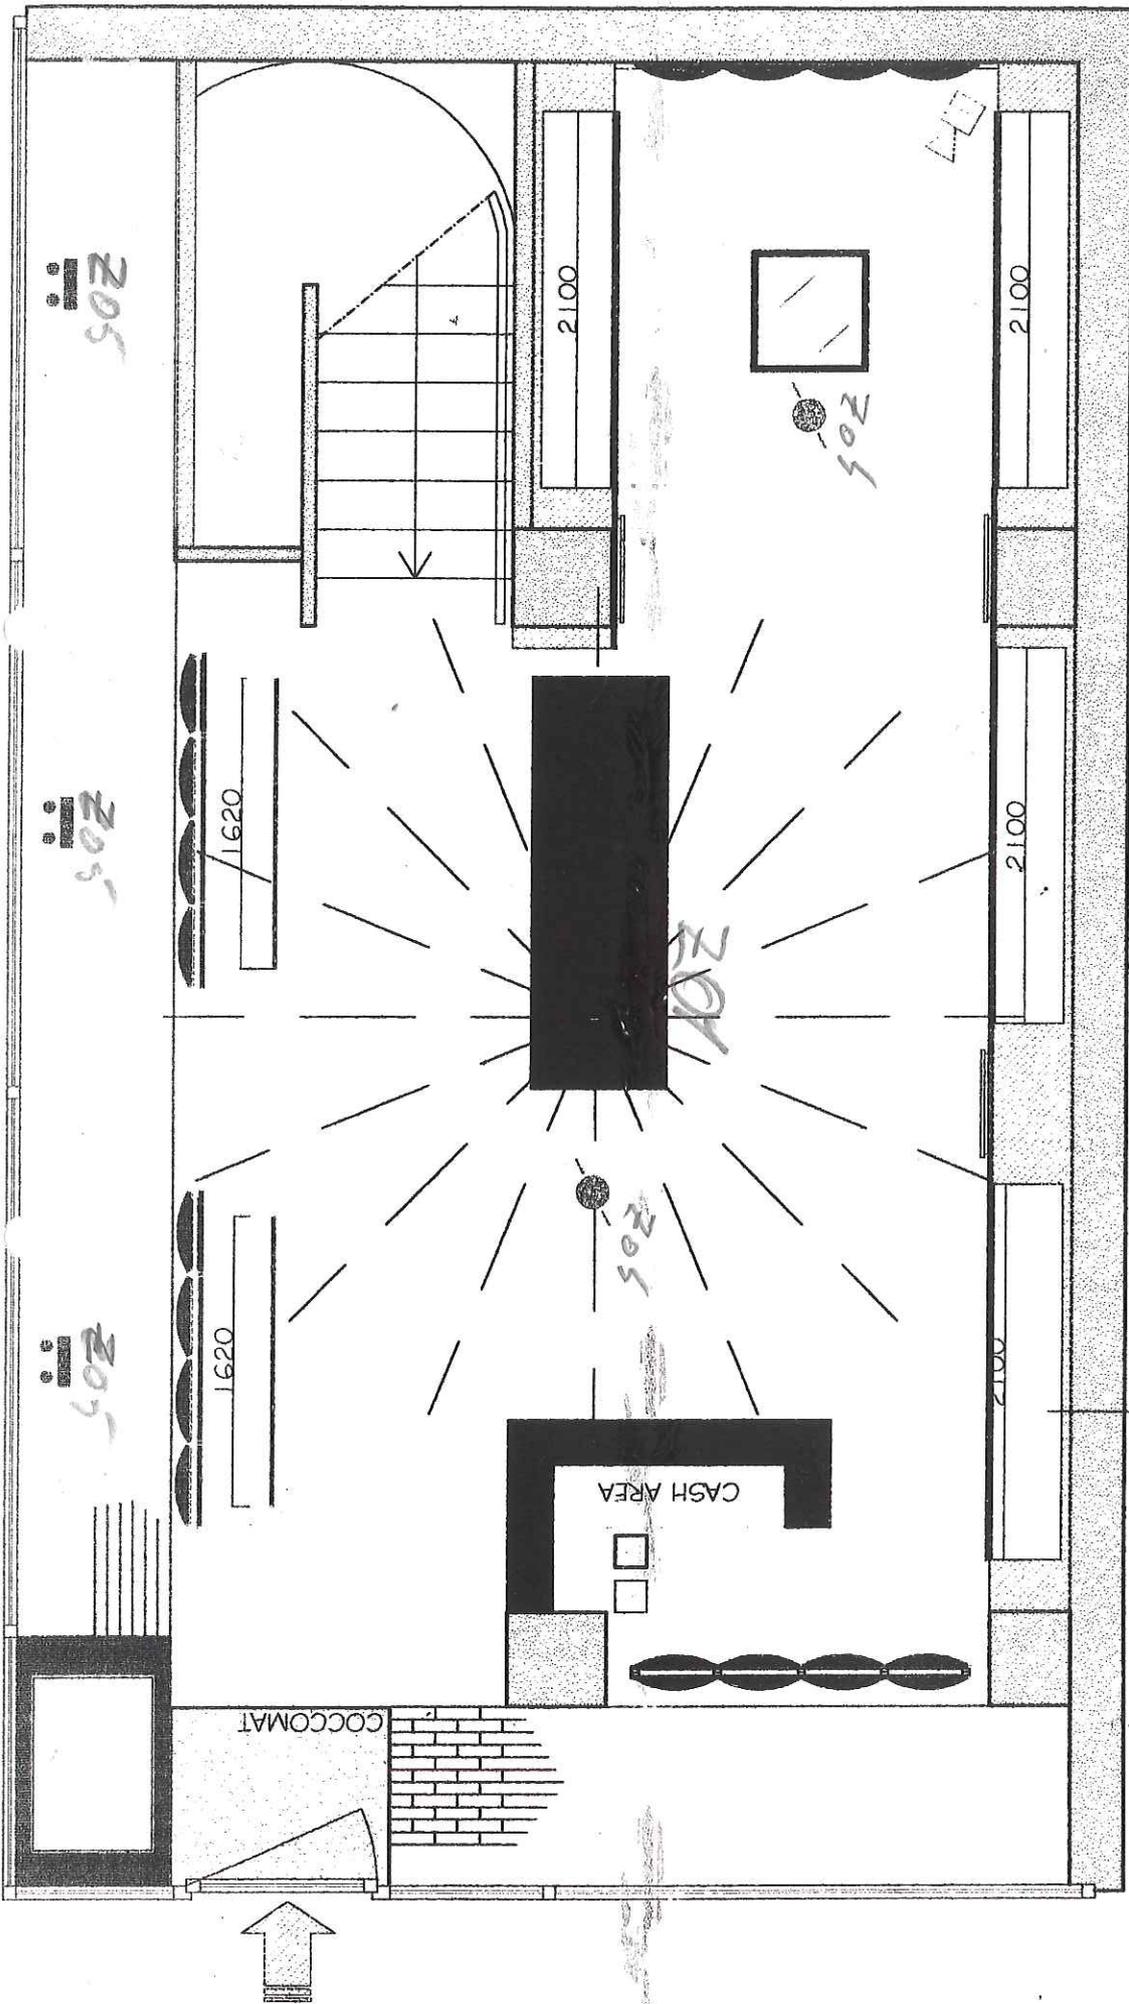

**LEGENDA**

	Centrale - furto		Monitor
	Centrale - fumo		Inseritore chiave
	Tastiera		Volumetrico MW
	Sirena		Rivelatore fumo
	Centrale - furto		Rivelatore soffitto
	Centrale - fumo		Volumetrico IR
	Tastiera		Contatto
	Sirena		Barriera incendio

*Handwritten notes:*  
 Z05 - Z03 Falso  
 Z05  
 Z05  
 Z05