

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	011
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	Riv. Ingresso	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	Riv. Cassa	002	082	212
3	Esterna Istantanea	Riv. 3 NEGOLO	003	080	212
4	Esterna Istantanea	Riv. Ufficio DIR	004	080	211
5	Esterna Istantanea	Riv. 3 TAG	005	080	211
6	Esterna Istantanea	Riv. 2 TAG	006	080	211
7	Interna Condizionata	Riv. 1 TAG	007	026	211
8	Interna Condizionata	SENSORI VETRO	008	026	080
9	Esclusa	Riv. CENTRALE	009	015	211
10	Esclusa	CONF FUMO NO	010	015	
11	Esclusa	CONF FUMO N.C.	011	015	
12	Esclusa	24 H CENTR.	012	015	
13	Esclusa		013	015	
14	Esclusa		014	015	
15	Esclusa		015	015	
16	Esclusa		016	015	


❗ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA:** La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	


❗ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

❗ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

❗ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

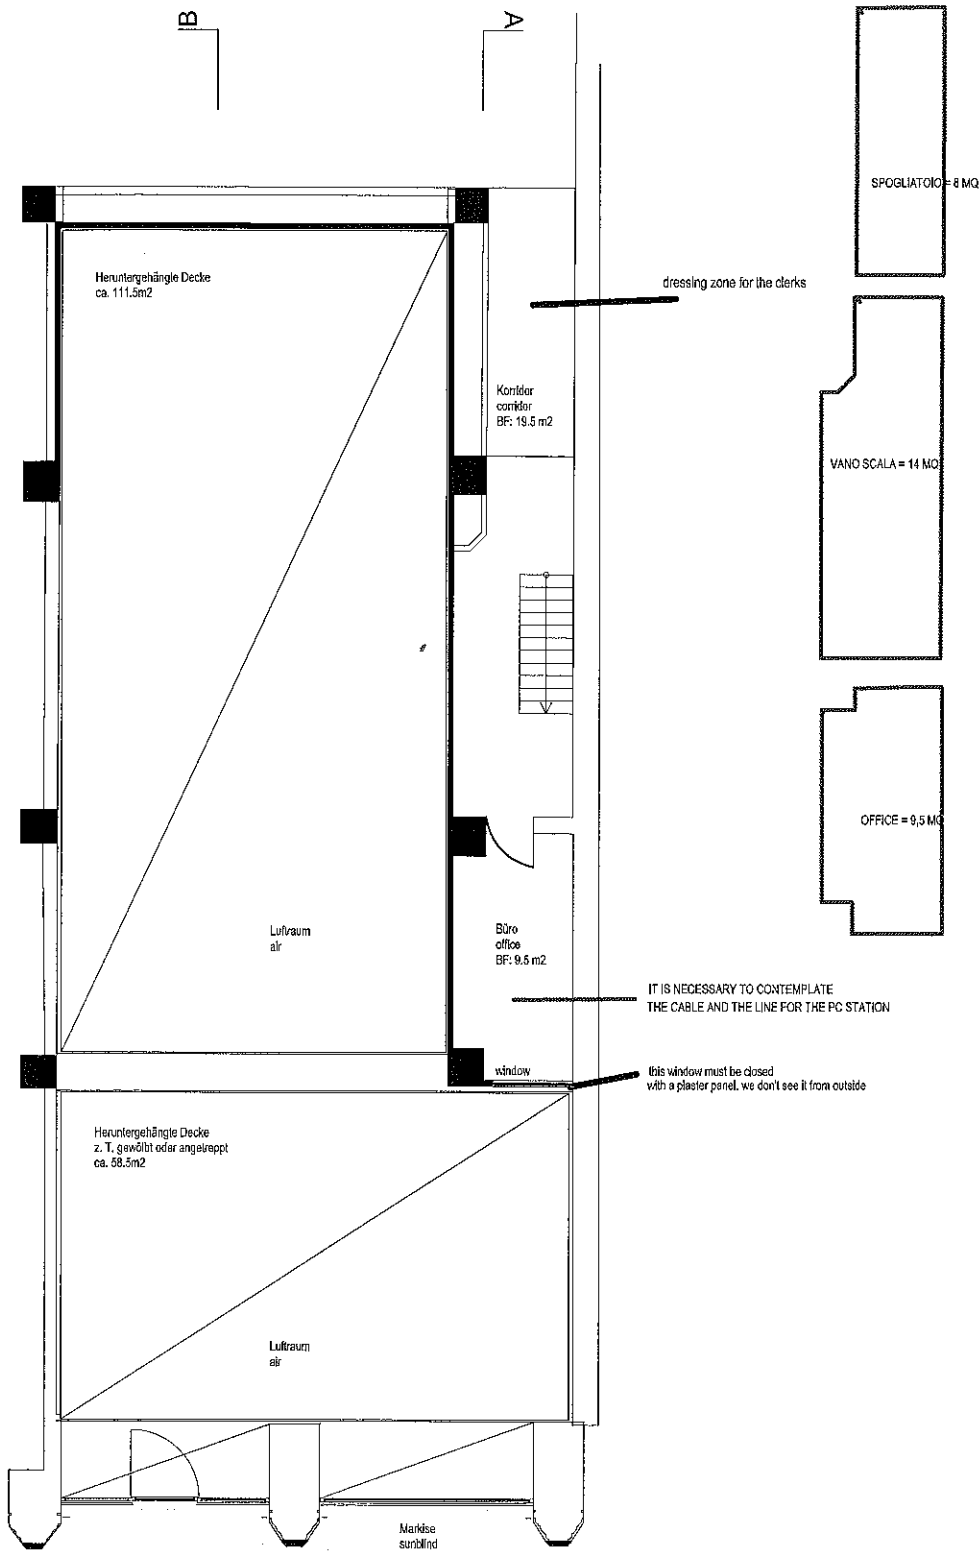



Zwischengeschoss 1:100

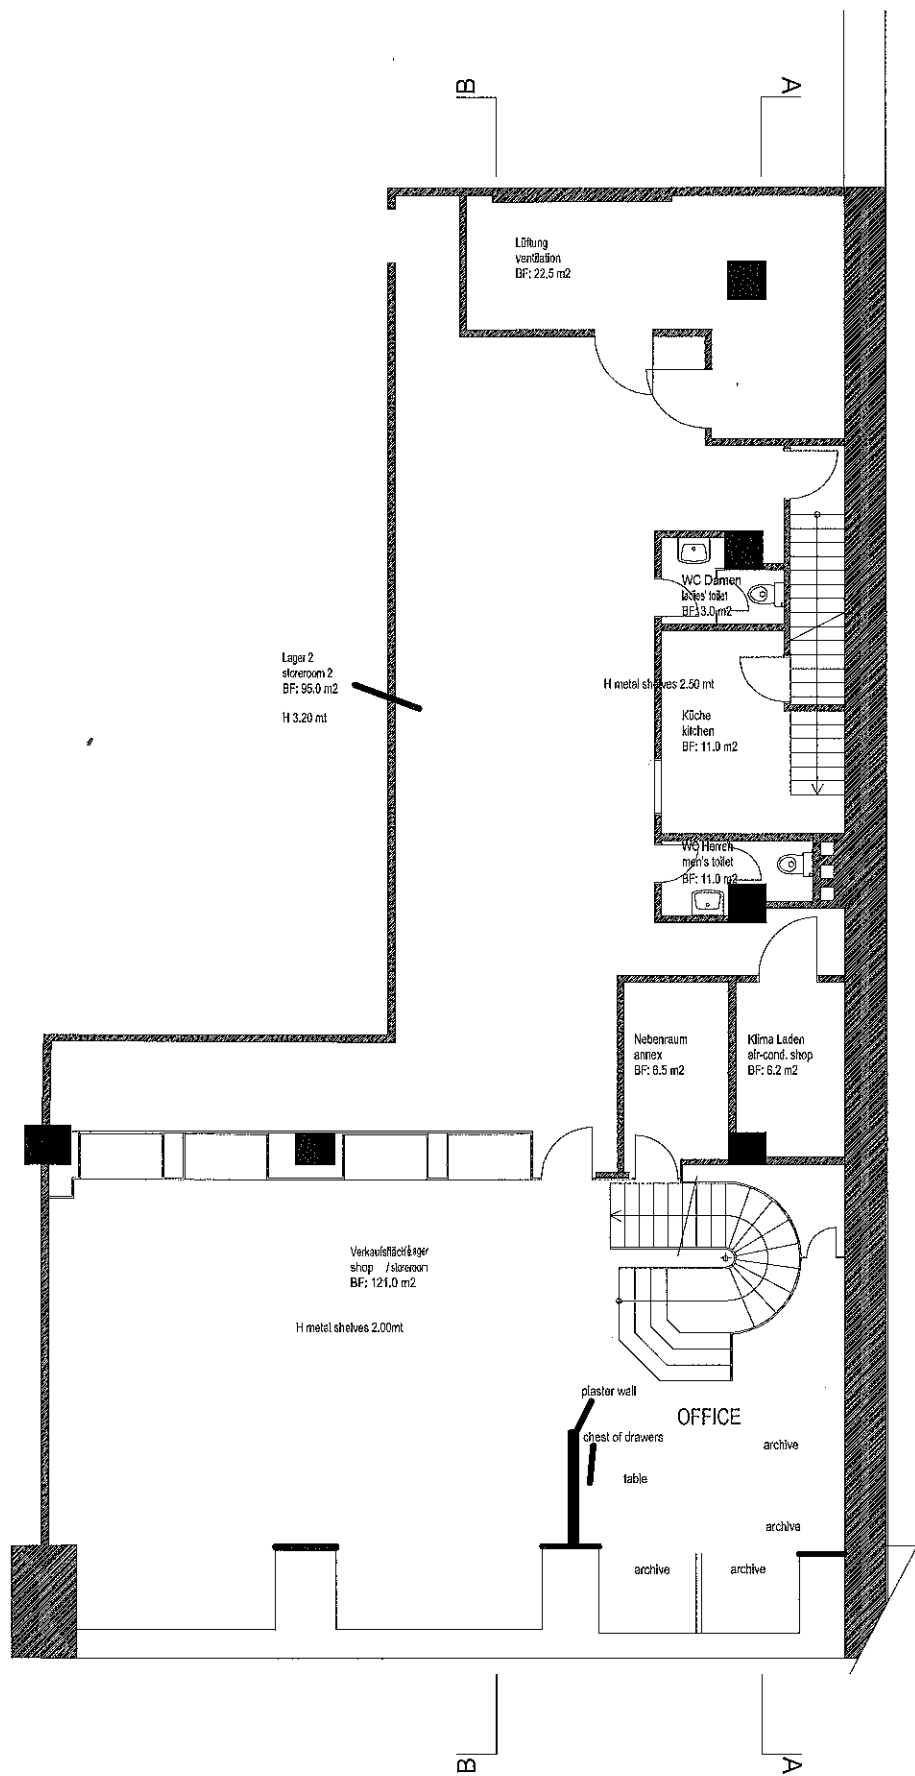

Untergeschoss 1:100

LOW 5 LEWIS
22 PERCENTS

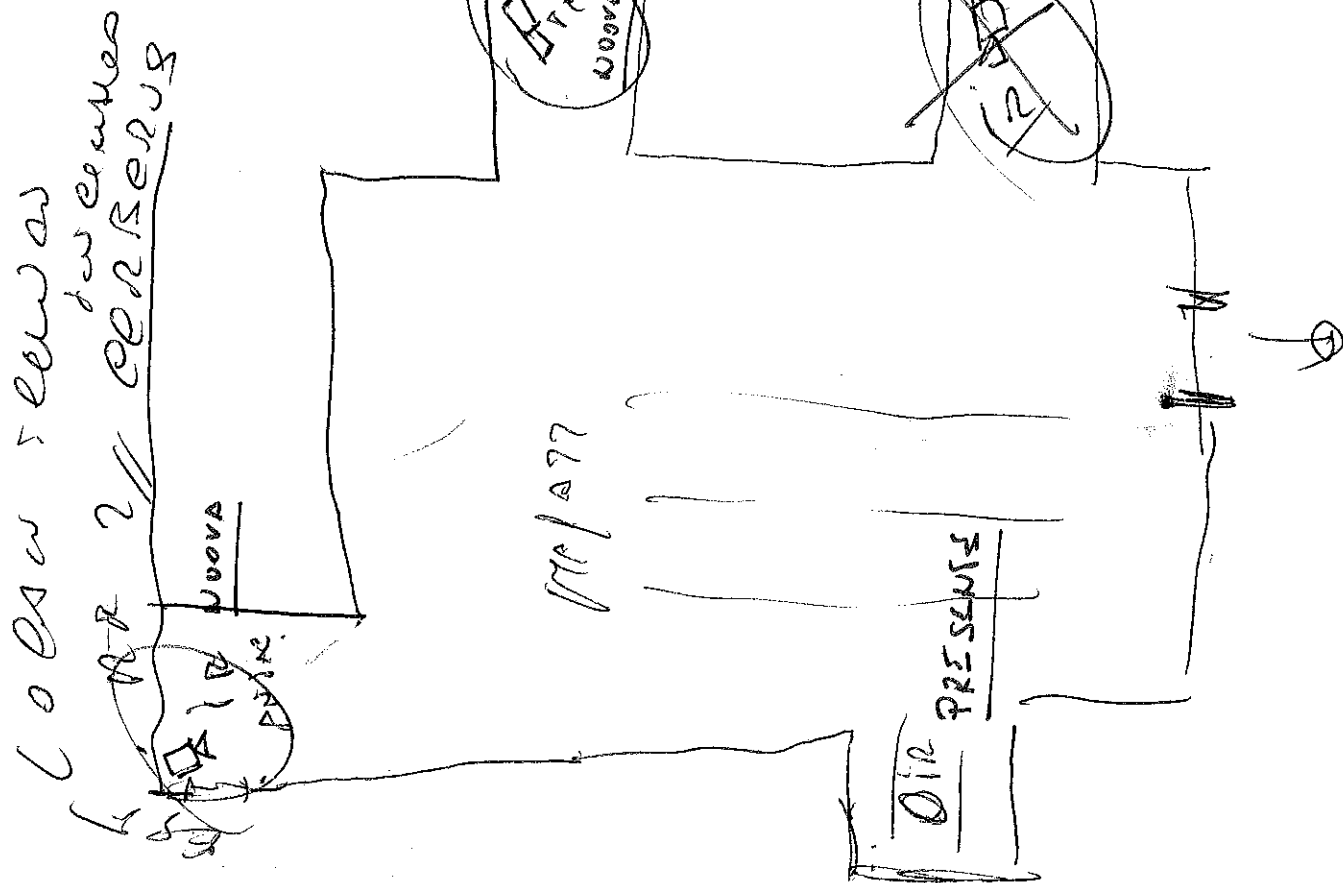

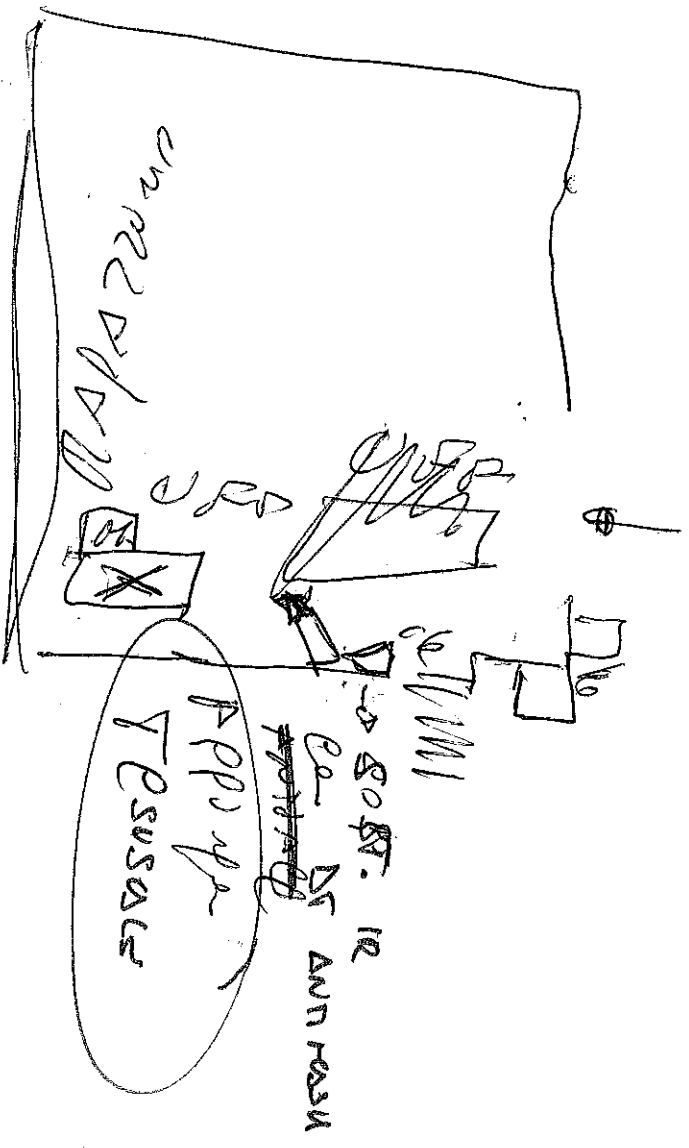

1100 / 1000000

Gillies

provision. fire ex - (no scene)
2-in response

APR 1984 TC 1+1+1+1
in advance 1+149