

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	005
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	INGRESSO	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	RIV. CENTRALE	002	082	180
3	Esterna Istantanea	RIV. MAG. + CONT.	003	080	083
4	Esterna Istantanea	24H SIRENA	004	080	087
5	Esterna Istantanea	24H CENTRALE	005	080	087
6	Esterna Istantanea		006	080	016
7	Interna Condizionata		007	026	016
8	Interna Condizionata		008	026	019
9	Esclusa	GUASTO INCENDIO	009	015	080
10	Esclusa	INCENDIO	010	015	086
11	Esclusa		011	015	
12	Esclusa		012	015	
13	Esclusa		013	015	
14	Esclusa		014	015	
15	Esclusa		015	015	
16	Esclusa		016	015	

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablate, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	076
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	RIV NEGOZIO	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	RIV INGRESSO	002	082	212
3	Esterna Istantanea	RIV NEGOZIO 2P	003	080	211
4	Esterna Istantanea	RIV NEGOZIO 2P	004	080	211
5	Esterna Istantanea	RIV CENTRALE	005	080	211
6	Esterna Istantanea	24# CENTR.	006	080	211
7	Interna Condizionata	/	007	026	082
8	Interna Condizionata	/	008	026	086
9	Esclusa	GUASTO INCENDIO	009	015	086
10	Esclusa	INCENDIO NEGOZIO	010	015	015
11	Esclusa		011	015	
12	Esclusa		012	015	
13	Esclusa		013	015	
14	Esclusa		014	015	
15	Esclusa		015	015	
16	Esclusa		016	015	

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablate, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

ALINP 88
MGN. 200
TAS. 200
VCR 1600

Sommario

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere	1
Foglio di Programmazione Zone e Tastiere	2
Tabella di programmazione delle Zone	3
Foglio di programmazione per la definizione delle Zone	4
Scheda di Programmazione descrizioni Uscite Ausiliarie e/o X-10 e Tempi di programmazione	6
Elenco vocaboli Centrale Logo 80	7
Scheda di programmazione Opzioni di Sistema	8
Scheda di programmazione Codici Utente	10
Scheda di programmazione altre Opzioni di Sistema ed Uscite Ausiliarie	11
Scheda di Programmazione Monitor e altre Opzioni di Sistema	12
Programmazione Posizioni Speciali	13
Scheda di Programmazione Numeri Telefonici e Identificativi Combinatore	14
Prova automatica combinatore	16
Scheda di Programmazione Formati di Comunicazione	17
Scheda di Programmazione Accesso telefonico e Sorveglianza Linea Telefonica	18
Scheda di Programmazione Settori	19
Assegnazione delle Zone ai Settori e scelta di Opzioni Zona addizionali	20
Scheda di Programmazione X-10	21
Scheda di Programmazione X-10	22
Scheda di Programmazione X-10	23
Scheda di Programmazione Uscite Ausiliarie a X-10	24
Scheda di Programmazione Regolazione orologio e Opzione Orologio Inserito/Disinserito	25
Scheda di Programmazione Opzioni Viva-voce	27

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	RIV. 1	001	081	012
2	Esterna Ritardo 2	RIV. 3	002	082	012
3	Esterna Istantanea	RIV. 4	003	080	012
4	Esterna Istantanea	RIV. 4	004	080	012
5	Esterna Istantanea	RIV. 4	005	080	012
6	Esterna Istantanea	RIV. 4	006	080	012
7	Interna Condizionata	RIV. 4	007	026	012
8	Interna Condizionata	RIV. 4	008	026	012
9	Esclusa	RIV. 4	009	015	012
10	Esclusa	RIV. 4	010	015	012
11	Esclusa	RIV. 4	011	015	012
12	Esclusa	RIV. 4	012	015	012
13	Esclusa	RIV. 4	013	015	012
14	Esclusa	RIV. 4	014	015	012
15	Esclusa	RIV. 4	015	015	012
16	Esclusa	RIV. 4	016	015	012


NOTA: Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA:** La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.


17	Esclusa	017	015
18	Esclusa	018	015
19	Esclusa	019	015
20	Esclusa	020	015
21	Esclusa	021	015
22	Esclusa	022	015
23	Esclusa	023	015
24	Esclusa	024	015
25	Esclusa	025	015
26	Esclusa	026	015
27	Esclusa	027	015

NOTA: Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

NOTA: Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablate, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

NOTA: Tutte le zone senza fili devono precedere tutte le zone cablate.

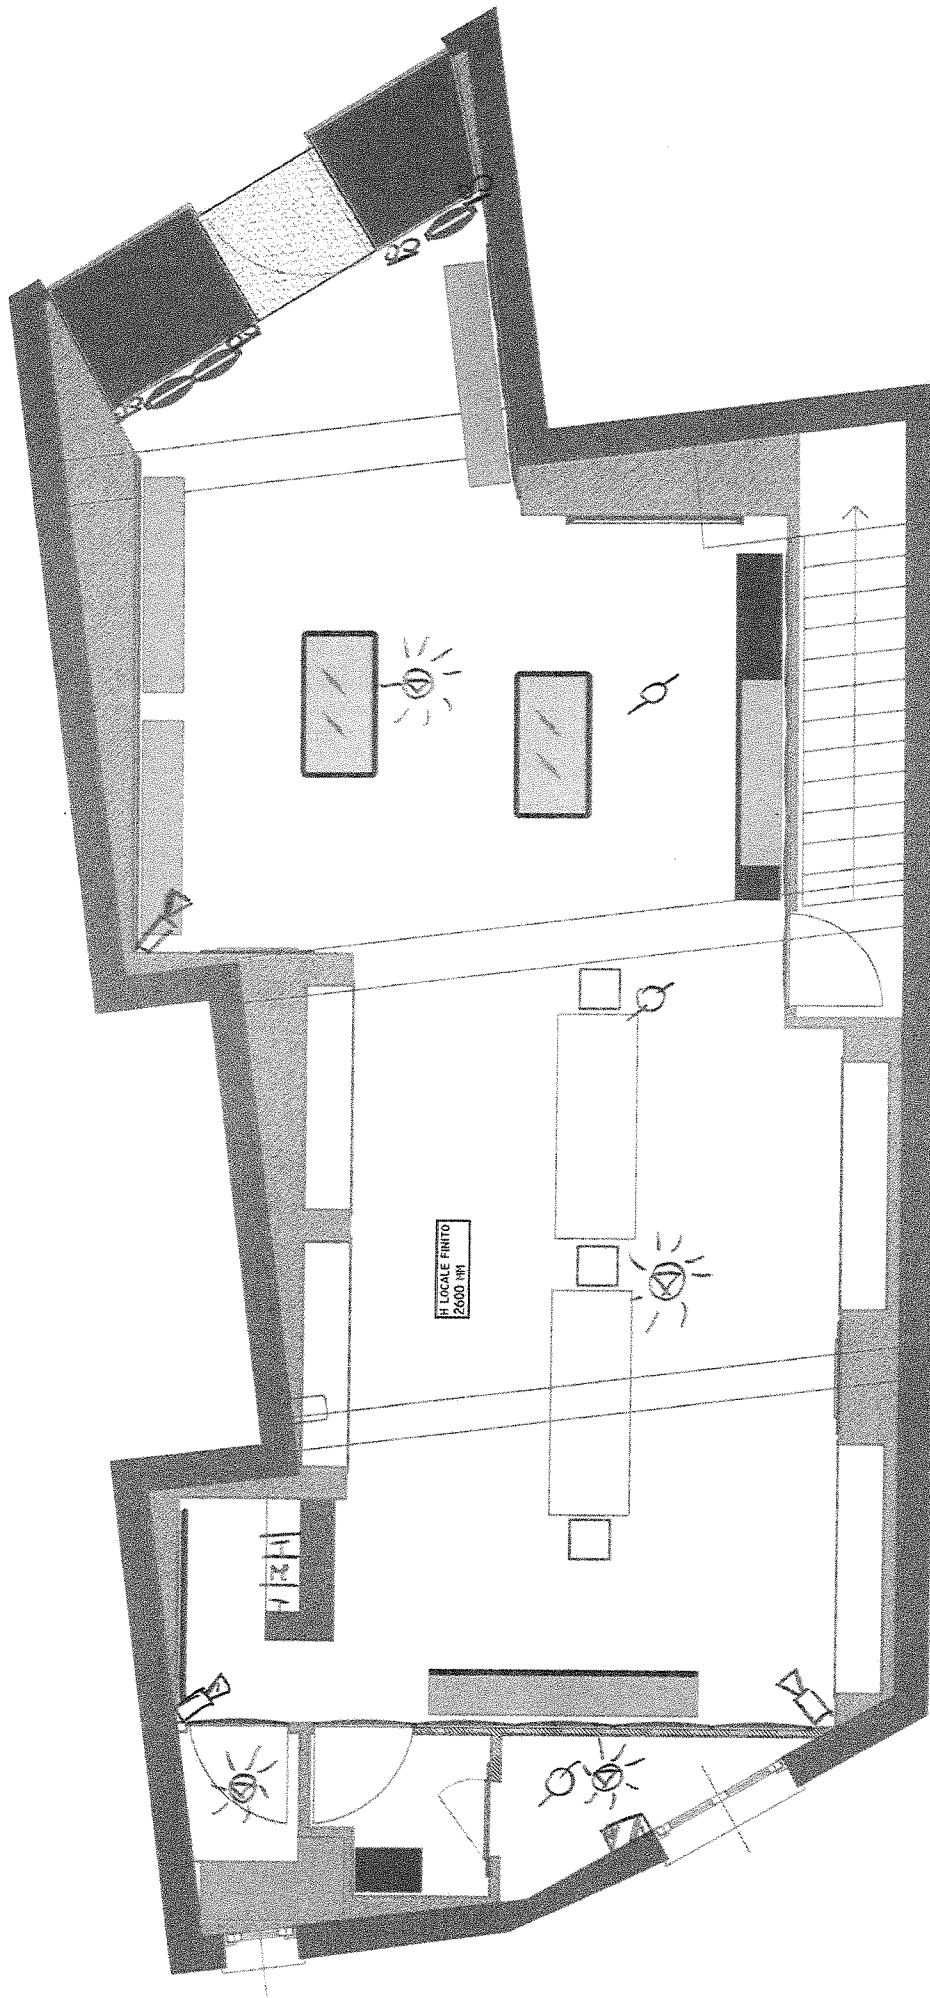

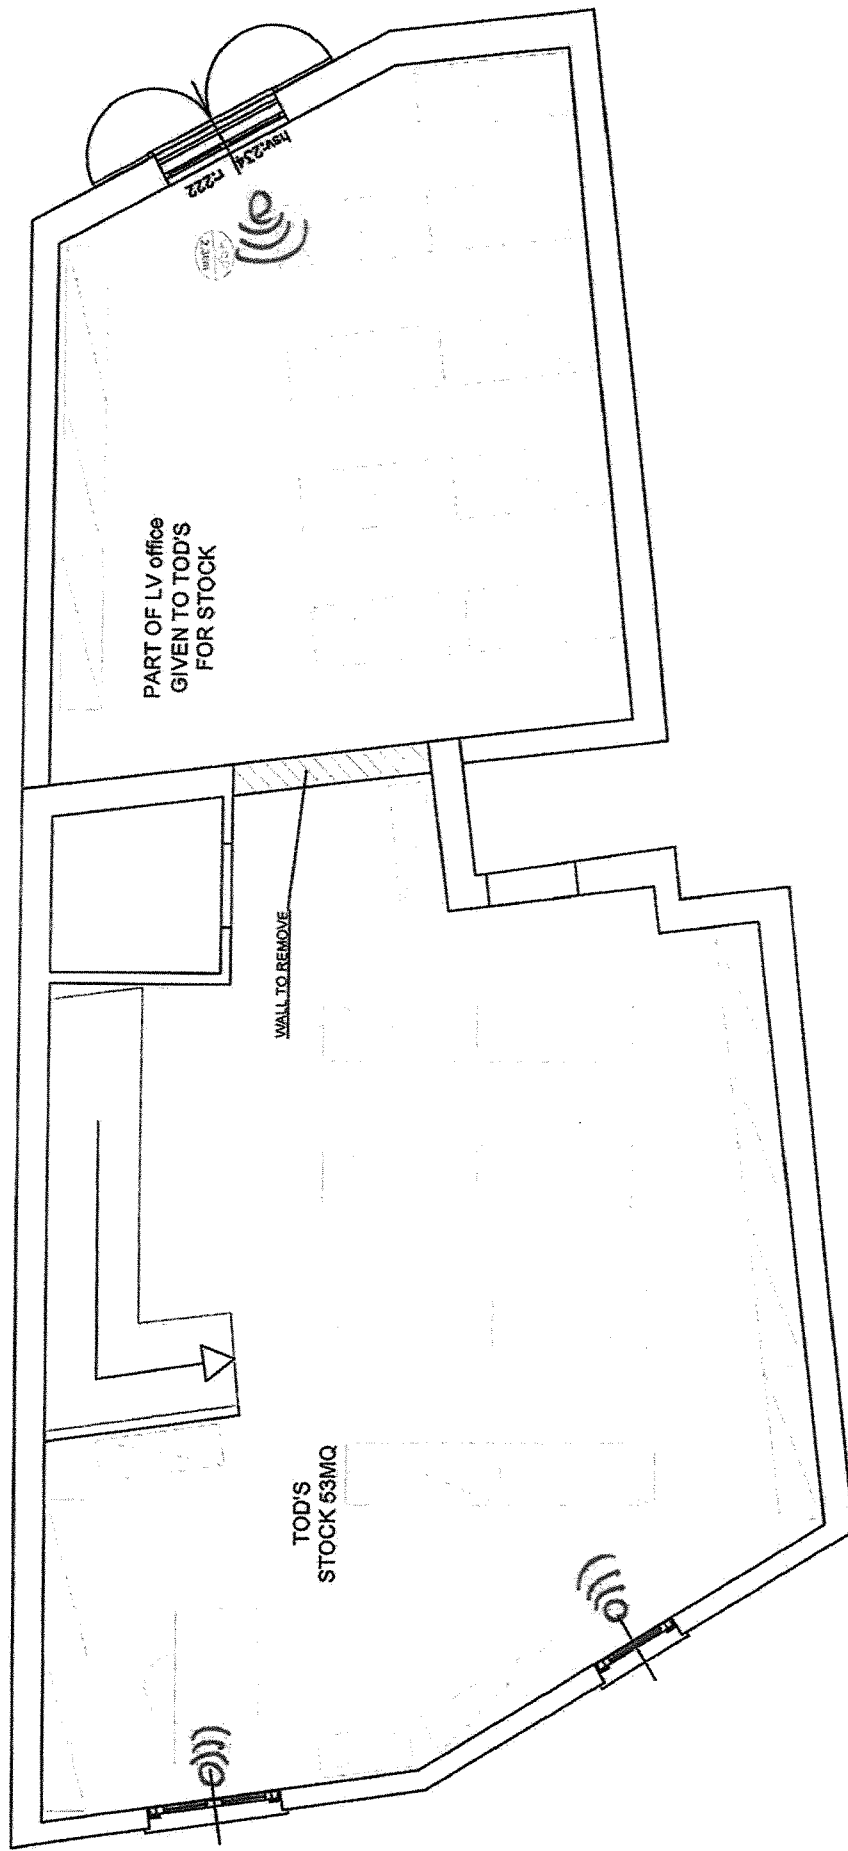

ST. TROPEZ TOD'S FIRST FLOOR STOCKROOM EXPANSION